


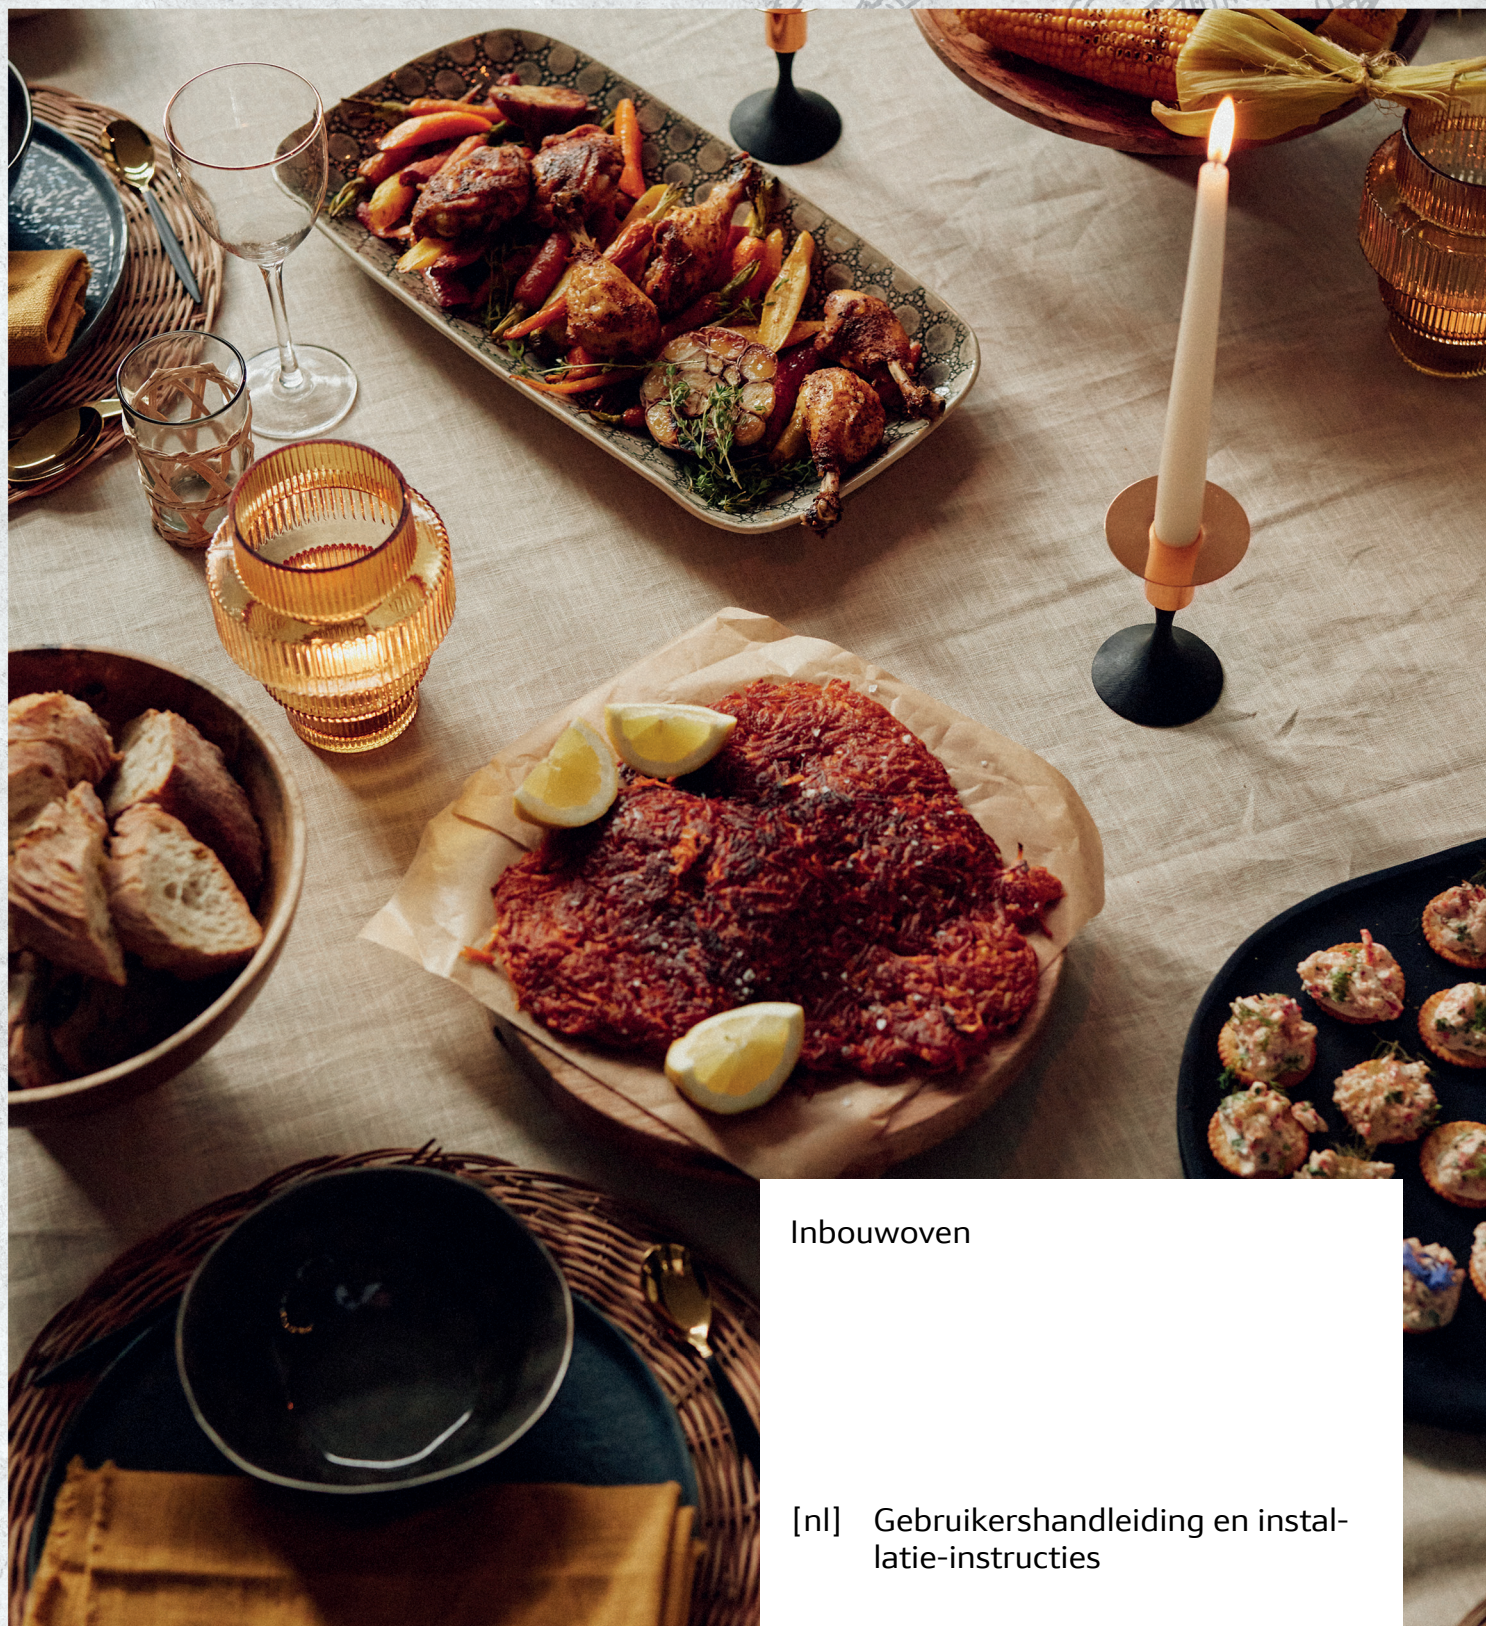

Inbouwoven

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



**B69CY7MY0**





# Inhoudsopgave

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 1  | Veiligheid .....                     | 2  |
| 2  | Materiële schade vermijden .....     | 5  |
| 3  | Milieubescherming en besparing ..... | 6  |
| 4  | Uw apparaat leren kennen .....       | 7  |
| 5  | Functies .....                       | 9  |
| 6  | Accessoires .....                    | 11 |
| 7  | Voor het eerste gebruik .....        | 13 |
| 8  | De Bediening in essentie .....       | 14 |
| 9  | Tijdfuncties .....                   | 15 |
| 10 | Kerntemperatuurmeter .....           | 16 |
| 11 | Gerechten .....                      | 18 |
| 12 | Favorieten .....                     | 20 |
| 13 | Kinderslot .....                     | 20 |
| 14 | Snel voorverwarmen .....             | 21 |
| 15 | Basisinstellingen .....              | 21 |

|      |                                                                 |    |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 16   | Home Connect .....                                              | 22 |
| 17   | Reiniging en onderhoud .....                                    | 24 |
| 18   | Reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreini-<br>ging" .....       | 27 |
| 19   | Reinigingshulp "Easy Clean" .....                               | 28 |
| 20   | Drogen .....                                                    | 29 |
| 21   | Rekjes .....                                                    | 29 |
| 22   | Apparaatdeur .....                                              | 31 |
| 23   | Storingen verhelpen .....                                       | 36 |
| 24   | Afvoeren .....                                                  | 38 |
| 25   | Servicedienst .....                                             | 38 |
| 26   | Informatie over vrije software en opensource-<br>software ..... | 38 |
| 27   | Conformiteitsverklaring .....                                   | 39 |
| 28   | Zo lukt het .....                                               | 39 |
| 29   | MONTAGEHANDLEIDING .....                                        | 45 |
| 29.2 | Algemene montage-instructies .....                              | 45 |

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

#### **WAARSCHUWING**

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

#### **LET OP**

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

**Opmerking:** Dit wijst u op belangrijke informatie.

### 1.2 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.3 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

## 1.5 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 11

### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.

- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
- ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

De telescooprails worden heet bij het gebruik van het apparaat.

- ▶ Laat hete telescopische rails afkoelen voordat u deze aanraakt.
- ▶ Raak de telescopische rails uitsluitend aan met pannenlappen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aangeraakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



Kinderen en volwassenen kunnen door het naar beneden vallende bedieningselement Twist Pad Flex gewond raken.

- ▶ Verwijder voor het reinigen het bedieningselement Twist Pad Flex.
- ▶ Plaats het bedieningselement Twist Pad Flex uitsluitend op één van de vooraf bepaalde posities op het bedieningspaneel.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten en kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurranden kunnen kapot gaan en versplinteren.

→ *"Materiële schade vermijden", Pagina 5*

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitte.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen. Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.  
→ *Pagina 38*

Na de installatie van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat niet toegankelijk zijn.

- ▶ Houd het speciale installatievoorschrift aan.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

Op het bedieningspaneel en in de bedieningselementen worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel en tot magnetische bedieningselementen aan te houden.
- ▶ Nooit het bedieningselement in de zakken van kleding dragen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.



## 1.6 Braadthermometer

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken.

- ▶ Gebruik alleen de braadthermometer die voor dit apparaat bestemd is.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

De kerntemperatuurmeter is puntig.

- ▶ Ga voorzichtig om met de kerntemperatuurmeter.

## 1.7 Reinigingsfunctie

### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!**

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vor-

men wordt aangetast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- ⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.
- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## 2 Materiële schade vermijden

### 2.1 Algemeen

#### **LET OP**

Alcohol dampen kunnen in de hete binnenruimte ontvlammen en tot een permanente beschadiging van het apparaat leiden. Door de explosieve verbranding kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren. Door de onderdruk die ontstaat kan de binnenruimte naar binnen sterk vervormen.

- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de  $120^{\circ}\text{C}$  leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Als de temperatuur hoger is dan  $50^{\circ}\text{C}$  ontstaat er warmteophoping door voorwerpen op de bodem van de binnenruimte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

- ▶ Nooit toebehoren, bakpapier of folie, van welke soort dan ook op de bodem van de binnenruimte leggen.
- ▶ Uitsluitend een vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van minder dan  $50^{\circ}\text{C}$  ingesteld is.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Laat na het gebruik de binnenruimte drogen.
- ▶ Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- ▶ Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- ▶ Klem niets tussen de apparaatdeur.

Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

- ▶ De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken.
- ▶ Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen. Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.
- ▶ Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- ▶ Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

Het bedieningselement Twist Pad Flex kan beschadigd raken.

- ▶ Gebruik geen schurende of bijtende producten zoals citroenzuur, azijn, agressief reinigingsmiddel of glaskeramiekreiniger.
- ▶ Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor roestvaststaal.
- ▶ Nooit in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Nooit in water onderdompelen.
- ▶ Reinig het bedieningselement Twist Pad Flex met een zachte in zeepsop vochtig gemaakte doek.

Het afneembare bedieningselement Twist Pad Flex is magnetisch. Metaaldeeltjes die zich aan de onderkant hechten, kunnen krassen veroorzaken op het bedieningspaneel.

- ▶ Houd het bedieningselement Twist Pad Flex schoon.
- ▶ Verwijder metaaldeeltjes aan de onderzijde volledig. De magneet in het afneembare bedieningselement Twist Pad Flex kan andere apparaten beïnvloeden en de inhoud van magnetische gegevensdragers beschadigen.
- ▶ Houd het bedieningselement Twist Pad Flex uit de buurt van data dragers, bijv. videobanden, diskettes, creditcards en kaarten met magneetstrips
- ▶ Het bedieningselement Twist Pad Flex uit de buurt van tv's en monitoren houden.

Door aluminiumfolie aan de deurruit kunnen permanente verkleuringen ontstaan.

- ▶ Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het apparaat alleen voorverwarmen, wanneer het recept of de instellingsadviezen dat aangeven.

→ "Zo lukt het", Pagina 39

- ✓ Wanneer u het apparaat niet voorverwarmt, dan bespaart u tot wel 20% energie.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.

- ✓ Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.

- ✓ De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.

Meerdere gerechten direct achter elkaar of parallel bakken.

- ✓ De binnenruimte is na de eerste keer bakken opgewarmd. Hierdoor is de baktijd voor het gebak dat vervolgens wordt gebakken korter.

Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.

- ✓ De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.

Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

- ✓ Overtollige accessoires hoeven niet verwarmd te worden.

Laat diepgevroren producten vóór de bereiding ontdooien.

- ✓ Hierdoor wordt bespaard op de energie om het voedsel te ontdooien.

Het display in de basisinstellingen uitschakelen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 21

- ✓ Er wordt energie bespaard wanneer het display wordt uitgeschakeld.



**Opmerking:** Volgens de richtlijn 2023/826 eisen inzake ecologisch ontwerp is er bij dit apparaat in uitgeschakelde toestand sprake van een andere toestand. Deze wordt hierna als spaarstand aangeduid.

Ook wanneer de hoofdfunctie niet actief is, heeft het apparaat energie nodig voor:

- Detectie van de bediening van de sensortoetsen

- Bewaking van de deuropening
- Bewerking van de tijd (zonder display)

Per definitie is er dus noch sprake van een "Uit", nog van een "standby-stand", en daarom wordt de aanduiding spaarstand gebruikt. Voor de meting van de spaarstand moet de norm EN IEC 60350-1:2023 worden gebruikt.

## 4 Uw apparaat leren kennen

### 4.1 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand. Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

**⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

Op het bedieningspaneel en in de bedieningselementen worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.


- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel en tot magnetische bedieningselementen aan te houden.
- ▶ Nooit het bedieningselement in de zakken van kleding dragen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**



Kinderen en volwassenen kunnen door het naar beneden vallende bedieningselement Twist Pad Flex gewond raken.

- ▶ Verwijder voor het reinigen het bedieningselement Twist Pad Flex.
- ▶ Plaats het bedieningselement Twist Pad Flex uitsluitend op één van de vooraf bepaalde posities op het bedieningspaneel.

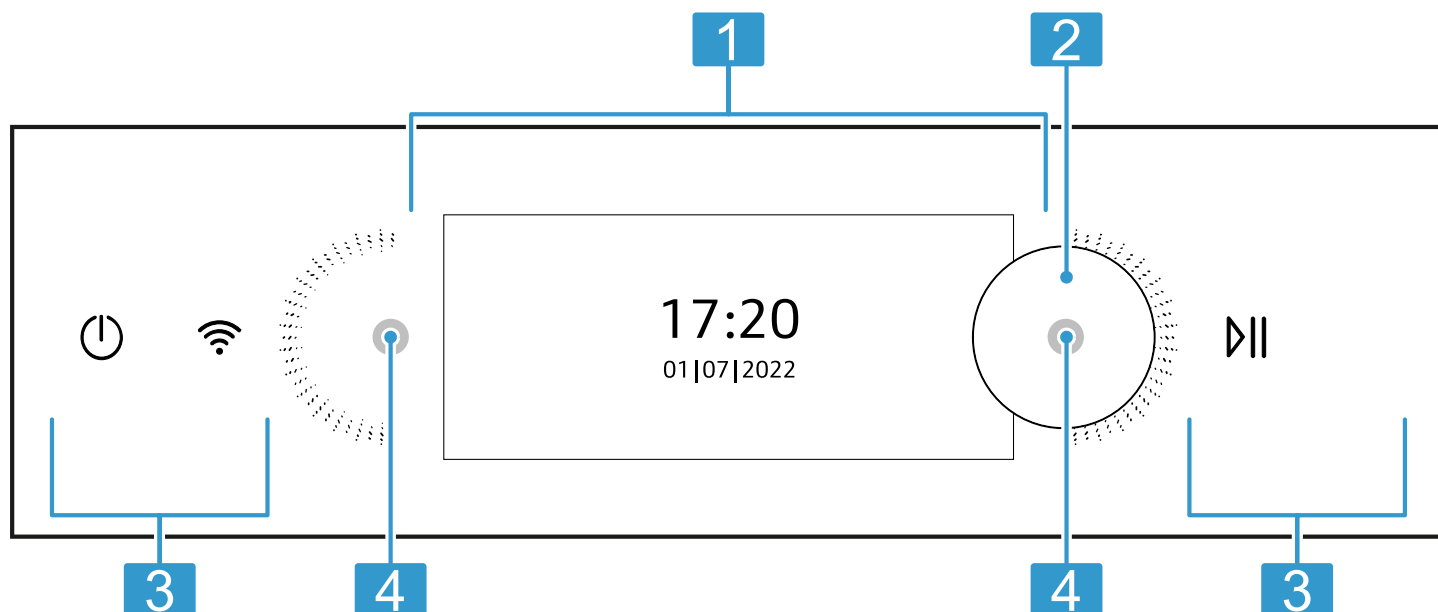

- 1** Display  
→ "Display", Pagina 8
- 2** Twist Pad Flex<sup>1</sup>  
→ "Bedieningselement Twist Pad Flex", Pagina 8

## 4.2 Display

Via het display stelt u alle functies van uw apparaat in. In het hoofdmenu vindt u een overzicht van de functies van uw apparaat.

→ "Functies", Pagina 9

### Navigeren

| Richting              | Gebruik                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Naar links navigeren  | Op het display met uw vinger naar rechts vegen |
| Naar rechts navigeren | Op het display met uw vinger naar links vegen  |

### Waarden instellen

Om een instelling aan te passen, tikt u met uw vinger op de betreffende plaats van het display. Op het display verschijnt het instelbereik. Veeg in dit instelbereik met de vinger op het display naar links of rechts tot de gewenste instelling vergroot is.

| Waarden  | Gebruik                                        |
|----------|------------------------------------------------|
| Verhogen | Op het display met uw vinger naar rechts vegen |
| Verlagen | Op het display met uw vinger naar links vegen  |

Om de waarde nauwkeurig in te stellen, met de vinger net zo lang op de schaal in de buurt van de gewenste waarde blijven, tot een gedetailleerdere schaalverdeling verschijnt.

## 4.3 Bedieningselement Twist Pad Flex<sup>1</sup>

Door te draaien aan het bedieningselement Twist Pad Flex kunt u de instelwaarden wijzigen. Het bedieningselement Twist Pad Flex is magnetisch en afneembaar. Het kan rechts of links naast het display worden geplaatst en centreert zich automatisch.

**WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

## 4.5 Knoppen

De knoppen zijn aanrakingsgevoelige vlakken. Druk om een functie te kiezen op de betreffende knop.

| Symbool | Naam    | Gebruik                      |
|---------|---------|------------------------------|
|         | Aan/Uit | Apparaat in- of uitschakelen |

- 3** Knoppen  
→ "Knoppen", Pagina 8

- 4** Magneten voor het plaatsen van het bedieningselement Twist Pad Flex bevinden zich achter het bedieningspaneel

Op het bedieningspaneel en in de bedieningselementen worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel en tot magnetische bedieningselementen aan te houden.
- ▶ Nooit het bedieningselement in de zakken van kleding dragen.

**WAARSCHUWING – Kans op letsel!**



Kinderen en volwassenen kunnen door het naar beneden vallende bedieningselement Twist Pad Flex gewond raken.

- ▶ Verwijder voor het reinigen het bedieningselement Twist Pad Flex.
- ▶ Plaats het bedieningselement Twist Pad Flex uitsluitend op één van de vooraf bepaalde posities op het bedieningspaneel.

### LET OP

Het afneembare bedieningselement Twist Pad Flex is magnetisch. Metaaldeeltjes die zich aan de onderkant hechten, kunnen krassen veroorzaken op het bedieningspaneel.

- ▶ Houd het bedieningselement Twist Pad Flex schoon.
- ▶ Verwijder metaaldeeltjes aan de onderzijde volledig. De magneet in het afneembare bedieningselement Twist Pad Flex kan andere apparaten beïnvloeden en de inhoud van magnetische gegevensdragers beschadigen.
- ▶ Houd het bedieningselement Twist Pad Flex uit de buurt van data dragers, bijv. videobanden, diskettes, creditcards en kaarten met magneetstrips
- ▶ Het bedieningselement Twist Pad Flex uit de buurt van tv's en monitoren houden.

## 4.4 Klassieke modus

U kunt het apparaat ook in de klassieke modus met 2 bedieningselementen Twist Pad Flex bedienen. Verdere informatie over de Classic modus vindt u in de interactieve gebruiksaanwijzing op onze website. → Bedienen - Bediening - Classic modus

<sup>1</sup> Niet bij de levering inbegrepen → "Meer accessoires", Pagina 13

| Symbol                                                                           | Naam         | Gebruik                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Home Connect | Indicatie voor Home Connect. Het veld heeft geen andere functie. Als het symbool brandt, is het apparaat verbonden. |
|  | Start/Stop   | Werking starten of onderbreken                                                                                      |

## 4.6 Binnenruimte

Verschillende functies in de binnenruimte ondersteunen bij het gebruik uw apparaat.

### Rekjes

U kunt accessoires op verschillende hoogtes in de rekjes in de binnenruimte schuiven.


→ "Accessoires", Pagina 11

Uw apparaat heeft 4 inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

De rekjes zijn afhankelijk van het type apparaat op een of meerdere niveaus met telescooprails uitgerust.

De rekjes kunt u, bijvoorbeeld om te reinigen, verwijderen.

→ "Rekjes", Pagina 29

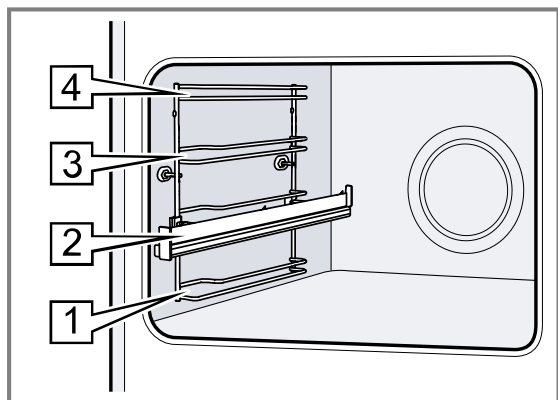

### Verlichting

Een of meerdere ovenlampen verlichten de binnenruimte.

Wanneer u de deur van het apparaat opent, gaat de verlichting in de binnenruimte aan. Blijft de deur langer dan 15 minuten open, dan gaat de verlichting weer uit.

Bij de meeste functies schakelt de verlichting in zodra het gebruik wordt gestart. Als het gebruik wordt beëindigd, schakelt de verlichting uit.

### Koelventilator

De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van het apparaat in en uit. De warme lucht ontsnapt via de deur.

### LET OP

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

► Dek de ventilatiesleuven niet af.

Om het apparaat af te koelen en om restvocht uit het kookcompartiment te verwijderen, loopt de koelventilator na bedrijf nog een bepaalde tijd na.

**Opmerking:** U kunt de nalooptijd wijzigen in de basisinstellingen. Wanneer u vaak zeer vochtige gerechten bereidt of in het kookcompartiment warm houdt, dan stelt u een langere nalooptijd in.

→ "Basisinstellingen", Pagina 21

### Apparaatdeur

Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Sluit u de apparaatdeur, dan wordt de werking automatisch voortgezet.

## 5 Functies

In het hoofdmenu vindt u een overzicht van de functies van uw apparaat.

**Tip:** Al naar gelang het apparaattype kunt u met de Home Connect app extra of uitgebreide functies benutten. Informatie daarover kunt u vinden in de app.

| Functie                                                                            | Naam                | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verwarmingsmethoden | Gewenste verwarmingsmethode en temperatuur voor uw gerechten kiezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Favorieten          | Opgeslagen favorieten selecteren<br>→ "Favorieten", Pagina 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Gerechten           | Programma's of insteladviezen voor verschillende gerechten gebruiken<br>→ "Gerechten", Pagina 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Reiniging           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pyrolytische zelfreiniging  reinigt de binnenruimte vrijwel zelfstandig<br/>→ "Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging", Pagina 27</li> <li>Easy Clean  lost lichte verontreinigingen in de binnenruimte op<br/>→ "Reinigingshulp Easy Clean", Pagina 28</li> <li>Droogfunctie  droogt de binnenruimte<br/>→ "Drogen", Pagina 29</li> </ul> |
|  | Basisinstellingen   | Apparaatinstellingen individueel aanpassen<br>→ "Basisinstellingen", Pagina 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 5.1 Verwarmingsmethoden

Hier vindt u een overzicht van de verwarmingsmethoden. U krijgt aanbevelingen over het gebruik van de verwarmingsmethoden.

Bij temperaturen boven 275 °C verlaagt het apparaat de temperatuur na ca. 40 minuten tot ca. 275 °C.

| Symbol                                                                             | Verwarmingsmethode      | Temperatuur  | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Circo Therm hetelucht   | 30 - 230 °C  | Op één niveau of meerdere niveaus bakken of braden. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Boven- en onderwarmte   | 30 - 275 °C  | Traditioneel bakken of braden op één niveau. De verwarmingsmethode is bijzonder geschikt voor gebak met vochtige bedekking. De warmte komt gelijkmatig van boven en van onderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Circo Therm Gentle      | 125 - 230 °C | Voor het gezond bereiden van geselecteerde gerechten op één niveau, zonder voorverwarmen. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant in de binnenruimte. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt voor het bepalen van het energieverbruik in de circulatieluchtmodus en de energieklassen gebruikt. |
|    | Boven-onderwarmte zacht | 150 - 250 °C | Voor het voorzichtig bereiden van geselecteerde gerechten zonder voorverwarmen. De warmte komt van boven en van onderen. Deze verwarmingsmethode wordt gebruikt voor het bepalen van het energieverbruik in de conventionele modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Air Fry                 | 30 - 275 °C  | Knapperig garen op een niveau met weinig vet. Bijzonder geschikt voor normaal in vet gefrituurde gerechten, bijv. frites. De ventilator wervelt met hoge snelheid de hitte van de grillelementen rond het gerecht. De afvoerlucht wordt versterkt uit de binnenruimte getrokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Thermogrillen           | 30 - 275 °C  | Gevogelte, hele vis of grotere stukken vlees braden. Het grillelement en de ventilator schakelen afwisselend in en uit. De ventilator wervelt de hete lucht rond het gerecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Pizzastand              | 30 - 275 °C  | Pizza's of gerechten klaarmaken die veel warmte van onderen nodig hebben. Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Broodbakstand           | 180 - 275 °C | Voor het bakken van brood, broodjes en bakkerijproducten die hoge temperaturen vereisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Grill, groot            | 50 - 290 °C  | Voor het grillen van platte stukken, zoals steaks, worstjes of toast, en voor het gratineren. Het hele oppervlak onder de grill wordt heet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Grill, klein            | 50 - 290 °C  | Voor het grillen van kleine hoeveelheden steaks, worstjes of toast en om te gratineren. Het middelste oppervlak onder de grill wordt heet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Onderwarmte             | 30 - 250 °C  | Voor de bereiding au bain-marie en om na te bakken. De warmte komt van onderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Langzaam garen          | 70 - 120 °C  | Voor het gezond en langzaam garen van aangebraden, zachte stukken vlees in open vormen. De warmte komt bij een lage temperatuur gelijkmatig van boven en van onderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Deeg-rijstand           | 30 - 50 °C   | Om deeg deeg te laten rijzen en yoghurt te laten rijpen. Het deeg rijst sneller dan bij kamertemperatuur. Het oppervlak van het deeg droogt niet uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Symbool                                                                          | Verwarmingsmethode    | Temperatuur | Gebruik                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
|  | Servies voorverwarmen | 30 - 90 C   | Voor het opwarmen van servies.             |
|  | Warmhouden            | 50 - 100 °C | Voor het warmhouden van bereide gerechten. |

## 5.2 Overige opties

Hier vindt u een overzicht van de overige opties.

Druk op  om de opties weer te geven

| Symbool                                                                          | Naam             | Gebruik                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Verlichting      | Verlichting in de binnenruimte inschakelen of uitschakelen |
|  | Timer            | Timer instellen                                            |
|  | Kinderslot       | Kinderslot activeren                                       |
|  | Start op afstand | Start op afstand activeren<br>→ "Home Connect ", Pagina 22 |

## 5.3 Symbolen

Hier vindt u een overzicht van de overige symbolen op het display.

| Symbool                                                                            | Naam                                    | Gebruik                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Opslaan                                 | Instellingen opslaan                                                                                                                                                                          |
|    | Terug                                   | Terug navigeren                                                                                                                                                                               |
|   | Sluiten                                 | Melding sluiten                                                                                                                                                                               |
|  | Resetten                                | Tijdsduur resetten                                                                                                                                                                            |
|  | Resetten                                | Waarden resetten                                                                                                                                                                              |
|  | Wisselen                                | Keuze wisselen                                                                                                                                                                                |
|  | Informatie                              | Informatie weergeven                                                                                                                                                                          |
|  | Snel voorverwarmen                      | Snel voorverwarmen activeren of deactiveren                                                                                                                                                   |
|  | Home Connect                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thuisnetwerk en Home Connect-server verbonden</li> <li>Aantal lijnen toont signaalsterkte van het thuisnetwerk</li> </ul> → "Home Connect ", Pagina 22 |
|  | Thuisnetwerk                            | Thuisnetwerk niet verbonden<br>→ "Home Connect ", Pagina 22                                                                                                                                   |
|  | Home Connect-Server                     | Home Connect-Server niet verbonden<br>→ "Home Connect ", Pagina 22                                                                                                                            |
|  | Afstandsdiagnose<br>Diagnose op afstand | Diagnose op afstand geactiveerd<br>→ "Home Connect ", Pagina 22                                                                                                                               |


# 6 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

| Accessoires | Gebruik                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rooster     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakvormen</li> <li>Ovenschalen</li> <li>Vormen</li> <li>Vlees, bijv. braad- of grillstukken</li> <li>Diepvriesgerechten</li> </ul> |

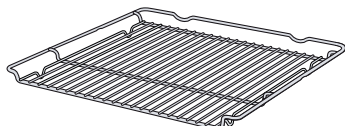

| Accessoires                                    | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Braadslede                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vochtig gebak</li> <li>■ Gebak</li> <li>■ Brood</li> <li>■ Grote braadstukken</li> <li>■ Diepvriesgerechten</li> <li>■ Afdruipende vloeistof opvangen, bijv. vet bij het grillen op het rooster.</li> </ul> |
| Bakplaat                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaatgebak</li> <li>■ Klein gebak</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Braadthermometer                               | <p>Nauwkeurig braden of garen.<br/>→ "Kerntemperatuurmeter", Pagina 16</p>                                                                                                                                                                           |
| Air Fry & Grillplaat, geëmailleerd met gaatjes | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerechten knapperig bakken, die doorgaans in olie worden gefrituurd, bijv. frites.</li> <li>■ Gerechten grillen.</li> </ul>                                                                                 |

## 6.1 Vergrendelingsfunctie

De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken. U kunt het accessoire tot ongeveer de helft uittrekken, tot deze vastklikt. De kantelbeveiliging functioneert alleen wanneer u het accessoire op de juiste manier in de binnenruimte schuift.


## 6.2 Accessoire in de binnenruimte schuiven

Het accessoire altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven. Alleen zo kan het accessoire zonder te kantelen tot ongeveer de helft worden uitgetrokken.

1. Het accessoire zo draaien, dat de pal  zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst.
2. De accessoires altijd tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte plaatsen.


Rooster

Schuif het rooster met de open zijde naar de apparaatdeur in het apparaat.

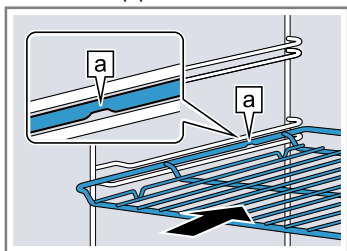

Plaat  
bijv. braad-  
slede of  
bakplaat


De plaat met de afschuining gericht naar de  ovendeur in de oven schuiven.

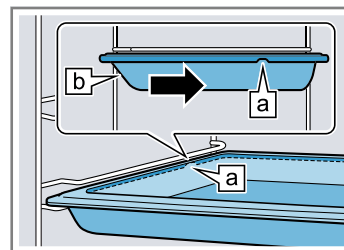

Plaats het accessoire op de ingeschoven telescooprail.

Rooster of  
plaat

Het accessoire er zo opleggen, dat het accessoire op de achterste aanslag  van het uittreksysteem wordt ingelegd.

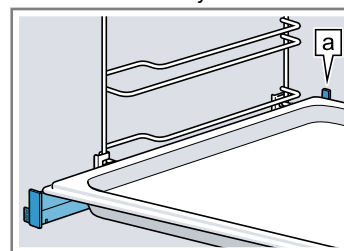

**Opmerking:** Volledig uitgetrokken klikken de telescooprails in. De telescooprails met een lichte druk terugschuiven in de binnenruimte.


3. Het toebehoren volledig inschuiven, zodat het de apparaatdeur niet raakt.

**Opmerking:** Haal de accessoires die u niet nodig hebt bij het gebruik uit de binnenruimte.

## Accessoires combineren

Om afdruipende vloeistof op te vangen, kunt u het rooster in combinatie met de braadslede gebruiken.

1. Plaats het rooster zo op de braadslede dat de beide afstandhouders  achter op de rand van de braadslede liggen.
2. De braadslede tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte schuiven. Het rooster ligt daarbij boven de bovenste geleidingsstang.

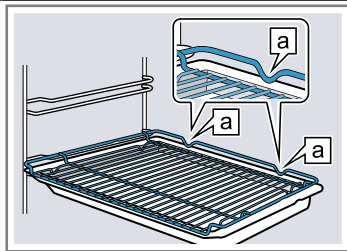Rooster op  
braadslede

## 6.3 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

[www.neff-home.com](http://www.neff-home.com)

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

# 7 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

## 7.1 Eerste gebruik

Nadat je het apparaat op het lichtnet hebt aangesloten, moet je de instellingen voor de eerste ingebruikname van het apparaat vastleggen. Het kan enkele minuten duren tot op het display de instellingen verschijnen.

### Opmerkingen

- U kunt de instellingen op elk moment aanpassen in de basisinstellingen.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 21
- Je kunt de instellingen ook met Home Connect uitvoeren. Als uw apparaat verbonden is, volg dan de aanwijzingen in de app.  
→ "Home Connect", Pagina 22

### Taal instellen

**Vereiste:** Het apparaat is op het elektriciteitsnet aangesloten.

1. Schakel het apparaat in met .
2. Om de taal te selecteren, naar links of rechts vegen.
3. Druk op de gewenste taal.
4. Bevestig de taal met →.

### Home Connect instellen

**Opmerking:** U kunt het instellen van Home Connect ook met "Later" overslaan. Dan stelt u vervolgens de tijd in.

1. Home Connect met "Verbinden" instellen.
2. Maak alle overige instellingen van de eerste inbedrijfstelling in de Home Connect app.

### Tijd instellen

1. Om de uren te selecteren, naar links of rechts vegen.
2. Druk op de minuten.
3. Om de minuten te selecteren, naar links of rechts vegen.
4. Bevestig de tijd met ✓.

### Datum instellen

1. Om het jaar te selecteren, naar links of rechts vegen.

2. Op de maand drukken.
3. Om de maand te selecteren, naar links of rechts vegen.
4. Op de dag drukken.
5. Om de dag te selecteren, naar links of rechts vegen.
6. Bevestig de datum met ✓.
7. Beëindig de eerste inbedrijfstelling met "OK".
8. De apparaatdeur één keer openen en sluiten.
- ✓ Het apparaat controleert zichzelf en is vervolgens klaar voor gebruik.
- ✓ De eerste inbedrijfstelling is afgesloten.

## 7.2 Apparaat reinigen

Voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met het apparaat dient u de binnenruimte en de accessoires te reinigen.

1. Verwijder de productinformatie, accessoires, verpakingsresten zoals piepschuimbolletjes uit de binnenruimte.
2. De gladde oppervlakken in de binnenruimte met een zachte, vochtige doek afvegen.
3. Schakel het apparaat met  in.  
→ "Apparaat inschakelen", Pagina 14
4. De verwarmingsmethode en temperatuur voor het opwarmen instellen en met  starten.  
→ "Verwarmingsmethode en temperatuur instellen", Pagina 14

### Opwarmen

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwarmingsmethode | Circo Therm hetelucht  |
| Temperatuur        | maximaal                                                                                                    |
| Tijdsduur          | 1 uur                                                                                                       |

5. Ventileer de keuken zolang het apparaat verwarmt.
6. Na 1 uur het apparaat met  uitschakelen.  
→ "Apparaat uitschakelen", Pagina 14
7. Laat het apparaat afkoelen.
8. De gladde oppervlakken met zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
9. Reinig de accessoires grondig met zeepsop en een schoonmaakdoekje.



## 8 De Bediening in essentie

### 8.1 Apparaat inschakelen

#### LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.
- ▶ Schakel het apparaat in met ☺.

#### Opmerkingen

- In de basisinstellingen kunt u vastleggen of het display na het inschakelen het hoofdmenu of een andere functie toont.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 21
- Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, gaat het apparaat automatisch uit.

### 8.2 Apparaat uitschakelen

- ▶ Schakel het apparaat uit met ☹.

#### Opmerkingen

- Al naar gelang de temperatuur in de binnenruimte verschijnt op het display de restwarmte-indicatie.  
→ "Restwarmte-aanduiding", Pagina 14
- Al naar gelang de temperatuur in de binnenruimte blijft de koelventilator draaien, totdat de binnenruimte is afgekoeld.  
→ "Koelventilator", Pagina 9

### 8.3 Restwarmte-aanduiding

Nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld, wordt op het display de restwarmte weergegeven.

| Display         | Temperatuur          |
|-----------------|----------------------|
| Restwarmte hoog | boven 120°C          |
| Restwarmte laag | tussen 60°C en 120°C |

### 8.4 Verwarmingsmethode en temperatuur instellen

1. Schakel het apparaat in met ☺.
2. Druk op "Verwarmingsmethoden".
3. Draai aan het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts, totdat de gewenste verwarmingsmethode verschijnt.
4. Op de verwarmingsmethode drukken.
5. Druk op "Temperatuur".
6. Draai om een temperatuur te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
7. De instelling met ✓ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▷ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
 Verdere mogelijke selectie:
  - Snel voorverwarmen → Pagina 21
  - Tijdsduur → Pagina 15
  - Klaar om → Pagina 16
  - → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 16
  - Informatie → Pagina 14

8. Start de werking met ▷.
- ✓ Op het display verschijnt de bedrijfstijd.
- ✓ Bij enkele verwarmingsmethoden is in de voorverwarmingsfase de opwarmbalk te zien. Het optimale tijdstip om het gerecht er in te schuiven is bereikt, zodra de opwarmbalk is gevuld.
9. Schakel het apparaat uit met ☹ wanneer het gerecht klaar is.

### 8.5 Temperatuur wijzigen

Nadat u de functie gestart heeft, kunt u de temperatuur nog wijzigen.

1. Druk op ^.
2. Druk op "Temperatuur".
3. Draai aan het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts, totdat de gewijzigde temperatuur verschijnt.
4. De instelling met ✓ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▷ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
- ✓ De temperatuur wordt gewijzigd.

### 8.6 Verwarmingsmethode wijzigen

Als u de verwarmingsmethode wijzigt, zet het apparaat alle instellingen terug.

1. Onderbreek de werking met ▷.
2. Met ← naar de verwarmingsmethoden gaan.
3. Draai aan het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts, totdat de gewijzigde verwarmingsmethode verschijnt.
4. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
5. Pas indien nodig de temperatuur of stand aan.
6. Start de werking met ▷.

### 8.7 Gebruik verlengen

Wanneer een gebruik is beëindigd, dan kunt u het gebruik verlengen of verdere instellingen invoeren en opnieuw starten.

1. Druk op "Verlengen".
  - ▶ Al naar gelang de functie kunt u indien nodig de instellingen wijzigen.
2. Start de werking met ▷.

### 8.8 Bedrijf onderbreken

1. Druk op ▷.
2. Om de werking voort te zetten, opnieuw op ▷ drukken.

### 8.9 Informatie weergeven

**Opmerking:** In de meeste gevallen kunt u informatie bij de zojuist uitgevoerde functie oproepen.

1. Druk op "Informatie".
- ✓ De informatie verschijnt gedurende enkele seconden.
2. Druk om de informatie te sluiten op ✕.

## 8.10 Warmhouden gedurende een langere periode

U kunt met uw apparaat gerechten tot 24 uur warmhouden, zonder dat het gedrag van het apparaat wijzigt. Gebruik de tijdfuncties en wijzig de basisinstellingen.

**Opmerking:** Wanneer u de apparaatdeur tijdens het gebruik opent, houdt het apparaat op met verwarmen. Wanneer u de apparaatdeur sluit, verwarmt het apparaat verder. Om er zeker van te zijn dat het gedrag van het apparaat tijdens bedrijf niet verandert, de apparaatdeur pas na het verstrijken van de ingestelde tijd openen.

1. Basisinstellingen wijzigen.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 21
  - ▶ De basisinstelling "Verlichting" naar "Altijd uit" wijzigen.
  - ▶ Wijzig de basisinstelling "Tijdsweergave" naar "Aan".
  - ▶ De basisinstelling "Geluidssignaal" wijzigen naar "Zeer korte duur".
- ✓ Zo blijft de verlichting in de binnenruimte tijdens het gebruik en wanneer u de apparaatdeur opent altijd uit. De weergave van de klok wijzigt niet. De tijdsduur

van het geluidssignaal aan het einde van het gebruik is gereduceerd.

2. Stel de gewenste functie in.  
→ "Verwarmingsmethoden", Pagina 10
  3. Stel al naar gelang de functie de gewenste tijdsduur in.  
→ "Tijdsduur instellen", Pagina 15  
→ "Tijdfuncties", Pagina 15
  4. Stel met "Einde" het tijdstip in, waarop de werking moet eindigen.  
→ "Starttijdvoorkeuze "klaar om" instellen", Pagina 16  
→ "Tijdfuncties", Pagina 15
  5. Plaats het gerecht in de binnenruimte, voordat het apparaat begint te verwarmen.
  6. Start de werking met ▶.
  - ✓ Het display toont de tijdsduur tot aan de start.
  - ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
  7. Haal het gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd. Na ca. 15 tot 20 minuten schakelt het apparaat volledig automatisch uit.
- Opmerking:** Indien nodig de verschillende basisinstellingen weer wijzigen.

## 9 Tijdfuncties

Uw apparaat beschikt over verschillende tijdfuncties waarmee u de werking kunt sturen.

| Tijdfunctie  | Gebruik                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer ⏰      | De timer kunt u onafhankelijk van de werking instellen. De timer beïnvloedt het apparaat niet.                                                            |
| Tijdsduur  → | Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur, houdt het apparaat automatisch op met verwarmen.                                                          |
| Klaar om →   | Voor de tijdsduur kunt u een tijd instellen waarop de werking eindigt. Het apparaat start automatisch zodat de werking op het gewenste tijdstip klaar is. |

### 9.1 Wekker

U kunt de timer zowel bij ingeschakeld als bij uitgeschakeld apparaat instellen.

#### Wekker instellen

1. Druk op ⏰.
2. Druk op ⏰.
3. Op uren, minuten of seconden drukken.
4. Draai om de timertijd te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
5. De instelling met ▶ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▶ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
- ✓ Op het display verschijnt ⏰. De timertijd loopt af.
- ✓ Als de timertijd is verstreken, klinkt er een signaal.
6. Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.

#### Wekker wijzigen

1. Druk op ⏰.
2. Druk op ⏰.
3. Druk op ⏰.
4. Op uren, minuten of seconden drukken.
5. Draai om de timertijd te wijzigen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
6. De instelling met ▶ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▶ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.

#### Wekker afbreken

1. Druk op ⏰.
2. Druk op ⏰.
3. Reset de timertijd met ⏰.
4. De timer met ⏰ sluiten.

### 9.2 Tijdsduur

Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur, houdt het apparaat automatisch op met verwarmen. U kunt de tijdsduur alleen in combinatie met een verwarmingsmethode gebruiken.

#### Tijdsduur instellen

1. Een verwarmingsmethode en een temperatuur instellen.
2. Druk op "Tijdsduur".
3. Draai om de tijdsduur te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
4. De instelling met ▶ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▶ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.

5. Start de werking met tijdsduur met  $\triangleright$ ll.
- ✓ Op het display verschijnt de tijdsduur. De tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.
6. Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.

### Tijdsduur wijzigen

1. Druk op  $\wedge$ .
2. Druk op "Tijdsduur".
3. Draai om de tijdsduur te wijzigen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
4. De instelling met  $\triangleright$  bevestigen.
  - ▶ Wanneer  $\triangleright$  niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.

### Tijdsduur afbreken

1. Druk op  $\wedge$ .
2. Druk op "Tijdsduur".
3. Reset de tijdsduur met  $\text{↺}$ .
4. De instelling met  $\checkmark$  bevestigen.
  - ▶ Wanneer  $\triangleright$  niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.

## 9.3 Starttijdvoorkeuze - "Klaar om"

Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit. Stel hiervoor de tijdsduur in en leg vast wanneer de werking beëindigd wordt. U kunt de starttijdvoorkeuze alleen in combinatie met een verwarmingsmethode gebruiken.

### Starttijdvoorkeuze "klaar om" instellen

#### Opmerkingen

- Laat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in de binnenruimte.
  - U kunt niet elke verwarmingsmethode met de starttijdvoorkeuze instellen.
1. De gerechten in de binnenruimte doen en de apparaatdeur sluiten.
  2. Een verwarmingsmethode en een temperatuur instellen.
  3. Druk op "Tijdsduur".
  4. Druk op uren of minuten.

5. Draai om de tijdsduur te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
6. De instelling met  $\checkmark$  bevestigen.
  - ▶ Wanneer  $\triangleright$  niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
7. Druk op "Klaar om".
- ✓ Op het display verschijnt het einde van de werking.
8. Draai om de eindtijd te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
9. De instelling met  $\checkmark$  bevestigen.
  - ▶ Wanneer  $\triangleright$  niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
10. De starttijdvoorkeuzefunctie met  $\triangleright$ ll starten.
- ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal.
11. Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.

### Starttijdvoorkeuze "klaar om" wijzigen

1. Druk op  $\triangleright$ ll.
2. Druk op "Klaar om".
3. Draai om de eindtijd te wijzigen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
4. De instelling met  $\checkmark$  bevestigen.
  - ▶ Wanneer  $\triangleright$  niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
5. De starttijdvoorkeuze met  $\triangleright$ ll starten.

### Starttijdvoorkeuze "klaar om" annuleren

1. Druk op  $\triangleright$ ll.
2. Druk op "Klaar om".
3. Rest de eindtijd met  $\text{↺}$ .
4. De instelling met  $\checkmark$  bevestigen.
  - ▶ Wanneer  $\triangleright$  niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
- ✓ De eindtijd is de actuele tijd, plus de ingestelde tijdsduur.
- ✓ Start de werking met tijdsduur met  $\triangleright$ ll.

**Opmerking:** Wanneer u de werking zonder tijdsduur wilt hervatten, dan breekt u de tijdsduur af.

→ "Tijdsduur afbreken", Pagina 16

# 10 Kerntemperatuurmeter

U kunt uw gerechten heel nauwkeurig garen door er een kerntemperatuurmeter  $\text{↗}$  in te steken en op het apparaat een kerntemperatuur in te stellen. De kerntemperatuurmeter meet de temperatuur in het binnenste van het product. Zodra de ingestelde kerntemperatuur in het product is bereikt, houdt het apparaat automatisch op te verwarmen.

## 10.1 Geschikte verwarmingsmethoden met kerntemperatuurmeter

Voor het gebruik met de kerntemperatuurmeter zijn alleen bepaalde verwarmingsmethoden geschikt.

- "Circo Therm hetelucht"  $\text{↗}$

- "Boven- en onderwarmte"  $\text{☰}$
- "Circo Therm Gentle"  $\text{↗}$
- "Boven-onderwarmte zacht"  $\text{☰}$
- "Thermogrillen"  $\text{☼}$
- "Pizzastand"  $\text{↗}$
- "Broodbakstand"  $\text{☰}$
- "Onderwarmte"  $\text{☰}$
- "Langzaam garen"  $\text{☼}$
- "Warmhouden"  $\text{☰}$

## 10.2 Steek de kerntemperatuurmeter in het vlees

Gebruik de meegeleverde kerntemperatuurmeter of bestel een geschikte kerntemperatuurmeter via onze klantenservice.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken.

- Gebruik alleen de braadthermometer die voor dit apparaat bestemd is.

### LET OP

Anders kan de braadthermometer beschadigd raken.

- Het snoer van de braadthermometer niet inklemmen.
- Om te voorkomen dat de braadthermometer beschadigd raakt door een te intensieve hitte, moet de afstand tussen grillelement en braadthermometer enkele centimeters bedragen. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

De kerntemperatuurmeter is puntig.


- Ga voorzichtig om met de kerntemperatuurmeter.

**Opmerking:** Als de uittrekrails op hoogte 3 zijn ingehangen, kunt u de kerntemperatuurmeter niet in de binnenruimte steken. Hang de uittrekrails uit of hang ze op een andere hoogte in.

→ "Rekjes", Pagina 29


1. Steek de kerntemperatuurmeter in het product. De kerntemperatuurmeter heeft drie meetpunten. Zorg ervoor dat minstens het middelste meetpunt in het product steekt.

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dunne stukken vlees | Steek de kerntemperatuurmeter in de zijkant van het vlees op het dikste punt. |
| Dikke stukken vlees | Steek de kerntemperatuurmeter van boven schuin tot de aanslag in het vlees.   |

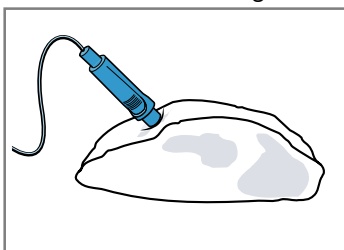


**Opmerking:** Wanneer u het product wilt keren, steek dan de kerntemperatuurmeter in de zijkant van het product, zodat deze bij het keren niet verwijderd hoeft te worden.

|           |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevogelte | Steek de kerntemperatuurmeter in de dikste plek van de gevogelteborst steken tot de aanslag. Steek de kerntemperatuurmeter schuin of in de lengte in het gevogelte, afhankelijk van de vorm. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

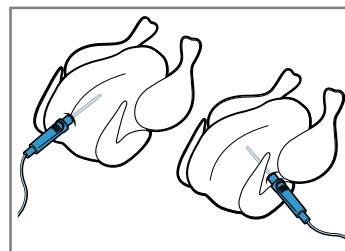

Het gevogelte keren en met de borstzijde naar beneden op het rooster leggen.

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vis | Bij hele vis de kerntemperatuurmeter achter de kop in de richting van de graat tot de aanslag insteken. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

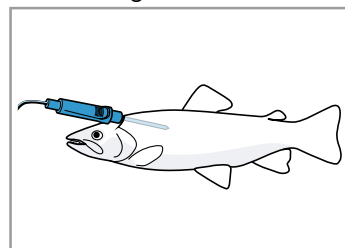

De vis zonder hem te keren in de zwemstand op het rooster plaatsen, bijv. met een halve aardappel als steun.

2. Plaats het product samen met de kerntemperatuurmeter in de binnenruimte.
3. Steek de aansluiting van de kerntemperatuurmeter in de bus links in de binnenruimte.

**Opmerking:** Wilt u het product keren, verwijder de kerntemperatuurmeter dan niet. Controleer na het keren van het product of de kerntemperatuurmeter nog goed in het gerecht zit.

## 10.3 Kerntemperatuur van verschillende levensmiddelen

Hier vindt u richtwaarden voor kerntemperaturen van verschillende levensmiddelen.

De richtwaarden hangen af van de kwaliteit en de soort levensmiddelen. Gebruik geen diepvriesproducten.

| Gevogelte                      | Kerntemperatuur in °C |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kip                            | 80 - 85               |
| Kipfilet                       | 75 - 80               |
| Eend                           | 80 - 85               |
| Eendenborst, rosé              | 55 - 60               |
| Kalkoen                        | 80 - 85               |
| Kalkoenfilet                   | 80 - 85               |
| Gans                           | 80 - 90               |
| Varkensvlees                   | Kerntemperatuur in °C |
| Varkensnek                     | 85 - 90               |
| Varkensfilet, rosé             | 62 - 70               |
| Varkensrug, doorbakken         | 72 - 80               |
| Rundvlees                      | Kerntemperatuur in °C |
| Runderfilet of rosbief, Engels | 45 - 52               |



| <b>Rundvlees</b>                           | <b>Kerntemperatuur in °C</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Runderfilet of rosbief, rosé               | 55 - 62                      |
| Runderfilet of rosbief, doorbakken         | 65 - 75                      |
| <b>Kalfsvlees</b>                          | <b>Kerntemperatuur in °C</b> |
| Gebraden kalfsvlees of schouderstuk, mager | 75 - 80                      |
| Gebraden kalfsvlees, schouder              | 75 - 80                      |
| Kalfsschenkel                              | 85 - 90                      |
| <b>Lamsvlees</b>                           | <b>Kerntemperatuur in °C</b> |
| Lambout, rosé                              | 60 - 65                      |
| Lambout, doorbakken                        | 70 - 80                      |
| Lamsrug, rosé                              | 55 - 60                      |
| <b>Vis</b>                                 | <b>Kerntemperatuur in °C</b> |
| Vis, heel                                  | 65 - 70                      |
| Visfilet                                   | 60 - 65                      |
| <b>Diversen</b>                            | <b>Kerntemperatuur in °C</b> |
| Gebraden gehakt, alle vleessoorten         | 80 - 90                      |

## 10.4 Temperatuur van de binnenruimte en kerntemperatuur instellen

U kunt een kerntemperatuur tussen de 30°C en 99°C instellen.

### Vereisten

- Het product met de kerntemperatuurmeter staat in de binnenruimte.
  - De kerntemperatuurmeter is in de binnenruimte ingeplugd.
1. Druk op "Verwarmingsmethoden".

2. Een geschikte verwarmingsmethode en temperatuur van de binnenruimte kiezen.  
Stel de temperatuur van de binnenruimte minstens 10°C hoger in dan de kerntemperatuur.  
Stel de temperatuur van de binnenruimte niet hoger in dan 250°C.
3. Druk op "Kerntemperatuurmeter".
4. Draai om de kerntemperatuur te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
5. De instellingen met ✓ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ⏏ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
6. De werking met braadthermometer met ⏏ starten.
- ✓ Als de ingestelde kerntemperatuur bereikt is, klinkt er een signaal en het apparaat warmt niet meer op. Bij de verwarmingsmethode "Langzaam garen", blijft het apparaat verwarmen.
7. Schakel het apparaat uit met ⏏.
8. ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**  
De binnenruimte, accessoires en braadthermometer worden zeer heet.
  - ▶ Neem hete accessoires en de braadthermometer altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.
 Neem de kerntemperatuurmeter uit de aansluiting in de binnenruimte.

### Tip

U kunt de kerntemperatuurmeter ook met een andere functie combineren, bijv.:

- → "Gerechten", Pagina 18

**Opmerking:** U kunt de kerntemperatuurmeter ook zonder een ingestelde kerntemperatuur gebruiken. Zo kunt u de kerntemperatuur van het gerecht op het display aflezen en handmatig de werking indien gewenst beëindigen.

## 10.5 Temperatuur van de binnenruimte of kerntemperatuur wijzigen

1. Op < drukken.
2. Op de betreffende temperatuur drukken.
3. Draai om de temperatuur te wijzigen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.

# 11 Gerechten

Met "Gerechten" helpt uw apparaat u bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

## 11.1 Vormen voor gerechten

Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de grootte van de vorm.

Gebruik een hittebestendige vorm, die geschikt is voor temperaturen tot 300°C. Vormen van glas of glaskeramiek zijn het meest geschikt. Braadstukken moeten de bodem van de vorm voor ca. 2/3 bedekken.

Vormen van het volgende materiaal zijn niet geschikt:

- licht gekleurd, glanzend aluminium
- niet geglaazuurde klei

- Kunststof of kunststof grepen

## 11.2 Instelmogelijkheden van de gerechten

Om de gerechten optimaal te bereiden, gebruikt het apparaat, al naar gelang het gerecht, verschillende instellingen.

Op het display ziet u de gebruikte instellingen. Bepaalde instellingen kunt u aanpassen. Volg de aanwijzingen op het display.

**Opmerking:** Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen. Gebruik verse levensmiddelen, het best op koelkasttemperatuur. Diepvriesgerechten direct uit het diepvriesvak gebruiken.

### Tips en aanwijzingen bij de instellingen

Als u een gerecht instelt, geeft het display voor dit gerecht relevante informatie weer, bijv.:

- Geschikte inschuifhoogte
  - Geschikte accessoires of vormen
  - Toevoegen van vloeistof
  - Tijdstip voor het keren of omroeren
- Zodra dit tijdstip bereikt is, klinkt er een signaal.

Druk op "Informatie" om informatie op te roepen. Sommige aanwijzingen verschijnen automatisch.

### Programma's

Bij programma's zijn het optimale verwarmingstype, de temperatuur en de duur vast vooringesteld.

Om een optimaal bereidingsresultaat te behalen, moet u tevens het gewicht, de dikte of de mate van gaarheid instellen. U kunt alleen in het daarvoor bestemde bereik instellen.

Indien niet anders aangegeven, stelt u het totale gewicht van uw gerecht in.

### Insteladvies

Bij insteladviezen is de optimale verwarmingsmethode vast vooringesteld. De ingestelde temperatuur en de tijdsduur kunt u aanpassen.

### Gerechten met kerntemperatuurmeter

Bij sommige gerechten kunt u de kerntemperatuurmeter  gebruiken.

De temperatuur en de kerntemperatuur kunt u aanpassen.

→ "Kerntemperatuurmeter", Pagina 16

### Voorspelling resterende tijd voor gebruik

Wanneer uw apparaat is verbonden met Home Connect, dan kan het apparaat de vermoedelijke resterende duur van het bereidingsproces voorspellen.

De eerste resterende tijd verschijnt na ca. 1 minuut op het display. De resterende tijd wordt continu opnieuw berekend en geactualiseerd.

**Opmerking:** De prognose voor de resterende tijd is niet bij alle gerechten beschikbaar.

## 11.3 Overzicht van de gerechten

Welke individuele gerechten ter beschikking staan, ziet u op het apparaat. De gerechten zijn afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat.

De gerechten zijn in categorieën en gerechten ingedeeld.

**Opmerking:** In de basisinstellingen kunt u de weergegeven gerechten regionaal specialiseren.

→ "Basisinstellingen", Pagina 21

| Categorie                   | Gerechten                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gebak                       | Gebak in vormen<br>Gebak op de bakplaat<br>Klein gebak<br>Koekjes |
| Brood, broodjes             | Brood<br>Broodjes                                                 |
| Hartig gebak, pizza, quiche | Pizza<br>Hartig gebak, quiche                                     |

| Categorie              | Gerechten                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovenschotels, soufflés | Ovenschotel, pittig, vers, gegaarde ingrediënten<br>Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog<br>Lasagne, vers<br>Lasagne, gekoeld<br>Ovenschotel, zoet, vers<br>Fruitcrumble<br>Soufflé in portievormen<br>Yorkshire Pudding |
| Gevogelte              | Kip<br>Eend, gans<br>Kalkoen                                                                                                                                                                                                       |
| Vlees                  | Varkensvlees<br>Rundvlees<br>Kalfsvlees<br>Lamsvlees<br>Wildbraad<br>Vleesgerechten                                                                                                                                                |
| Vis                    | Vis, heel<br>Visfilets                                                                                                                                                                                                             |
| Diepvriesproducten     | Pizza<br>Ovenschotels<br>Aardappelproducten<br>Vlees, gevogelte<br>Broodjes                                                                                                                                                        |
| Bijgerechten, groente  | Aardappelen<br>Groente                                                                                                                                                                                                             |

## 11.4 Gerecht instellen

1. Druk op "Gerechten".
2. Druk op de gewenste categorie.
3. Druk op het gewenste voedsel.
4. Druk op het gewenste gerecht.  
**Opmerking:** Al naar gelang het gerecht zijn de instelmogelijkheden verschillend.  
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 18
- ✓ Op het display verschijnen de instellingen bij het gerecht.
5. Indien nodig de instellingen aanpassen.  
Al naar gelang het gerecht zijn de instelmogelijkheden verschillend.  
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 18
6. Druk op "Informatie" voor informatie over bijvoorbeeld accessoires en inschuifhoogte.
7. Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Bij bedrijf met kerntemperatuursensor wordt geen tijdsduur weergegeven. Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoelang het programma al loopt. Wanneer het apparaat met Home Connect verbonden is, wordt bij enkele gerechten de geprognosticeerde resttijd weergegeven.  
→ "Voorspelling resterende tijd voor gebruik", Pagina 19
- ✓ Als het gerecht klaar is, klinkt een signaal. Het apparaat verwarmt niet langer.
8. Beslis hoe u verder wilt gaan:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Afsluiten | Gerecht is klaar |
|-----------|------------------|

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Verlengen  | → "Bereidingstijd verlengen",<br>Pagina 20 |
| Warmhouden | → "Gerecht warmhouden",<br>Pagina 20       |

## 11.5 Bereidingstijd verlengen

1. Druk op "Verlengen" om het gerecht na te garen.
2. Draai om instellingen aan te passen aan het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg naar links of rechts op het display.
3. De instellingen met ✓ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▸ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.

## 11.6 Gerecht warmhouden

1. Druk op "Warmhouden" om het gerecht warm te houden.
2. Draai om instellingen te wijzigen aan het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg naar links of rechts op het display.
3. De instellingen met ✓ bevestigen.
  - ▶ Wanneer ▸ niet verschijnt, dan wordt de instelling direct overgenomen.
4. Start het warmhouden met ▸||.

# 12 Favorieten

In de favorieten kunt u uw instellingen opslaan en opnieuw gebruiken.

**Opmerking:** Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.

## 12.1 Favorieten opslaan

U kunt maximaal 30 verschillende functies als uw favorieten opslaan.

1. Druk wanneer u een functie instelt op ♡ "Favorieten".
2. Indien gewenst de titel van de favoriet met het toetsenbord op het display wijzigen.
3. Druk op "Opslaan".

## 12.2 Favorieten kiezen

Wanneer u favorieten heeft opgeslagen, dan kunt u deze voor het instellen van de werking kiezen.

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Indien gewenst kunt u de instellingen wijzigen.
4. Start de werking met ▸||.

### Opmerking

Let op de informatie bij de verschillende functies:

- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 16

## 12.3 Favorieten wijzigen

U kunt uw opgeslagen favorieten altijd wijzigen, sorteren, of hernoemen.

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Druk op \_/\_.
4. De instelling of de titel van de favoriet wijzigen.
5. Bevestig de wijziging met "Overnemen".

## 12.4 Favorieten verwijderen

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Druk op ♥.
4. Bevestig met "Verwijderen".

## 12.5 Favorieten sorteren

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk op \_/\_.
3. Houd de gewenste favoriet ingedrukt en sleep deze naar een andere positie.

# 13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen eraan kunnen wijzigen.

## 13.1 Kinderslot activeren

Het kinderslot blokkeert het bedieningspaneel, zodat kinderen het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Deactiveer het kinderslot om het apparaat in te schakelen.

### Opmerkingen

- Zodra u het kinderslot activeert, blokkeert het apparaat het bedieningspaneel. Uitgezonderd is de knop ☹.

- U kunt tevens de apparaatdeurvergrendeling activeren.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 21

1. Druk op ∴.
2. Druk op ∞.
- ✓ Op het display verschijnt "Kinderslot geactiveerd".

## 13.2 Kinderslot deactiveren

- ▶ Houd "Deblokkeren" ingedrukt, totdat "Kinderslot gedeactiveerd" verschijnt.

## 14 Snel voorverwarmen

Met de functie Snel voorverwarmen kunt u de opwarmtijd verkorten.

Vanaf 200°C activeert de functie Snel voorverwarmen automatisch.

**Opmerking:** U kunt het automatische snel voorverwarmen vanaf 200°C in de basisinstellingen deactiveren.

→ "Basisinstellingen", Pagina 21

Bij deze verwarmingsmethoden is snel voorverwarmen mogelijk:

- "Circo Therm hetelucht" 
- "Boven- en onderwarmte" 
- "Broodbakstand" 

### 14.1 Snel voorverwarmen activeren

Om een gelijkmatig bereidingsresultaat te krijgen, plaatst u uw gerecht pas na het snel voorverwarmen in de binnenruimte.

**Opmerking:** Stel pas een tijdsduur in wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is.

1. Een geschikte verwarmingsmethode en een temperatuur vanaf 100 °C instellen.  
Vanaf een ingestelde temperatuur van 200 °C wordt het snel voorverwarmen automatisch ingeschakeld.
2. Druk op .
3. Start de werking met .
- ✓ Wanneer het snel voorverwarmen is beëindigd, dan schakelt "Snel voorverwarmen" automatisch uit en klinkt er een geluidssignaal. In het display dooft .
4. Plaats het gerecht in de binnenruimte.

### 14.2 Snel voorverwarmen deactiveren

1. Druk op .
2. Druk op .

## 15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 15.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

Meer informatie over de afzonderlijke basisinstellingen krijgt u op het display met "Informatie".

| Basisinstellingen | Keuze                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taal              | Zie de selectie op het apparaat                                                                                                                                        |
| Home Connect      | De bakoven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand besturen                                                                                                |
| Tijd              | Tijd in het 24 h-formaat                                                                                                                                               |
| Datum             | Datum in formaat DD.MM.JJJJ                                                                                                                                            |
| Display           | Keuze                                                                                                                                                                  |
| Helderheid        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 2</li> <li>■ 3</li> <li>■ 4</li> <li>■ 5<sup>1</sup></li> </ul>                                                  |
| Tijdsweergave     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan, qua tijd gelimiteerd</li> <li>■ Aan (deze instelling verhoogt het energieverbruik)</li> <li>■ Uit<sup>1</sup></li> </ul> |
| Kloktype          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitaal + datum<sup>1</sup></li> <li>■ Digitaal</li> <li>■ Analooog + Datum</li> <li>■ Analooog</li> </ul>                   |
| Afstelling        | Display horizontaal en verticaal stellen                                                                                                                               |

| Geluid                | Keuze                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortoets-toon      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan<sup>1</sup></li> <li>■ Uit</li> </ul>                                                                                                                    |
| Volume                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1</li> <li>■ 2</li> <li>■ 3</li> <li>■ 4</li> <li>■ 5<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                 |
| Geluidssignaal        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zeer kort</li> <li>■ Korte duur</li> <li>■ Gemiddelde duur<sup>1</sup></li> <li>■ Lange duur</li> </ul>                                                      |
| Apparaatinstellingen  | Keuze                                                                                                                                                                                                 |
| Nalooptijd ventilator | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimaal</li> <li>■ Aanbevolen<sup>1</sup></li> <li>■ Lang</li> <li>■ Zeer lang</li> </ul>                                                                   |
| Telescoopsysteem      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Achteraf aangebracht (bij 2- en 3-voudig uittreksysteem)</li> <li>■ Niet achteraf aangebracht (bij rekjes en 1-voudig uittreksysteem)<sup>1</sup></li> </ul> |
| Verlichting           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan bij bereiden en bij openen deur<sup>1</sup></li> <li>■ Alleen bij het openen van de deur</li> <li>■ Altijd uit</li> </ul>                                |
| Personalisering       | Keuze                                                                                                                                                                                                 |
| Merklogo              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Displays<sup>1</sup></li> <li>■ Niet weergeven</li> </ul>                                                                                                    |

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)



| Personalisatie                 | Keuze                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werking na inschakelen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoofdmenu<sup>1</sup></li> <li>■ Verwarmingsmethoden</li> <li>■ Gerechten</li> <li>■ Favorieten</li> </ul>             |
| Verstreken bereidingstijd      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Displays<sup>1</sup></li> <li>■ Niet weergeven</li> </ul>                                                              |
| Regionale gerechten            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle<sup>1</sup></li> <li>■ Europese gerechten</li> <li>■ Gerechten volgens Britse wijze</li> </ul>                    |
| Gerechten                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle<sup>1</sup></li> <li>■ Geen varkensvlees</li> <li>■ Alleen koosjer</li> </ul>                                     |
| Kinderslot                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alleen toets-blokkering<sup>1</sup></li> <li>■ Deurvergrendeling + toetsblokkering</li> <li>■ Gedeactiveerd</li> </ul> |
| Automatisch snel voorverwarmen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aan<sup>1</sup></li> <li>■ Uit</li> </ul>                                                                              |
| Fabrieksinstellingen           | Keuze                                                                                                                                                           |
| Fabrieksinstellingen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Annuleren</li> <li>■ Terugzetten</li> </ul>                                                                            |

| Apparaatinformatie | Indicatie                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Apparaatinformatie | Technische informatie over het apparaat weergeven |

## 15.2 Basisinstelling wijzigen

1. Schakel het apparaat in met .
2. Druk op "Basisinstellingen".
3. Draai om aan het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts, totdat de gewenste basisinstelling of categorie verschijnt.
4. Druk op de gewenste basisinstelling of categorie.
  - Druk bij een categorie op de gewenste basisinstelling.
5. **Opmerking:** Bij veel basisinstellingen moet u het bedieningselement Twist Pad Flex verwijderen. Draai om de gewenste instelling te kiezen het bedieningselement Twist Pad Flex of veeg op het display naar links of rechts.
6. Op de gewenste instelling drukken.
7. Bevestig de wijziging met . Wanneer  niet verschijnt, dan wordt de wijziging direct overgenomen.
8. Ga met terug naar de basisinstellingen om andere basisinstellingen te wijzigen.

# 16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 2
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

## 16.2 Home Connect Instellingen

In de basisinstellingen van uw apparaat kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen.

## 16.1 Home Connect instellen

### Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
- U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-signaal van uw thuisnetwerk.

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geconfigureerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

| Basisinstelling          | Mogelijke instellingen                                                 | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home Connect Assistent   | Assistent starten<br>Verbinding verbreken                              | Via de Home Connect Assistent kunt u uw apparaat verbinden met de Home Connect app.<br><b>Opmerking:</b> Wanneer u de Home Connect Assistent voor de eerste keer gebruikt, dan is alleen de instelling "Assistent starten" beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WiFi                     | Aan<br>Uit                                                             | Met WiFi kunt u de netwerkverbinding van uw apparaat uitschakelen. Wanneer u eenmaal succesvol bent verbonden, dan kunt u WiFi deactiveren en verliest u niet uw gedetailleerde gegevens. Zodra u WiFi opnieuw activeert, dan maakt uw apparaat automatisch verbinding.<br><b>Opmerking:</b> Bij netwerkgebonden standby verbruikt het apparaat maximaal 2 Watt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Status afstandsbediening | Bewaking<br>Handmatige start op afstand<br>Permanente start op afstand | Bij bewaking kunt u alleen de bedrijfstoestand van het apparaat in de app weergegeven.<br>Wanneer u omschakelt van bewaking of permanente start op afstand naar handmatige start op afstand, dan moet u de start op afstand elke keer activeren. U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd.<br>Bij permanente start op afstand kunt u het apparaat altijd op afstand starten en bedienen. Wanneer u het apparaat vaak op afstand bedient, dan is het zinvol om Starten op afstand op permanent in te stellen. |

### 16.3 Apparaat met Home Connect app bedienen

Met de Home Connect app kunt u het apparaat op afstand instellen en starten.

#### **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

#### **Vereisten**

- Het apparaat is uitgeschakeld.
  - Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.
  - Om het apparaat via de app te kunnen instellen, moet de handmatige of permanente start op afstand in de basisinstelling Afstandsbedieningsniveau zijn geselecteerd.
1. Druk op  om de handmatige start op afstand te activeren.  
De bevestiging op de bakoven is uitsluitend nodig, wanneer u van bewaking of permanenten start op afstand overschakelt naar handmatige start op afstand. Bij permanente start op afstand is geen bevestiging op de bakoven noodzakelijk.
  2. Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.

#### **Opmerkingen**

- Wanneer u de ovenfunctie direct op het apparaat start, wordt Starten op afstand automatisch geactiveerd. U kunt de instellingen via de Home Connect app wijzigen of een nieuw programma starten.
- U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd.

### 16.4 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten. Hierdoor kunnen weergaven alsmede de bediening in het display enigszins wijzigen.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd. De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

**Opmerkingen**

- De software-update bestaat uit twee stappen.
  - In de eerste stap van de download.
  - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

**16.5 Afstandsdiagnose**

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**16.6 Bescherming persoonsgegevens**

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

**17 Reiniging en onderhoud**

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

**17.1 Reinigingsmiddelen**

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte reinigingsmiddelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

**LET OP**

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

**Geschikte schoonmaakmiddelen**

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat.

Houd de handleiding aan bij het reinigen van het apparaat.

→ "Apparaat schoonmaken", Pagina 26

- ▶ Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

Verschillende reinigingsmiddelen met elkaar gemengd kunnen chemisch reageren.

- ▶ Geen reinigingsmiddelen mengen.
  - ▶ Verwijder resten van reinigingsmiddelen volledig.
- Het zout dat in nieuwe absorberende vaatdoekjes zit kan oppervlakken beschadigen.
- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

**Voorzijde van het apparaat**

| <b>Oppervlak</b>                  | <b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>                                                                                                 | <b>Aanwijzingen</b>                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RVS                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Speciale RVS-onderhoudsmiddelen voor warme oppervlakken</li> </ul> | Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken op roestvaststalen oppervlakken onmiddellijk om corrosie te vermijden. Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal dun aanbrengen.                                    |
| Kunststof of gelakte oppervlakken | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>                                                                    | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat. Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen. |
| Glas                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>                                                                    | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.                                                                                                                                            |
| Bedieningselement Twist Pad Flex  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>                                                                    | Houd de handleiding voor het reinigen van het bedieningselement Twist Pad Flex aan.<br>→ <i>"Bedieningselement Twist Pad Flex reinigen", Pagina 26</i>                                                           |

**Apparaatdeur**

| <b>Gebied</b>                           | <b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>                                                                                         | <b>Aanwijzingen</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruiten van de deur                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Ovenreiniger</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul>        | Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat.<br><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurruiten demonteren.<br>→ <i>"Apparaatdeur", Pagina 31</i>                                                                                |
| Deurafscherming                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Van roestvaststaal: RVS-reiniger</li> <li>■ Van kunststof: Warm zeepsop</li> </ul> | Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.<br>Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal.<br><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurafscherming verwijderen.<br>→ <i>"Apparaatdeur", Pagina 31</i> |
| Roestvrijstalen binnenlijst van de deur | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RVS-reiniger</li> </ul>                                                            | Verkleuringen kunnen verwijderd worden met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.<br>Geen onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal gebruiken.                                                                                                  |
| Deurgreep                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>                                                            | Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen.                                                                                                      |

**Binnenruimte**

| <b>Gebied</b>        | <b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>                                                                                                        | <b>Aanwijzingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emaille oppervlakken | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Azijnwater</li> <li>■ Ovenreiniger</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul> | <p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken.<br/>Laat om de binnenruimte na het reinigen te drogen de deur van het apparaat open.</p> <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik bij voorkeur de reinigingsfunctie.<br/>→ <i>"Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging", Pagina 27</i></li> <li>■ Email wordt bij zeer hoge temperaturen ingebrand, waardoor er kleine kleurverschillen ontstaan. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed.</li> <li>■ De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd en kunnen ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact.</li> <li>■ Door resten van levensmiddelen ontstaat er een witte afzetting op de emaille oppervlakken. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed. U kunt de aanslag met citroenzuur verwijderen.</li> </ul> |
| Rekjes               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul>                                               | Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Gebied               | Geschikte schoonmaakmiddelen                           | Aanwijzingen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                        | <b>Opmerking:</b> Voor een grondige reiniging de rekjes verwijderen.<br>→ "Rekjes", Pagina 29                                                                                                                                                                                                            |
| Telescoopstelsel     | ■ Warm zeepsop                                         | Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel.<br>Om het smeervet niet te verwijderen, kunt u de telescooprails het beste in ingeschoven toestand reinigen.<br>Niet in de vaatwasser reinigen.<br><b>Opmerking:</b> Voor een grondige reiniging de telescooprails verwijderen.<br>→ "Rekjes", Pagina 29 |
| Toebehoren           | ■ Warm zeepsop<br>■ Ovenreiniger<br>■ Inox schuurspons | Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken.<br>Geëmailleerde accessoires kunnen in de vaatwasser worden gedaan.                                                                                                                                                     |
| Kerntemperatuurmeter | ■ Warm zeepsop                                         | Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel.<br>Niet in de vaatwasser reinigen.                                                                                                                                                                                                                       |

## 17.2 Apparaat schoonmaken

Reinig om beschadiging van het apparaat te voorkomen het apparaat uitsluitend zoals aangegeven en met geschikte reinigingsmiddelen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

**Vereiste:** De instructies voor het gebruik van de reinigingsmiddelen aanhouden.

→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 24

1. Het apparaat met warm zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
  - ▶ Voor sommige oppervlakken kunt u alternatieve reinigingsmiddelen gebruiken.  
→ "Geschikte schoonmaakmiddelen", Pagina 24
2. Drogen met een zachte doek.

## Bedieningselement Twist Pad Flex reinigen

Om het bedieningselement Twist Pad Flex grondig te reinigen, kunt u het in 2 delen demonteren.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker  
Op het bedieningspaneel en in de bedieningselementen worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen

de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel en tot magnetische bedieningselementen aan te houden.
- ▶ Nooit het bedieningselement in de zakken van kleding dragen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**



Kinderen en volwassenen kunnen door het naar beneden vallende bedieningselement Twist Pad Flex gewond raken.

- ▶ Verwijder voor het reinigen het bedieningselement Twist Pad Flex.
- ▶ Plaats het bedieningselement Twist Pad Flex uitsluitend op één van de vooraf bepaalde posities op het bedieningspaneel.


### **LET OP**

Het bedieningselement Twist Pad Flex kan beschadigd raken.

- ▶ Gebruik geen schurende of bijtende producten zoals citroenzuur, azijn, agressief reinigingsmiddel of glas-keramiekreiniger.
- ▶ Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor roestvaststaal.
- ▶ Nooit in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Nooit in water onderdompelen.
- ▶ Reinig het bedieningselement Twist Pad Flex met een zachte in zeepsop vochtig gemaakte doek.



1. Druk op de achterkant van het bedieningselement Twist Pad Flex op de rand van de stator  en  de stator  verwijderen .

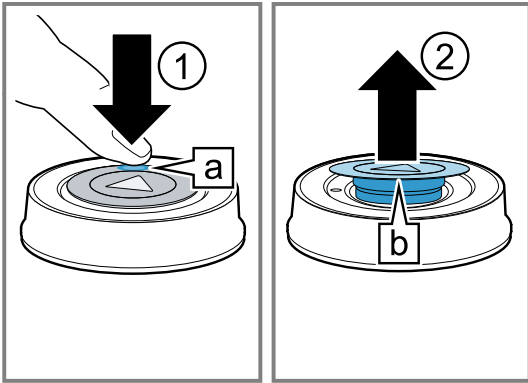

2. Maak alle onderdelen schoon met een zachte, met mild sopje vochtig gemaakte doek.
3. Droog alle onderdelen met een zachte doek.
4. Laat voor het weer in elkaar zetten alle onderdelen volledig drogen.
5. Zet het bedieningselement Twist Pad Flex weer in elkaar.

## 18 Reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging"

Met de reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging"  reinigt de binnenruimte zich vrijwel zelfstandig. De reinigingsfunctie heeft ca. 3,9 - 4,8 kilowattuur nodig.

### 18.1 Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden

Om een goed reinigingsresultaat te verkrijgen en schade te vermijden, dient u het apparaat zorgvuldig voor te bereiden.

#### **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
  - Voorkant van het apparaat vrijhouden.
  - Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- De dichting niet schuren en niet afnemen.
- Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

1. Haal de accessoires en vormen uit de binnenruimte. De rekjes met alle telescooprails kunt u mee reinigen.

**Tip:** Verwijder tevens de rekjes, om energie te besparen en om een beter reinigingsresultaat in het kookcompartiment te verkrijgen.

→ "Rekjes", Pagina 29

2. Grove verontreinigingen uit het kookcompartiment en van de rekjes verwijderen.  
Grove verontreinigingen kunnen inbranden en daarvoor alleen nog met moeite worden verwijderd.
3. De binnenkant van de apparaatdeur en de randoppervlakken bij de deurafdichting met zeepsop en een zachte doek reinigen.  
De deurafdichting niet verwijderen en niet schuren. Verwijder sterke verontreinigingen op de binnenruimte met ovenreiniger.
4. Voorwerpen uit de binnenruimte halen. Het kookcompartiment moet, met uitzondering van de rekjes, leeg zijn.

### 18.2 Reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging" instellen

#### **WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

#### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- Nooit de apparaatdeur openen.
- Het apparaat laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

 De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- Nooit de apparaatdeur aanraken.
- Het apparaat laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

**Opmerking:** De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsfunctie.

#### **Vereiste:**

→ "Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden", Pagina 27

1. Op "Reiniging" drukken.
2. Druk op "Pyrolytische zelfreiniging" .
3. Druk op "Stand" en stel de reinigingsgraad in.

| Reinigings-stand | Mate van reiniging | Tijdsduur in uren |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 1                | Licht              | Ca. 2:15          |
| 2                | Hoog               | Ca. 2:30          |

Bij sterkere of oudere verontreiniging een hogere reinigingsstand kiezen.

U kunt de tijdsduur van de reinigingsfunctie niet wijzigen.

Als de reinigingsfunctie loopt, kunt u de reinigingsstand niet wijzigen.

- ✓ Op het display verschijnt de tijdsduur van de reinigingsstand.
  - 4. De reinigingsfunctie met  starten.
  - ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het reinigen.
  - 5. Bevestig de aanwijzing met "OK".
  - ✓ De reinigingsfunctie start. Op het display loopt de tijdsduur af.
  - ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt de apparaatdeur de binnenruimte. Op het display verschijnt .
  - ✓ Zodra de reiniging beëindigd is klinkt er een signaal.
  - 6. Na de reinigingsfunctie het apparaat gebruiksklaar maken.  
→ "Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken", Pagina 28
- De apparaatdeur kan pas worden geopend als het apparaat voldoende is afgekoeld en  dooft.

## 18.3 Reinigingsfunctie afbreken

**Opmerking:** Na de start kunt u de reinigingsfunctie niet meer stoppen of wijzigen.

- Om de reinigingsfunctie af te breken het apparaat met  uitschakelen.

## 18.4 Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Achtergebleven as in het kookcompartiment, op de rekjes en bij de apparaatdeur verwijderen met een vochtig doekje.  
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 24
3. De telescooprails meerdere keren uittrekken en inschuiven.  
Tijdens de reinigingsfunctie kunnen verkleuringen aan de telescooprails ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.
4. Witte aanslag met citroenzuur verwijderen.

**Opmerking:** Witte aanslag op de emaille vlakken kan door te grove verontreinigingen ontstaan. Deze levensmiddelresten zijn ongevaarlijk. De aanslag heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.

**Opmerking:** Tijdens de reinigingsfunctie verkleurt de binnenlijst van de apparaatdeur of andere delen van RVS van de apparaatdeur. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De verkleuringen kunnen met een reinigingsmiddel voor RVS worden verwijderd.

# 19 Reinigingshulp "Easy Clean"

Gebruik de reinigingshulp "Easy Clean" om de binnenruimte tussendoor schoon te maken. De reinigingshulp "Easy Clean" weekt verontreinigingen door het verdampen van zeepsop in. Verontreinigingen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

## 19.1 Reinigingshulp "Easy Clean" instellen

### **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

### **Opmerkingen**

- De ovenlamp brandt tijdens de reinigingshulp niet.
- Tijdens het bedrijf de apparaatdeur niet openen.

### **Vereisten**

- U kunt de reinigingshulp alleen starten wanneer de binnenruimte koud (kamertemperatuur) is en de apparaatdeur is gesloten.
- Wrijf om bijzonder hardnekkige verontreinigingen te verwijderen de verontreinigde plekken op de gladde vlakken in met afwasmiddel, voordat u de reinigingshulp start.

1. Verwijder de accessoires uit de binnenruimte.
2. **LET OP** – Gebruik van gedestilleerd water in de binnenruimte leidt tot corrosie.
  - Geen gedestilleerd water gebruiken.

0,4 l water met een druppel afwasmiddel mengen en in het midden op de bodem van de binnenruimte gieten.

3. Op "Reiniging" drukken.
4. Druk op "Easy Clean".
5. De reinigingshulp met  starten.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor de reinigingshulp.
6. Bevestig de aanwijzing met "OK".
- ✓ De reinigingshulp start. Op het display loopt de tijdsduur af.
- ✓ Zodra de reinigingshulp is afgerond, klinkt een signaal.
7. Druk op een willekeurige knop om het signaal voortijdig te beëindigen.
8. Na de reinigingshulp de binnenruimte nareinigen.  
→ "Binnenruimte nareinigen", Pagina 28

## 19.2 Binnenruimte nareinigen

### **LET OP**

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- Na de reinigingshulp de binnenruimte afnemen en volledig laten drogen.

**Vereiste:** De binnenruimte is afgekoeld.

1. De deur van het apparaat openen en het restwater met een goed opnemende sponsdoek opnemen.
2. Gladde oppervlakken in de binnenruimte reinigen met een schoonmaakdoekje of zachte borstel. Verwijder hardnekkige resten met een schuursponsje van roest-vrij staal.
3. Kalkranden verwijderen met een in azijn gedrenkte doek. Vervolgens met schoon water afnemen en

droogwrijven met een zachte doek, ook onder de deurafdichting.

4. Wanneer hardnekkige verontreinigingen niet loslaten, herhaalt u de reinigingshulp, nadat de binnenruimte is afgekoeld.
5. Om de binnenruimte te laten drogen, de apparaat-deur ca. 1 uur open laten of de droogfunctie gebruiken.

→ "Drogen", Pagina 29

## 20 Drogen

### 20.1 Binnenruimte drogen

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

#### LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

**Vereiste:** De binnenruimte is afgekoeld.

1. Verontreiniging in de binnenruimte verwijderen.
2. Droog de binnenruimte met een spons.
3. De kalkvlekken verwijderen met een in azijn gedrenkte doek, afnemen met schoon water en drogen met een zachte doek.
4. Laat de binnenruimte met geopende apparaatdeur 1 uur drogen of gebruik "Droogfunctie".  
→ "Droogfunctie instellen", Pagina 29

### 20.2 "Droogfunctie" instellen

**Vereiste:**

→ "Binnenruimte drogen", Pagina 29

1. Druk op "Reiniging".
2. Druk op "Droogfunctie".
- ✓ Op het display verschijnt de tijdsduur. U kunt de tijdsduur van de droogfunctie niet wijzigen.
3. Start de droogfunctie met **▶**.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de droogfunctie.
4. Bevestig de aanwijzing met "OK".
- ✓ De droogfunctie start. Op het display loopt de tijdsduur af.
- ✓ Zodra de droogfunctie beëindigd is, klinkt er een signaal.
5. De apparaatdeur 1-2 minuten geopend laten zodat de binnenruimte volledig droogt.

## 21 Rekjes

Om de rekjes en de binnenruimte grondig te reinigen of om de rekjes te wisselen, kunnen de rekjes worden verwijderd.

### 21.1 Rekjes verwijderen


#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De rekjes worden heel heet

- Nooit de hete rekjes aanraken.
- Het apparaat altijd laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. Het rekje aan de voorkant licht optillen ① en losmaken ②.

2. Het rekje naar voren trekken ③ en verwijderen.

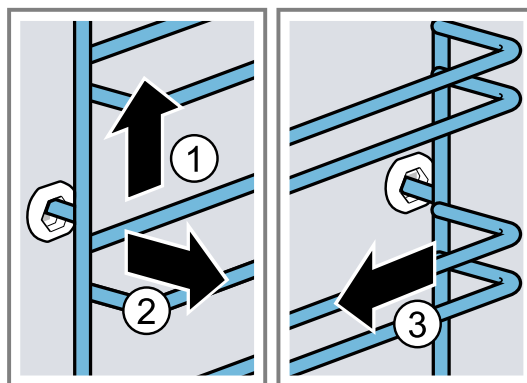

3. Het rekje reinigen.


→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 24

### 21.2 Rekjes inhangen

#### Opmerkingen

- De rekjes passen alleen links of rechts.
- Let er bij beide rekjes op dat de gebogen stangen aan de voorkant zitten.

1. Het rekje in het midden van de achterste bus steken ①, tot het rekje aansluit op de wand van de binnenruimte en naar achteren drukken ②.
2. Het rekje in de voorste bus steken ③, tot het rekje aansluit op de wand van de binnenruimte en vervolgens naar beneden duwen ④.

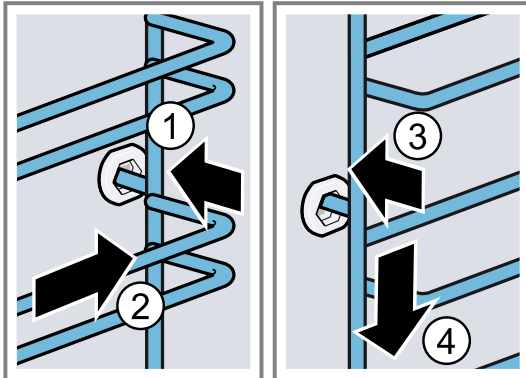

### 21.3 Telescooprail verwijderen

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!


De rekjes worden heel heet

- ▶ Nooit de hete rekjes aanraken.
- ▶ Het apparaat altijd laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.


#### Opmerkingen

- Al naar gelang het apparaattype moet u bij apparaten met rekjes en telescooprails de basisinstellingen voor de telescooprails aanpassen.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 21
- Telescopische rails kunnen desgewenst op elk niveau worden ingebouwd.
- Indien nodig kunt u alle niveaus met een telescooprail uitrusten.


1. Aan de zijkant van de rail op **PUSH** drukken en de rail naar achteren schuiven.

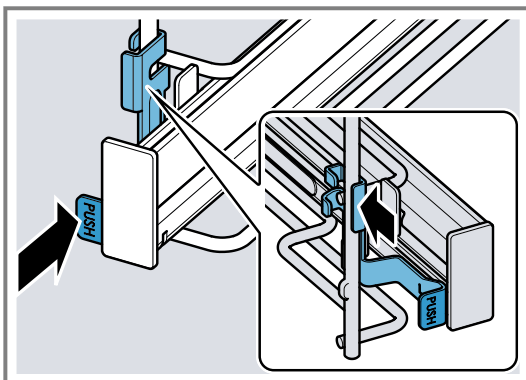


2. **PUSH** ingedrukt houden ① en de rail naar buiten zwenken ②, tot de voorste bevestiging ③ los is.

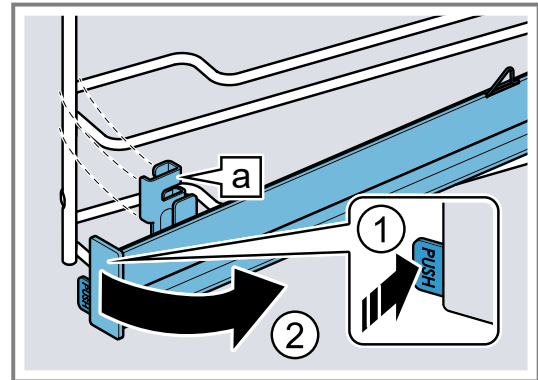

3. Trek de rail er naar voren uit.

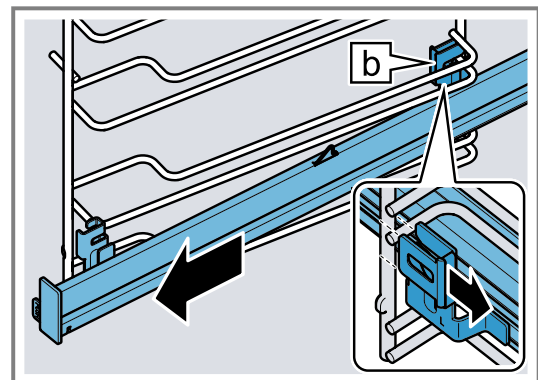

4. De telescooprail verwijderen.

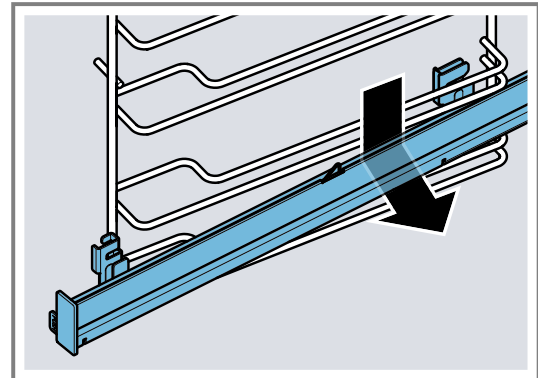

5. De telescooprail reinigen.  
→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 24

**Opmerking:** Meer informatie:




### 21.4 Telescooprail aanbrengen


**Opmerking:** De telescooprails passen alleen rechts of links. Let er bij het inbrengen op dat ze er naar voren kunnen worden uitgetrokken.

1. De telescopische rail met de achterste bevestiging ④ van onderen achter de beide geleidingsstaven van de


gewenste inschuifhoogte invoeren en horizontaal houden.

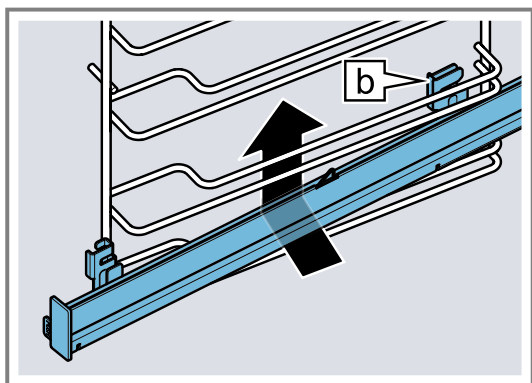


2. De rail langs de geleidingsstaven naar achteren geleiden en beide houders elk op de onderste staaf schuiven. Daarbij met de achterste bevestiging  de verticale staaf omvatten.

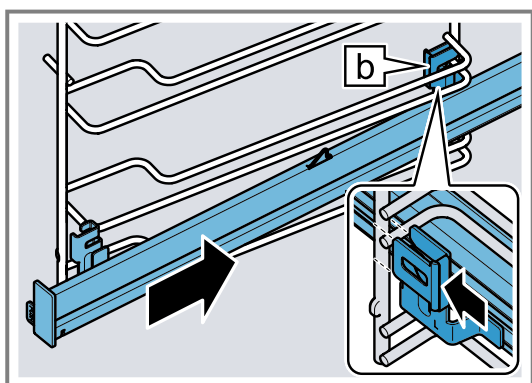

3. **PUSH** ingedrukt houden ① en de uittrekrail naar binnen zwenken ②, tot de bevestiging  in de onderste staaf is ingehangen.

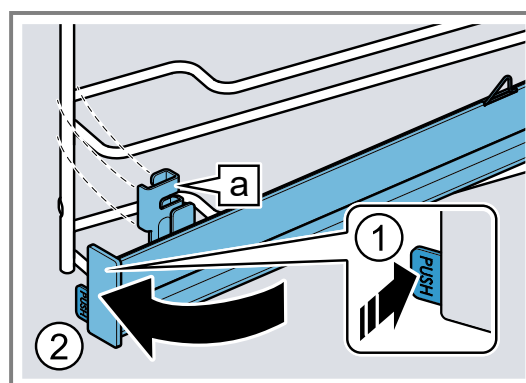

4. **PUSH** loslaten.

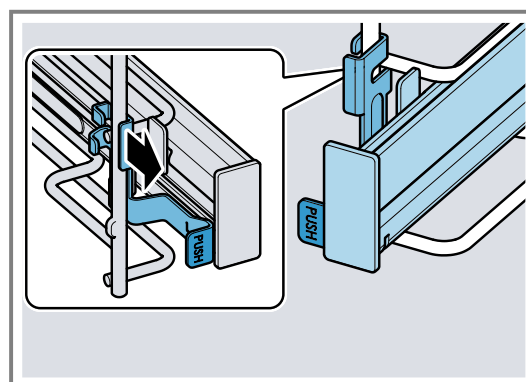

- ✓ De houder klikt in.

5. De telescooprails tot de aanslag er uit trekken, en weer inschuiven.

**Opmerking:** Meer informatie:



## 22 Apparaatdeur

Om de apparaatdeur grondig te reinigen, kunt u de apparaatdeur demonteren.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer de scharnieren door niet volledige borging niet beveiligd zijn, kunnen ze met grote kracht dichtklappen.

- ▶ Voor het verwijderen en ophangen van de deur van het apparaat de beide borgingen altijd tot de aanslag draaien.
- ▶ Is het scharnier bij het verwijderen of inhangen van de apparaatdeur dichtgeklapt, grijp dan niet in het scharnier en neem contact op met de klantenservice.

**Opmerking:** Meer informatie:




### 22.1 Apparaatdeur verwijderen

#### Vereisten


- Houd een zaklamp bij de hand.
- Houd een schroevendraaier bij de hand.
- Houd een muntje bij de hand.




1. Om de deurbeveiliging beter te zien kunt u met een zaklamp in de spleet naast de apparaatdeur schijnen.
2. De schroevendraaier horizontaal houden ① en de deurbeveiliging (zwart onderdeel) aan beide zijden naar boven tot de aanslag schuiven ②.

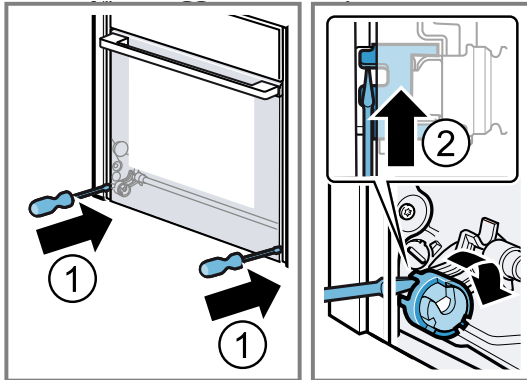


Deurbeveiliging geopend

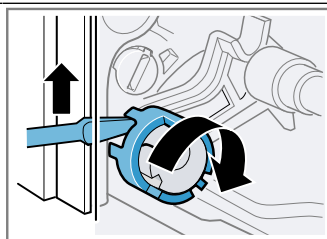

Deurbeveiliging gesloten

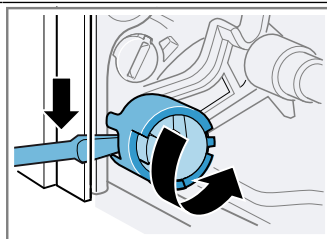


3. Open de apparaatdeur ca. 45°.

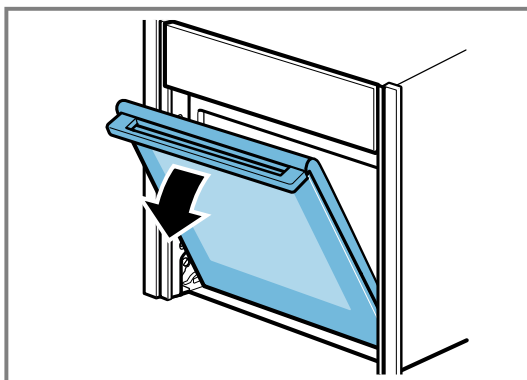


4. Steek de munt in de spleet van de vergrendeling ① en draai deze tot de aanslag ②.
  - De vergrendeling links met de klok mee draaien.


- Vergrendeling rechts tegen de klok in draaien.

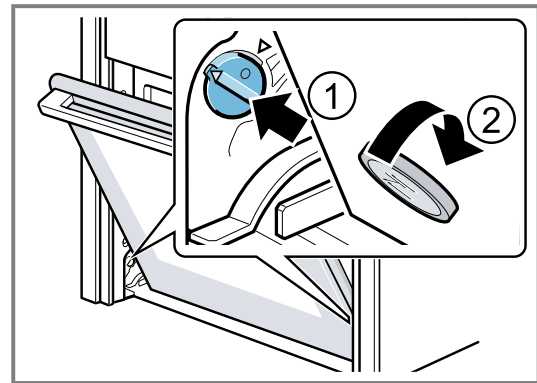


Vergrendeling linker zijde zit niet vast  
De pijlen wijzen niet naar elkaar

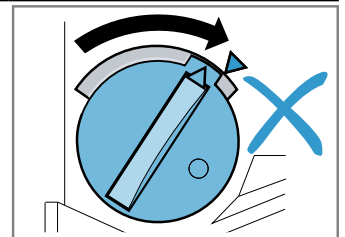

Vergrendeling linker zijde zit vast  
De pijlen wijzen naar elkaar

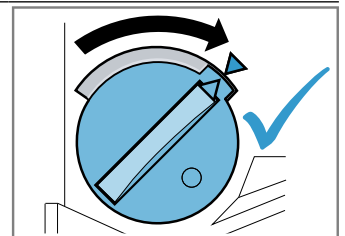



Vergrendeling linker zijde is los

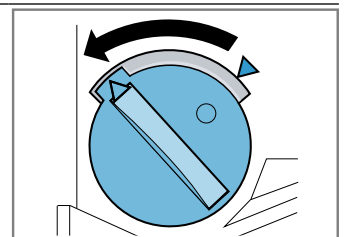

- ✓ De vergrendeling grijpt waarneembaar aan.
- 5. **LET OP** – Openen en sluiten van de apparaatdeur in de vergrendelstand leidt tot beschadiging van de deurscharnieren.
  - Nooit de apparaatdeur tegen een weerstand openen of sluiten.
  - Wanneer het deurscharnier beschadigd werd, neem dan contact op met de klantenservice.

De apparaatdeur voorzichtig in de beide pijlrichtingen heen en weer bewegen, totdat een zacht klikgeluid hoorbaar is. De apparaatdeur kan nog slechts minimaal worden bewogen.

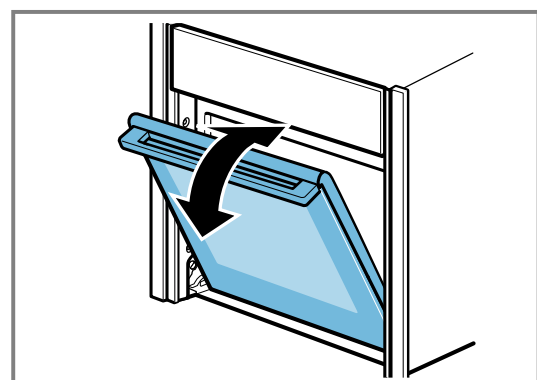

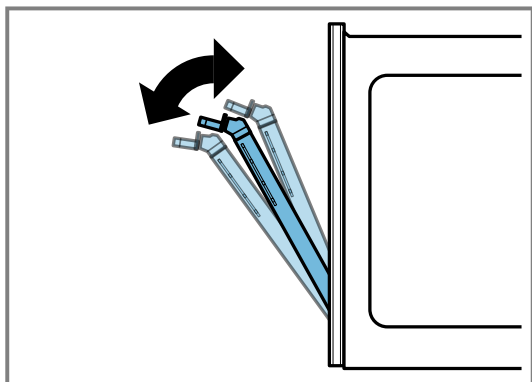


- ✓ De apparaatdeur zit in de vergrendelingsstand.

## 6. ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

De apparaatdeur heeft een gewicht van 7 - 10 kg en kan bij niet voorzichtig hanteren naar beneden vallen.

- De apparaatdeur voorzichtig hanteren.


Pak de apparaatdeur met beide handen links en rechts vast en draai de deurgreep iets naar boven ①, tot de deur naar boven toe kan worden uitgenomen ②.

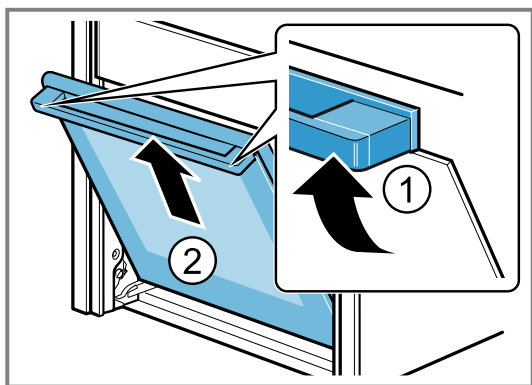


7. Leg de apparaatdeur op een vlakke, zachte en schone ondergrond.

## 22.2 Apparaatdeur inhangen


1. **Tip:** Let erop dat de apparaatdeur niet wordt gekanteld en volledig ingehangen is. De apparaatdeur tegelijkertijd via de rechter en linker geleiderollen  inhangen.

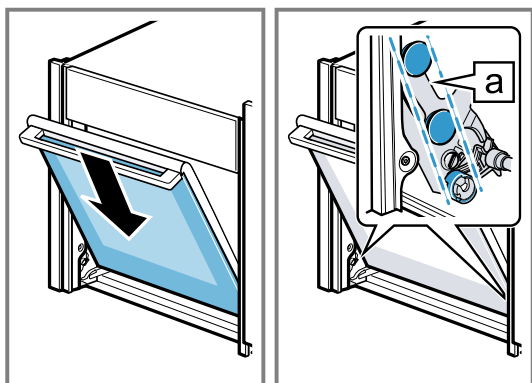

2. Draai de deurgreep een beetje naar boven ①.

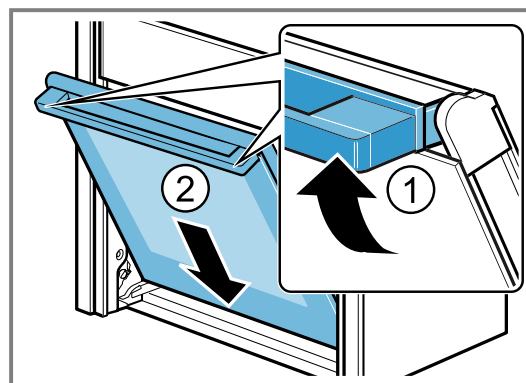


- ✓ De apparaatdeur glijdt met het laatste stukje volledig naar beneden ②.
3. Maak met een munt de beide vergrendelingen van de apparaatdeur los. Steek de munt in de spleet van de vergrendeling ① en tot de aanslag draaien ②.
    - Draai de vergrendeling aan de linkerkant linksom.
    - Draai de vergrendeling aan de rechterkant rechtsom.

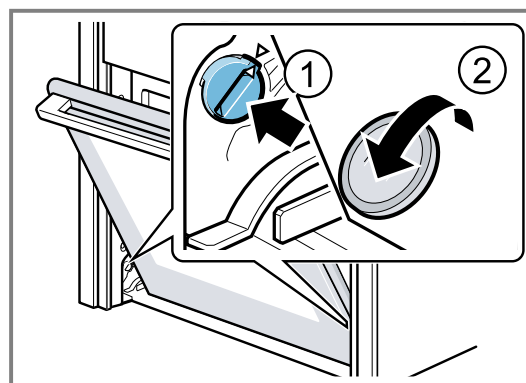

4. De apparaatdeur tamelijk ver openen tot er een zacht klinkgeluid te horen is en vervolgens de apparaatdeur sluiten.
5. ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!** Door een niet vergrendelde deurbeveiliging kan de apparaatdeur uit de hengsels loskomen.
  - Na het inbrengen van de apparaatdeur, de linker en rechter deurbeveiliging sluiten.

De schroevendraaier horizontaal houden ① en de deurbeveiliging (zwart onderdeel) aan beide kanten tot de aanslag naar onder schuiven ②.

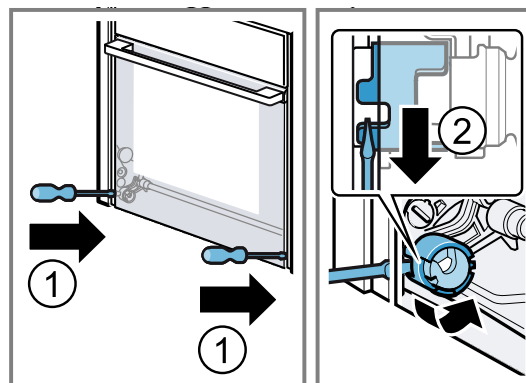

- ✓ De deurbeveiliging is gesloten.

## 22.3 Ruit van de deur verwijderen

Om ze gemakkelijker schoon te maken kunt u de ruiten demonteren.


### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.



- Draag veiligheidshandschoenen.

#### Vereisten


- Houd een schroevendraaier bij de hand.
  - De apparaatdeur is verwijderd.  
→ "Apparaatdeur verwijderen", Pagina 31
1. Leg de apparaatdeur met de voorkant naar beneden op een vlakke, zachte en schone ondergrond.
  2. De linker en rechter schroef op de apparaatdeur losdraaien en verwijderen.

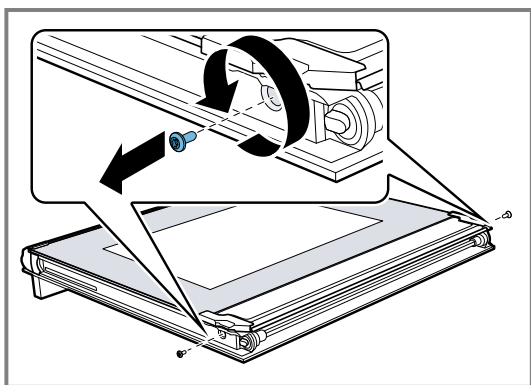


3. De binnenruit voorzichtig schuin naar boven optillen ① en de houder ② verwijderen ③.
4. De binnenruit voorzichtig schuin naar boven optillen en in de richting van de pijl verwijderen ③.

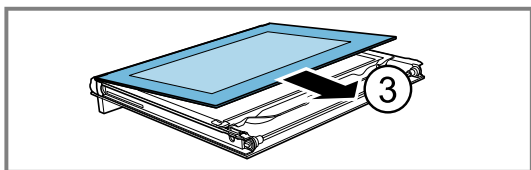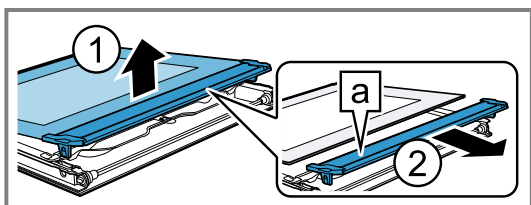


5. De tussenruit in het gebied ② naar beneden drukken en de houder ③ voorzichtig optillen, totdat deze er uit getrokken kan worden.

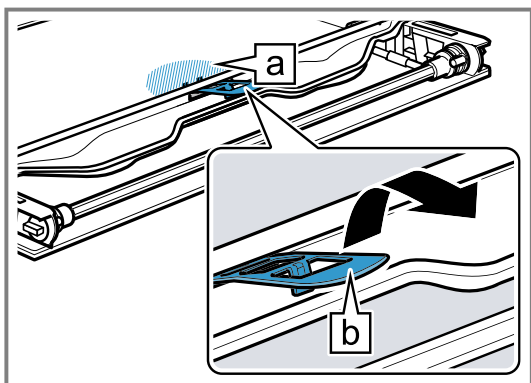

6. De eerste en tweede tussenruit van onderen optillen ① en in de richting van de pijl verwijderen ②.

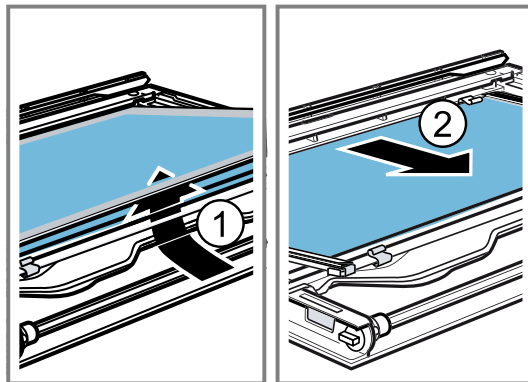

7. Zo nodig de afstandshouders ④ en afdichtingen ⑤ voor reiniging verwijderen.

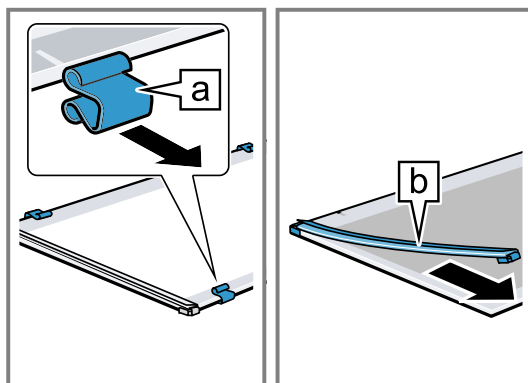

8. ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Reinig de deurruiten aan beide kanten met glasreiniger en een zachte doek.

9. Droog de deurruiten en monteer ze weer.  
→ "Deurruiten aanbrengen", Pagina 34

## 22.4 Deurruiten aanbrengen

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Een niet correct ingebouwde deurruit of apparaatdeur is gevaarlijk.

- Let erop dat alle deurruiten en de apparaatdeur correct zijn ingebouwd, voordat u het apparaat weer in bedrijf neemt.

#### Tip


Al naar gelang het apparaattype heeft het apparaat twee verschillende tussenruiten.

1. De tussenruiten zijn met een driehoeksymbool gemarkeerd.

Eerst de tussenruit met een gevulde driehoek ▲ inbouwen, daarna de tussenruit met een niet gevulde driehoek △.


Let er bij het inbouwen op dat de deurruiten zich in de oorspronkelijke volgorde bevinden.

De middelste ruit zo neerleggen, dat de pijl **a** naar rechtsboven wijst.

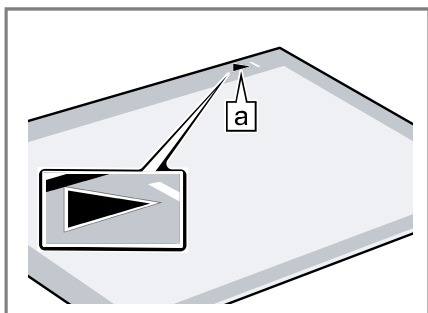


2. Juiste positie van de 4 afstandhouders en de 2 dichtingen controleren.

- ▶ De afstandshouder op het midden van de lijnen **a** plaatsen ①.
- ▶ De afdichtingen aan de hoeken bevestigen ②.

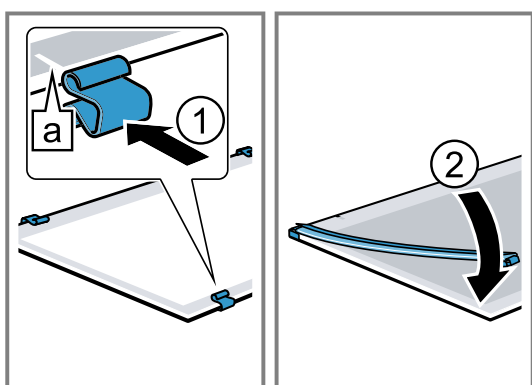


3. De middelste ruit met afstandshouder en afdichtingen in de richting van de pijl plaatsen ①.  
De pijl op de middelste ruit moet corresponderen met de pijl op het frame **a**.

4. De tweede middelste ruit zonder afstandshouder en afdichtingen plaatsen en in de richting van de pijl schuiven, totdat deze in de omlijsting past ②.

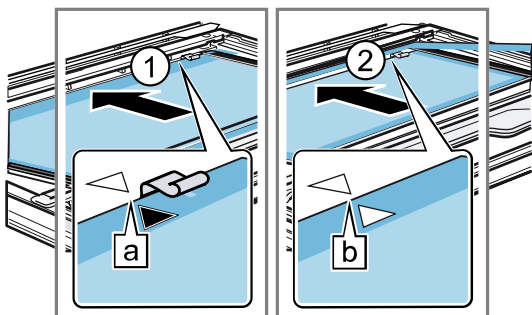


De pijl op de middelste ruit moet corresponderen met de pijl op het frame **b**.


5. De middelste ruit in het gebied **a** naar beneden drukken en de houder **b** schuin inschuiven en aandrukken, totdat deze vergrendelt.

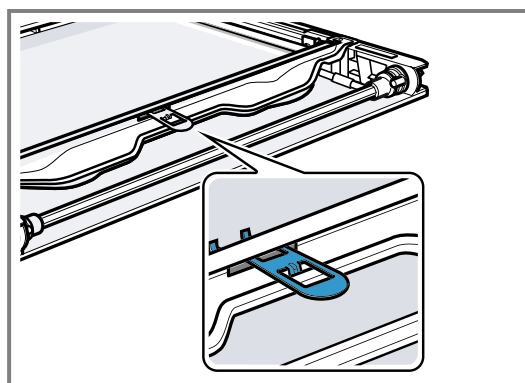


- ✓ De houder is ingebracht.

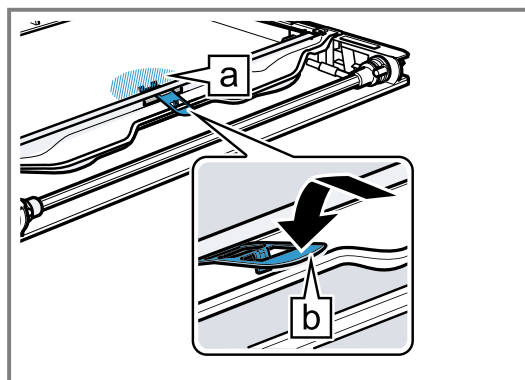


6. De binnenruit zo op de apparaatdeur leggen dat het nummer **a** rechts onderaan leesbaar is. De binnenruit schuin naar achteren in de bevestigingsrail **b** plaatsen.

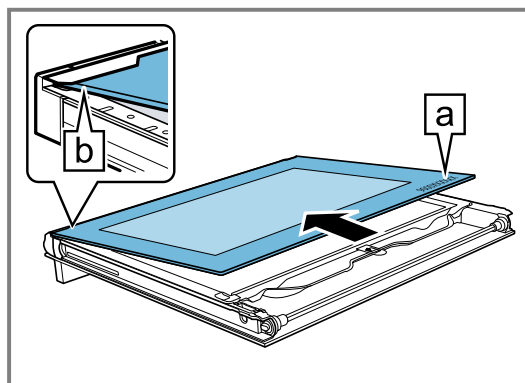


7. De binnenruit voorzichtig schuin naar boven optillen en de houder **a** aanbrengen.

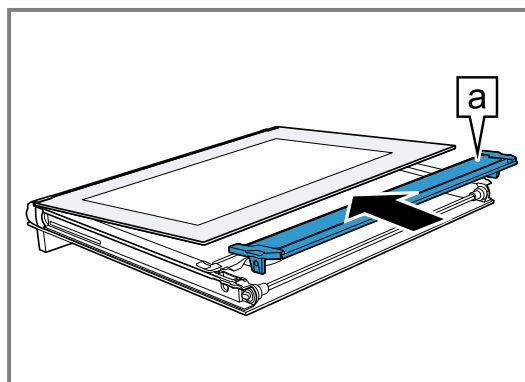

8. De binnenruit met de houder  in de opening plaatsen.

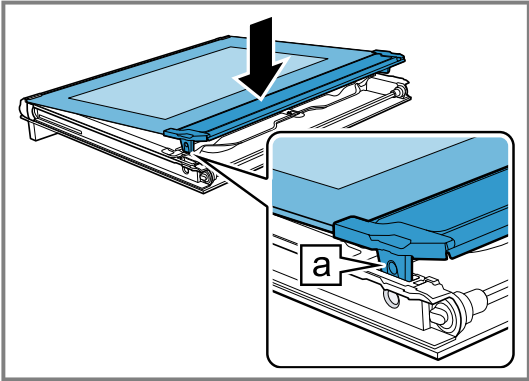

9. Draai de beide schroeven links en rechts op de apparaatdeur er in.

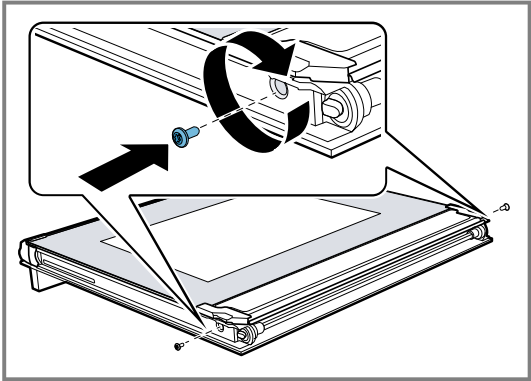

## 23 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

**Tip:** Verbind uw apparaat permanent met de Home Connect app om automatisch software-updates te verkrijgen. Zo worden fouten verholpen, prestatieverbeteringen doorgevoerd en nieuwe functies geüpload.

 **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.  
→ "Servicedienst", Pagina 38

 **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

### 23.1 Functiestoringen

| Storing                                      | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaat werkt niet.                         | <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li></ul> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li></ul> <p>Fout van het elektronische systeem</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koppel het apparaat minimaal 30 seconden los van het elektriciteitsnet, door de zekering uit te schakelen.</li><li>2. Reset de basisinstellingen naar de fabrieksinstellingen.<br/>→ "Basisinstellingen", Pagina 21</li></ol> |
| Op het display verschijnt de functie niet.   | <p>Klassieke modus is geactiveerd en verbergt de functie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verwijder 1 of 2 bedieningselementen Twist Pad Flex.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Op het display verschijnt "Sprache Deutsch". | <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stel de opties voor het eerste gebruik in.<br/>→ "Eerste gebruik", Pagina 13</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Werking start niet of wordt onderbroken.     | <p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer de aanwijzingen die op het display verschijnen.<br/>→ "Informatie weergeven", Pagina 14</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Storing                                                                            | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werking start niet of wordt onderbroken.                                           | Storing<br>► Neem contact op met de .<br>→ <i>"Servicedienst", Pagina 38</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Het apparaat warmt niet op.                                                        | Demonstratiemodus is ingeschakeld.<br>1. Koppel het apparaat minimaal 30 seconden los van het elektriciteitsnet, door de zekering uit te schakelen.<br>2. Schakel de demonstratiemodus binnen ca. 5 minuten in de basisinstellingen uit.<br>→ <i>"Basisinstelling wijzigen", Pagina 22</i><br>Stroomvoorziening is uitgevallen.<br>► Open en sluit na een stroomuitval de apparaatdeur één keer.<br>✓ Het apparaat controleert zichzelf en is klaar voor gebruik.                                              |
| Als het apparaat uitgeschakeld is, verschijnt de actuele tijd niet.                | Het display schakelt na enkele seconden uit.<br>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apparaatdeur kan niet worden geopend.                                              | Reinigingsfunctie vergrendelt de apparaatdeur, op het display licht ☼ op.<br>► Laat het apparaat afkoelen tot op het display ☼ uitgaat.<br>→ <i>"Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging", Pagina 27</i><br>Kinderslot vergrendelt de apparaatdeur.<br>► Deactiveer het kinderslot met "Deblokkeren".<br>→ <i>"Kinderslot", Pagina 20</i><br>De vergrendeling kunt u in de basisinstellingen uitschakelen.<br>→ <i>"Basisinstellingen", Pagina 21</i>                                                     |
| Home Connect functioneert niet correct.                                            | Verschillende oorzaken zijn mogelijk.<br>► Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verlichting van de binnenruimte werkt niet.                                        | Basisinstelling werd gewijzigd.<br>► Wijzig de basisinstelling naar verlichting.<br>→ <i>"Basisinstellingen", Pagina 21</i><br>LED-lampje is defect.<br>► Neem contact op met de servicedienst → <i>Pagina 38</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de maximale bedrijfsduur is bereikt. | De maximale bedrijfsduur werd bereikt. Het apparaat warmt niet meer op.<br>1. Bevestig de aanwijzing over de maximale bedrijfsduur met "OK".<br>2. Controleer of u het apparaat nog nodig heeft.<br>► Om er voor te zorgen dat de werking niet wordt afgebroken, stelt u een tijdsduur in.<br>→ <i>"Tijdfuncties", Pagina 15</i>                                                                                                                                                                               |
| De werking wordt geannuleerd.                                                      | De maximale bedrijfsduur werd bereikt. Het apparaat warmt niet meer op.<br>1. Schakel het apparaat met ☹ uit.<br>2. Indien nodig schakelt u het apparaat met ☹ weer in en start u de werking op-nieuw.<br>► Om er voor te zorgen dat de werking niet wordt afgebroken, stelt u een tijdsduur in.<br>→ <i>"Tijdfuncties", Pagina 15</i>                                                                                                                                                                         |
| Foutcode bestaande uit letters en cijfers verschijnt op het display, bijv. E0111.  | De elektronica heeft een fout geconstateerd.<br>1. Schakel het apparaat uit en weer in.<br>✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding.<br>2. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door.<br>→ <i>"Servicedienst", Pagina 38</i>                                                                                                                                                                            |
| Bereidingsresultaat is niet bevredegend.                                           | Instellingen waren niet geschikt.<br>Instelwaarden, bijv. temperatuur of tijdsduur, zijn van recept-, hoeveelheid- en levensmiddel-afhankelijk.<br>► Stel de volgende keer lagere of hogere waarden in.<br><b>Tip:</b> Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden en recepten vindt u in de Home Connect app of op onze homepage <a href="http://www.neff-home.com">www.neff-home.com</a> .<br> |

| Storing                                                       | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultaat van de reinigingsfunctie is niet naar tevredenheid. | <p>Kookcompartiment was te sterk verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder grove verontreinigingen vóór het uitvoeren van de reinigingsfunctie uit het kookcompartiment.</li> <li>▶ Haal de rekjes uit het kookcompartiment om energie te besparen en om een beter reinigingsresultaat te bereiken.</li> <li>▶ Let op de reiniging en het onderhoud van uw apparaat.</li> </ul> <p>→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 24</p> |

## 24 Afvoeren

### 24.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.  
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 25 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van energieklaas G. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor opgeleide monteur worden vervangen.


De informatie conform verordening (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op [www.neff-](http://www.neff-)

[home.com](http://home.com) op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

### 25.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje met de nummers vindt u onder in de bodem wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

U kunt de apparaatinformatie ook in de basisinstellingen laten weergeven.

→ "Basisinstellingen", Pagina 21

## 26 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen:

'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>1</sup> U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merk-productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

## 27 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [www.neff-home.com](http://www.neff-home.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 200 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | el | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | GA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

## 28 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

**Tip:** Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden en recepten vindt u in de Home Connect app of op onze homepage [www.neff-home.com](http://www.neff-home.com).

### 28.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het recept. Daarom zijn instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden.
- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Wanneer u toch wilt voorverwarmen, schuif de accessoire dan pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.

- Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

#### LET OP

Zuurhoudende levensmiddelen kunnen het rooster beschadigen

- Leg zuurhoudende levensmiddelen zoals bijv. fruit of met zuurhoudende marinade gekruide grillproducten niet direct op het rooster.

#### Instructie voor mensen met nikkelallergie

In zeldzame gevallen kunnen geringe sporen van nikkel worden overgedragen aan levensmiddelen.

Geschikte accessoires kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of op het internet kopen.

→ "Meer accessoires", Pagina 13

### 28.2 Aanwijzingen voor het bakken

- Voor het bakken van taart, gebak of brood zijn donkere bakvormen van metaal het beste geschikt.
- Gebruik voor ovenschotels en gegratineerde gerechten een platte, brede vorm. In een smalle, hoge vorm

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

hebben de gerechten meer tijd nodig en worden donkerder aan de bovenkant.

- Bakvormen van silicone zijn niet geschikt.
- Wanneer u de ovenschotel direct in de braadslede bereidt, schuif deze er dan op niveau 2 in.
- De instelwaarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.

### LET OP

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

### Inschuiфhoogtes

| Bakken op één niveau             | Hoogte |
|----------------------------------|--------|
| Hoog gebak / vorm op het rooster | 2      |
| Plat gebak / bakplaat            | 3      |
| Bakken op meerdere niveaus       | Hoogte |
| 2 niveaus                        | 3      |
| ▪ Braadslede                     | 1      |
| ▪ Bakplaat                       |        |
| 2 niveaus                        | 3      |
| ▪ 2 roosters met vormen erop     | 1      |
| 3 niveaus                        | 4      |
| ▪ Bakplaat                       | 3      |
| ▪ Braadslede                     | 1      |
| ▪ Bakplaat                       |        |
| 4 niveaus                        | 4      |
| ▪ 4 roosters met bakpapier       | 3      |
|                                  | 2      |
|                                  | 1      |

Gebruik de verwarmingsmethode CircoTherm® hete lucht.

**Opmerking:** Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

## 28.3 Aanwijzingen voor de bereiding bij braden, stoven en grillen

- Het insteladvies geldt voor braadproducten op koelkasttemperatuur alsmede voor onge vuld braadklaar gevogelte.
- Leg het gevogelte met de borstzijde of met de kant van het vel naar beneden op de vorm.
- Keer het braad- of grillproduct of hele vis na ca. ½ tot ⅔ van de aangegeven tijd.

### Braden op het rooster

Op het rooster wordt vlees van alle kanten bijzonder knapperig. Braad bijvoorbeeld groot gevogelte of meerdere stukken tegelijkertijd.

- Braad de stukken van gelijk gewicht en gelijke dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te braden stukken vlees rechtstreeks op het rooster.

- Schuif om afdruipe nde vloeistof op te vangen, de braadslede met opgelegd rooster een niveau onder de aangegeven inschuiфhoogte in de binnenruimte.
- Giet afhankelijk van de grootte en het soort product tot ½ liter water in de braadslede. Van dit opgevangen braadvocht kunt u een saus bereiden. Er ontstaat dan ook minder rook en de binnenruimte wordt minder verontreinigd.

### Braden in vormen

Bij de bereiding in gesloten vormen blijft de binnenruimte schoner.

#### Algemene richtlijnen voor braden in vormen

- Gebruik hittebestendige vormen die geschikt zijn voor de oven.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Vormen van glas zijn het meest geschikt.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm aan.

### Braden in open vormen

- Gebruik een hoge braadvorm.
- Wanneer u geen geschikte vorm heeft, kunt u de braadslede gebruiken.

### Braden in gesloten vormen

- Gebruik een passend, goed sluiten deksel.
- Bij vlees moet er tussen het te braden product en het deksel minimaal 3 cm afstand zijn. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het openen van het deksel na het bereiden kan zeer hete stoom ontsnappen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Til het deksel zo op, zodat de hete stoom weg van het lichaam kan ontsnappen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

### Grillen

Grill de gerechten die knapperig moeten worden.

Thermogrillen is zeer geschikt voor de bereiding van heel gevogelte, hele vis en vlees, bijv. braadvlees met een korstje.

- Grill grillstukken van vergelijkbaar gewicht en vergelijkbare dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te grillen stukken rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruipe nde vloeistof op te vangen, de braadslede minstens één niveau onder het rooster in de binnenruimte.

### Opmerkingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld. Dit is normaal. De frequentie hangt af van de ingestelde temperatuur.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

## 28.4 Aanwijzingen voor de bereiding van kant-en-klaar gerechten

- Het bereidingsresultaat is zeer sterk afhankelijk van het soort levensmiddelen. Mogelijk zijn de producten al bruin of vertonen ze ongelijkmatigheden.
- Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten. Verwijder het ijs van het gerecht.

- Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- Gebruik een hittebestendige vorm wanneer u het kant-en-klaar gerecht in een vorm bereidt.
- Verdeel stuksgerechten, zoals broodjes en aardappelproducten, gelijkmatig en vlak over de accessoires. Zorg ervoor dat er wat ruimte tussen zit.

- Houd de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking aan.

## 28.5 Selectie van gerechten

Insteladvies voor talrijke levensmiddelen gesorteerd op categorie.

### Insteladvies voor verschillende gerechten

| Voedingswaar                                        | Toebehoren / vormen                | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C                                   | Tijdsduur in min.                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Cake, fijn                                          | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 2      | ≡                  | 150-170                                             | 60-80                              |
| Cake, 2 niveaus                                     | Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm | 3+1    | ⌘                  | 140-160                                             | 60-80                              |
| Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg | Springvorm Ø 26 cm                 | 2      | ≡                  | 170-190                                             | 55-80                              |
| Biscuittaart, 6 eieren                              | Springvorm Ø 28 cm                 | 2      | ⌘                  | 150-170 <sup>1</sup>                                | 30-50                              |
| Biscuittaart, 6 eieren                              | Springvorm Ø 28 cm                 | 2      | ⌘                  | 150-160                                             | 50-60                              |
| Zandtaartdeeggebak met vochtige bedekking           | Braadslede                         | 3      | ≡                  | 160-180                                             | 55-75                              |
| Gebak van gistdeeg met vochtige bedekking           | Braadslede                         | 3      | ≡                  | 180-190                                             | 30-40                              |
| Cakerol                                             | Bakplaat                           | 3      | ⌘                  | 180-190 <sup>1</sup>                                | 10-15                              |
| Muffins                                             | Muffinplaat                        | 3      | ≡                  | 170-190                                             | 15-20                              |
| Klein gebak van gistdeeg                            | Bakplaat                           | 3      | ≡                  | 160-180                                             | 25-35                              |
| Koekjes                                             | Bakplaat                           | 3      | ⌘                  | 140-160                                             | 15-30                              |
| Koekjes, 2 niveaus                                  | Braadslede + Bakplaat              | 3+1    | ⌘                  | 140-160                                             | 15-30                              |
| Koekjes, 3 niveaus                                  | 2x Bakplaat + Braadslede           | 4+3+1  | ⌘                  | 140-160                                             | 15-30                              |
| Brood, 750 g                                        | Braadslede of Langwerpige bakvorm  | 2      | ⌘                  | <b>1.</b> 210-220<br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 25-35 |
| Brood, 1500 g                                       | Braadslede of Langwerpige bakvorm  | 2      | ≡                  | 200-210                                             | 35-45                              |
| Brood, 1500 g                                       | Braadslede of Langwerpige bakvorm  | 2      | ⌘                  | <b>1.</b> 210-220<br><b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 10-15<br><b>2.</b> 40-50 |
| Plat rond brood                                     | Braadslede                         | 3      | ≡                  | 250-270                                             | 20-25                              |
| Broodjes, vers                                      | Bakplaat                           | 3      | ≡                  | 180-190                                             | 20-30                              |
| Pizza, vers - op de bakplaat                        | Bakplaat                           | 3      | ⌘                  | 180-200                                             | 20-30                              |
| Pizza, vers - op de bakplaat, 2 niveaus             | Braadslede + Bakplaat              | 3+1    | ⌘                  | 180-190                                             | 35-45                              |
| Pizza, vers, dunne bodem, in pizzavorm              | Pizzaplaat                         | 2      | ⌘                  | 220-230                                             | 20-30                              |
| Börek                                               | Braadslede                         | 1      | ☞                  | 200-220 <sup>1</sup>                                | 20-30                              |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.



| Voedingswaar                                                | Toebehoren / vormen             | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C    | Tijdsduur in min.  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Quiche                                                      | Quiche-vorm met donkere coating | 3      |                    | 190-210              | 30-40              |
| Flammkuchen                                                 | Braadslede                      | 3      |                    | 260-270 <sup>1</sup> | 10-15              |
| Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten.                 | Vuurvaste schaal                | 2      |                    | 200-220              | 30-60              |
| Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog              | Vuurvaste schaal                | 2      |                    | 160-190              | 50-70              |
| Kip, 1,3 kg, ongevuld                                       | Rooster                         | 2      |                    | 200-220              | 60-70              |
| Kleine kipdelen, à 250 g                                    | Rooster                         | 3      |                    | 220-230              | 30-35              |
| Gans, niet gevuld, 3 kg                                     | Rooster                         | 2      |                    | 160-180              | 120-150            |
| Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm                       | 2      |                    | 180-190              | 110-130            |
| Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm                       | 2      |                    | 190-200              | 120-140            |
| Runderfilet, medium, 1 kg                                   | Rooster                         | 2      |                    | 210-220              | 40-50              |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg                                  | Gesloten vorm                   | 2      |                    | 200-220              | 130-160            |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg                                  | Gesloten vorm                   | 2      |                    | 200-220              | 140-160            |
| Rosbief, medium, 1,5 kg                                     | Rooster                         | 2      |                    | 220-230              | 60-70              |
| Burger, 3-4 cm hoog                                         | Rooster                         | 4      |                    | 290                  | 25-30 <sup>2</sup> |
| Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg                        | Open vorm                       | 2      |                    | 170-190              | 50-80              |
| Vis, gegrild, heel, 300 g, bijv. forel <sup>3</sup>         | Rooster                         | 2      |                    | 170-180              | 20-30              |

## Yoghurt

Maak yoghurt met uw apparaat.

### Yoghurt maken

1. De accessoires en de rekjes uit de binnenruimte nemen.
2. 1 liter melk (3,5 % vet) op 90°C verwarmen op de kookplaat en tot 40°C laten afkoelen.  
Bij houdbare melk is het verwarmen tot 40°C voldoende.

3. 150 g yoghurt op koelkasttemperatuur door de melk roeren.
4. De massa in kleinere vormen gieten, bijv. in kopjes of kleine glazen.
5. De vormen met folie afdekken, bijv. met vershoudfolie.
6. Plaats de vormen op de bodem van de binnenruimte.
7. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
8. Laat de yoghurt na de bereiding minimaal 12 uur lang rusten in de koelkast.

### Insteladvies voor desserts, compote

| Voedingswaar | Toebehoren / vormen | Hoogte                    | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Tijdsduur in min. |
|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Yoghurt      | Portievormen        | Bodem van de binnenruimte |                    | 35-40             | 8-9               |

## 28.6 Bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen

Informatie en insteladvies over bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen, bijv. langzaam garen.

### Langzaam garen

Voor alle fijne stukken, die rosé of tot in de perfectie bereid moeten worden. Vlees en gevogelte blijven bij langzaam garen bij lage temperaturen sappig en mals.

#### Gevogelte of vis langzaam garen

**Opmerking:** Een starttijdvoorkeuze met eindtijd is bij de verwarmingsmethode langzaam garen niet mogelijk.

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

<sup>2</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

<sup>3</sup> De braadslede onder het rooster inschuiven.

**Vereiste:** De binnenruimte is koud.

1. Gebruik vers, en hygiënisch onberispelijk vlees. Het beste kunnen stukken zonder been en zonder veel bindweefsel worden gebruikt.
2. De vorm op het rooster op niveau 2 in de binnenruimte plaatsen.
3. De binnenruimte en de vorm ca. 15 minuten voorverwarmen.
4. Het vlees op de kookplaat van alle kanten zeer heet aanbraden.
5. Het vlees direct op de voorverwarmde vorm in de binnenruimte van de oven doen.  
Houd om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de binnenruimte gelijk blijft, de deur van de oven tijdens het langzaam garen gesloten.

### Tips voor het langzaam garen

Hier vindt u tips voor een goed resultaat bij langzaam garen.

| Vraag                                                      | Tip                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U wilt een eendenborst langzaam garen.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leg de eendenborst koud in een pan.</li> <li>■ Bak eerst de huidzijde aan.</li> <li>■ Eendenborst langzaam garen.</li> <li>■ Na het langzaam garen de eendenborst gedurende 3 tot 5 minuten knapperig grillen.</li> </ul> |
| U wilt uw zacht geëgaarde vlees zo heet mogelijk serveren. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De serveerborden voorverwarmen.</li> <li>■ De bijbehorende sauzen heel heet serveren.</li> </ul>                                                                                                                          |

### Insteladvies voor langzaam garen

| Voedingswaar                   | Toebehoren / vormen | Hoogte | Aanbraadduur in min. | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Tijdsduur in min. |
|--------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Eendenborst, rosé à 300 g      | Open vorm           | 2      | 6-8                  |                    | 90 <sup>1</sup>   | 45-60             |
| Varkenshaas, heel              | Open vorm           | 2      | 4-6                  |                    | 80 <sup>1</sup>   | 45-70             |
| Runderfilet, 1 kg              | Open vorm           | 2      | 4-6                  |                    | 80 <sup>1</sup>   | 90-120            |
| Kalfsmedaillons, 4 cm dik      | Open vorm           | 2      | 4                    |                    | 80 <sup>1</sup>   | 30-50             |
| Lamsrack, zonder been, à 200 g | Open vorm           | 2      | 4                    |                    | 80 <sup>1</sup>   | 30-45             |

### Air Fry

Bereid gerechten door Air Fry knapperig en met weinig vet. Air Fry is bijzonder geschikt voor gerechten die u normaal gezien in olie frituurt.

#### Aanwijzingen voor de bereiding met Air Fry

Neem deze informatie in acht als u gerechten met Air Fry bereidt.

- De bereiding met Air Fry is slechts op een niveau mogelijk.
- Het knapperige resultaat bereikt u met de geëmailleerde Air-Fry plaat. Door het geperforeerde oppervlak is een bijzonder goede luchtcirculatie rondom het product mogelijk. Wanneer de Air-Fry plaat niet standaard bij het apparaat is meegeleverd, dan kunt u de Air-Fry plaat als speciaal accessoire verkrijgen.
- De oven niet voorverwarmen.

- Geen bakpapier gebruiken. De lucht moet in de binnenruimte circuleren.
- Diepgevroren gerechten niet ontdooien.
- De gerechten gelijkmatig verdelen op de Air-Fry-plaat of de braadslede. Indien mogelijk slechts een laag van de gerechten over het toebehoren verdelen.
- Het toebehoren op hoogte 3 in de binnenruimte schuiven. Als u het Air Fry plaat gebruikt, kunt u ter bescherming tegen verontreiniging een lege universele braadslede op hoogte 1 inschuiven.
- Halverwege de bereidingstijd het product keren. Bij grotere hoeveelheden het product 2 keer keren.

**Tip:** Het product pas na het bereiden zouten. Hierdoor wordt het product knapperiger.

Gepaneerde groente is eveneens geschikt voor de bereiding met Air Fry. Om vet te sparen, de panade met een verstuiver met olie besproeien. Zo ontstaat een knapperige korst met weinig vet.

### Insteladvies voor Air Fry

| Voedingswaar               | Toebehoren / vormen         | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Tijdsduur in min. |
|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Aardappel-rösti, diepvries | Air Fry plaat of Braadslede | 3      |                    | 180-200           | 15-20             |

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

## 28.7 Testgerechten

De informatie in dit deel is bedoeld voor testinstituten, om het testen van het apparaat conform EN 60350-1 te vergemakkelijken.

### Bakken

- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.
- Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in het insteladvies in acht. De instelwaarden gelden zonder snel voorverwarmen.
- Gebruik bij het bakken eerst de laagste opgegeven temperatuur.
- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

#### Insteladviezen voor het bakken

| Voedingswaar             | Toebehoren / vormen      | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C    | Tijdsduur in min. |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Spritskoekjes            | Bakplaat                 | 3      | ≡                  | 140-150 <sup>1</sup> | 25-40             |
| Spritskoekjes            | Bakplaat                 | 3      | ⌘                  | 140-150 <sup>1</sup> | 25-40             |
| Spritskoekjes, 2 niveaus | Braadslede + Bakplaat    | 3+1    | ⌘                  | 140-150 <sup>1</sup> | 30-40             |
| Sprits, 3 niveaus        | 2x Bakplaat + Braadslede | 4+3+1  | ⌘                  | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55             |
| Kleine cakes             | Bakplaat                 | 3      | ≡                  | 160 <sup>1</sup>     | 20-30             |
| Kleine cakes             | Bakplaat                 | 3      | ⌘                  | 150 <sup>1</sup>     | 25-35             |
| Kleine taartjes          | Bakplaat                 | 3      | ⌘                  | 160 <sup>2</sup>     | 20-30             |
| Kleine cakes, 2 niveaus  | Braadslede + Bakplaat    | 3+1    | ⌘                  | 150 <sup>1</sup>     | 25-35             |
| Kleine cakes, 3 niveaus  | 2x Bakplaat + Braadslede | 4+3+1  | ⌘                  | 140 <sup>1</sup>     | 35-45             |
| Biscuitgebak             | Springvorm Ø 26 cm       | 2      | ≡                  | 160-170 <sup>3</sup> | 25-35             |
| Biscuitgebak             | Springvorm Ø 26 cm       | 2      | ⌘                  | 150-160 <sup>3</sup> | 30-40             |
| Biscuitgebak, 2 niveaus  | 2x Springvorm Ø 26 cm    | 3+1    | ⌘                  | 150-170 <sup>3</sup> | 30-50             |
| Appeltaart, 2 stuks      | 2x Springvorm Ø 20 cm    | 2      | ⌘                  | 180-190 <sup>2</sup> | 75-90             |

### Grillen

#### Insteladviezen bij het grillen

| Voedingswaar  | Toebehoren / vormen | Hoogte | Verwarmingsmethode | Temperatuur in °C | Tijdsduur in min. |
|---------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Toast bruinen | Rooster             | 4      | ≡                  | 290 <sup>2</sup>  | 4-6               |


<sup>1</sup> Warm het apparaat 5 minuten voor. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

<sup>2</sup> Het apparaat niet voorverwarmen.

<sup>3</sup> Het apparaat voorverwarmen. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.


## 29 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.

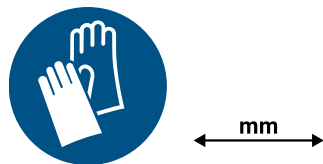

### 29.1 Meegeleverd

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

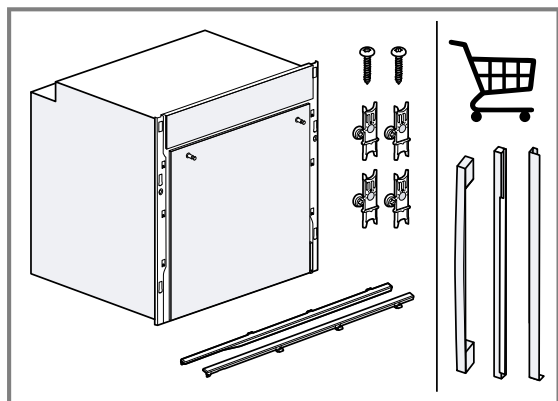


Al naar gelang de apparaatconfiguratie zijn verschillende grepen en afdekkingen mogelijk. De afbeelding is slechts een voorbeeld.

### ⚠ 29.2 Algemene montage-instructies

Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.

- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Gebruik de deurgreep niet voor transport of inbouw.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montagebladen.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur tot maximaal 95°C, aangrenzende meubelfronten tot 70°C.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeur. Er bestaat gevaar van oververhitting.

- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- De installatie van het apparaat is voor een hoogte van minder dan 850 mm van de vloer toegestaan.
- Het apparaat op een horizontaal gesteld vlak plaatsen.
- De contactdoos van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak **a** of buiten de inbouwruimte te bevinden. Niet-bevestigde meubels moeten met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagebeugel **b** aan de wand worden bevestigd.

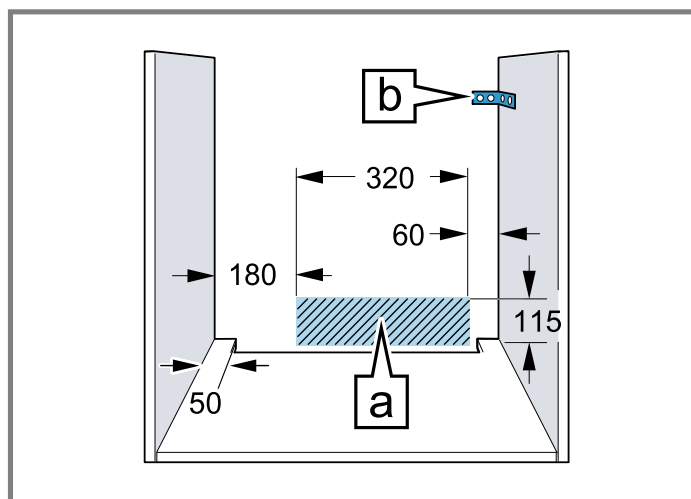

- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Na de montage van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat voor kinderen niet toegankelijk zijn, ook niet via de daaronder liggende laden en keukenkastjes. Dit moet door de inbouw worden gewaarborgd. In geval van een kookeiland is een gesloten achterwand noodzakelijk.

**⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**

Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

Op het bedieningspaneel en in de bedieningselementen worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel en tot magnetische bedieningselementen aan te houden.
- ▶ Nooit het bedieningselement in de zakken van kleding dragen.

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospécialzaak om de huisinstallatie aan te passen.


**LET OP**

Door het apparaat aan de deurgreep te dragen kan deze afbreken. De deurgreep houdt het gewicht van het apparaat niet.


- ▶ Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen.

**29.3 Afmetingen van het apparaat**

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

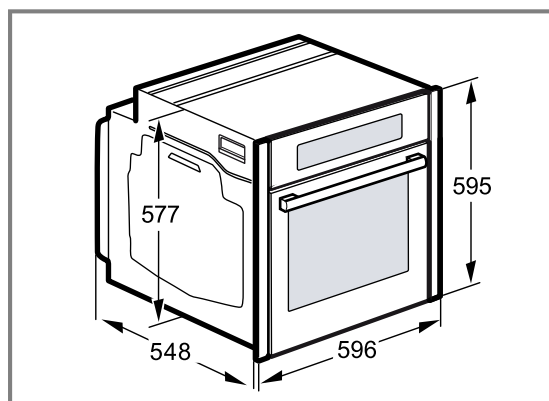**29.4 Inbouw onder een werkblad**


Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw onder een werkblad in acht.

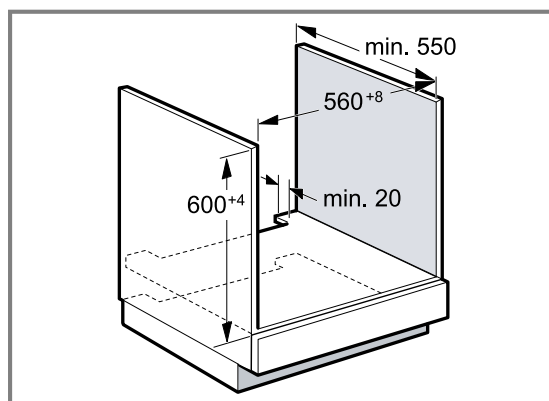

- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.
- Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.
- Het eventueel voorhanden installatievoorschrift van de kookplaat in acht nemen.
- Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.
- Werkbladdiepte van min. 600 mm aanhouden.
- Let er bij inbouw onder een gaskookplaat op dat het apparaat niet met de gasaansluiting van de gaskookplaat in contact komt.
- Schakel eventueel een bevoegde vakkracht voor gasinstallaties in.

## 29.5 Inbouw onder een kookplaat

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de minimale afmetingen in acht worden genomen, eventueel inclusief onderbouw.

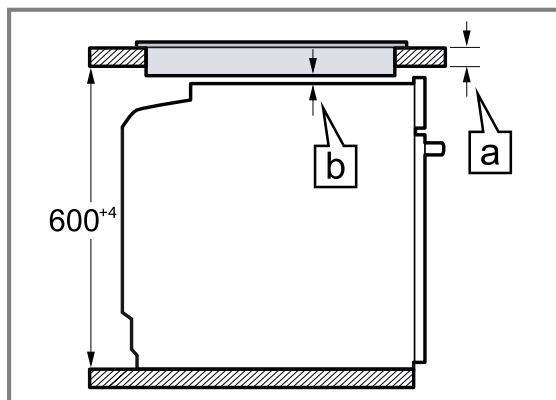


Op basis van de vereiste minimale afstand  $b$  wordt de minimale dikte van het werkblad berekend  $a$ .

| Type kookplaat             | a opbouw in mm | a vlak gemonteerd in mm | b in mm        |
|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Inductiekookplaat          | 37             | 38                      | 5              |
| Zoneloze inductiekookplaat | 47             | 48                      | 5              |
| Gaskookplaat               | 27             | 38                      | 5 <sup>1</sup> |
| Elektrische kookplaat      | 27             | 30                      | 2              |

## 29.6 Inbouw in een hoge kast


Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw in een hoge kast in acht.

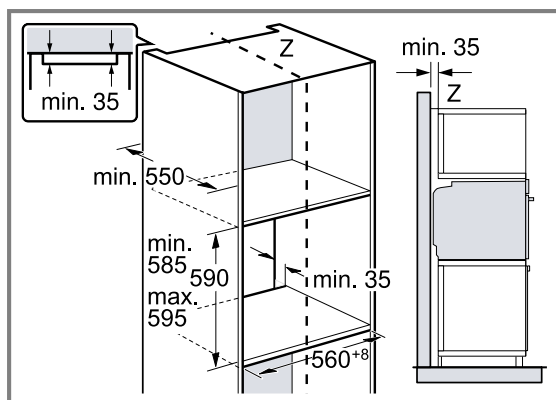

- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatie-opening.
- Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de accessoires er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

### 29.7 Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Uw apparaat kan ook boven of onder een ander apparaat worden ingebouwd. Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw boven elkaar in acht.

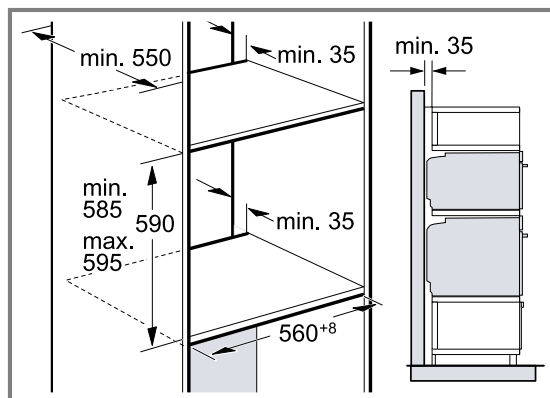


- Met het oog op de luchttoevoer van de apparaten dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatieopening.
- Om een voldoende ventilatie van de apparaten te waarborgen, is een ventilatieopening van minimaal 200 cm<sup>2</sup> in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijsnijden of een ventilatierooster aanbrengen.

<sup>1</sup> Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.




- Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

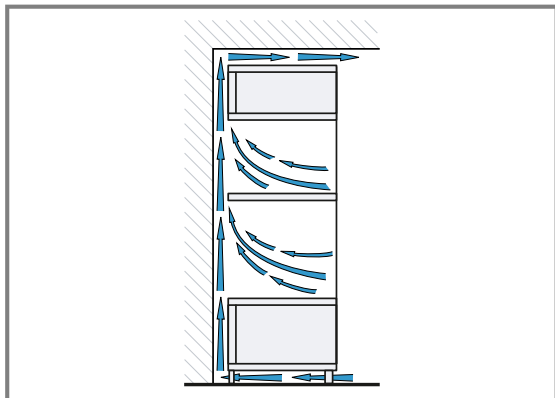

- Apparaten niet te hoog inbouwen, zodat het toebehoren er zonder probleem uitgenomen kan worden.

## 29.8 Hoekinbouw

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de hoekinbouw in acht.

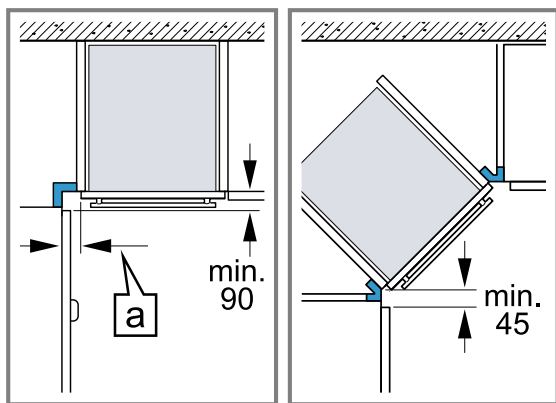


- Houd om ervoor te zorgen dat de ovendeur kan worden geopend, bij de hoekinbouw de minimum afmetingen aan. De maat  $\boxed{a}$  is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

## 29.9 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten.

- De aansluitkabel moet op de achterzijde worden ingestoken tot een klik hoorbaar is. Een 3 m lange aansluitkabel is bij de klantenservice verkrijgbaar.

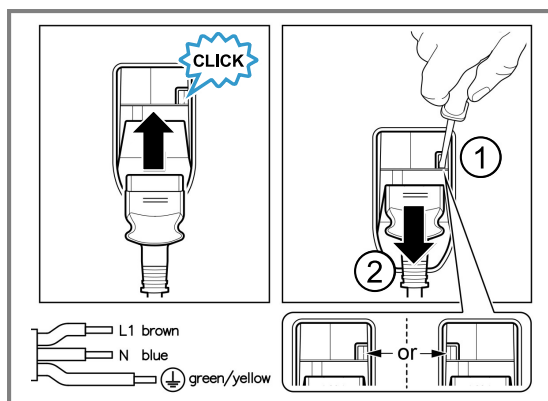

- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Die is bij de service verkrijgbaar.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.
- Wanneer het display van het apparaat donker blijft, dan is het verkeerd aangesloten. Scheid het apparaat van het net, controleer de aansluiting.

### Apparaat met geaarde stekker elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- ▶ Steek de stekker in het stopcontact met randaarde. Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

### Apparaat zonder geaarde stekker elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Het apparaat mag alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

1. Fase- en neutraal- ("nul-") leider in het stopcontact identificeren.  
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
2. Volgens het aansluitschema aansluiten.  
Zie voor de spanning het typeplaatje.
3. De aders van de elektrische aansluitleiding dienen overeenkomstig de kleurcodering te worden aangesloten:
  - ▶ groen-geel = aarddraad  $\oplus$
  - ▶ blauw = neutraal- ("nul-") leiding
  - ▶ bruin = fase (buitendraad)

## 29.10 Apparaat inbouwen

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het openen van de apparaatdeur zonder gemonteerde deurgreep en afdekkingen kan tot verwondingen leiden.


- Gebruik het apparaat uitsluitend met gemonteerde deurgreep en gemonteerde afdekkingen.

### Opmerkingen


- Bevestig de deurgreep niet met een accuschroevendraaier. Deze kan beschadigd raken.
- Meer informatie:  
De transportbeveiligingen voor later transport bewaren.  
Videohandleiding voor het monteren van de deurgreep en afdekkingen:




1. De apparaatdeur iets openen en de rode driehoekige transportbeveiligingen naar buiten trekken.
2. Verwijder de beide transportbeveiligingen
  - Druk op het afgeschuinde vlak op de achterkant van de transportbeveiliging ①.
  - Het afgeschuinde vlak ingedrukt houden en de transportbeveiliging naar boven eruit schuiven ②.

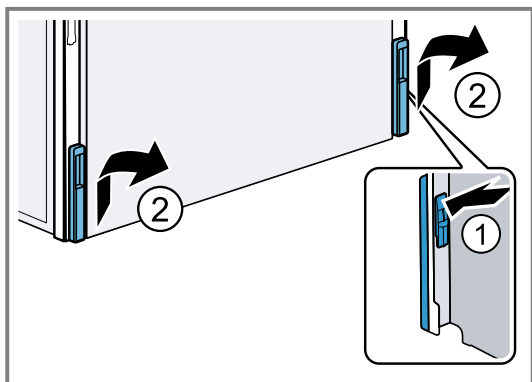


3. Draai de schroeven van de deurgreep er een stuk uit ①.
4. Breng de deurgreep aan ②.
  - Het grootste gat moet naar binnen zijn gericht.
  - Controleer of de siliconen onderlegger zich tussen de ruit en de deurgreep bevindt.

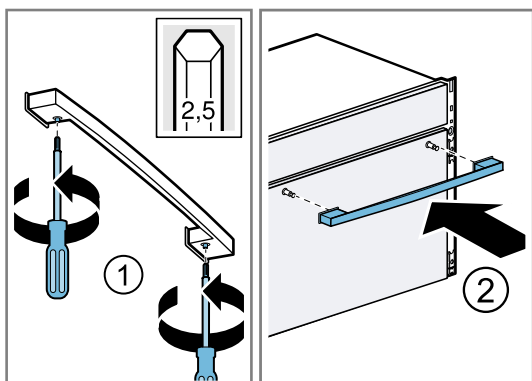

5. Draai de schroeven vast totdat de deurgreep is bevestigd.

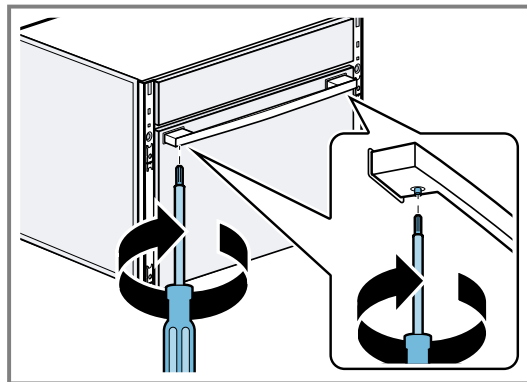


6. Schuif het apparaat er helemaal in.  
De aansluitkabel niet knikken, inklemmen of over scherpe randen leiden.
7. Lijn het apparaat gecentreerd uit.

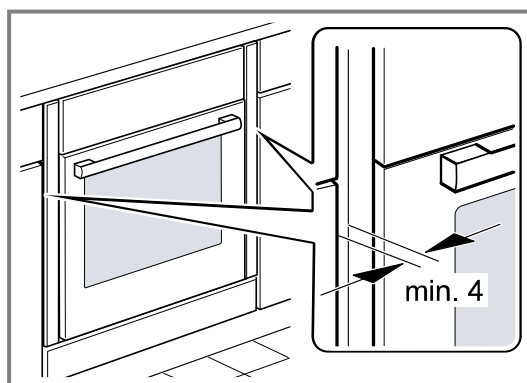


Tussen het apparaat en de aangrenzende meubelfronten dient een luchtspleet van minstens 4 mm aanwezig te zijn.


8. Breng de vier bevestigingselementen aan.  
→ Pagina 51

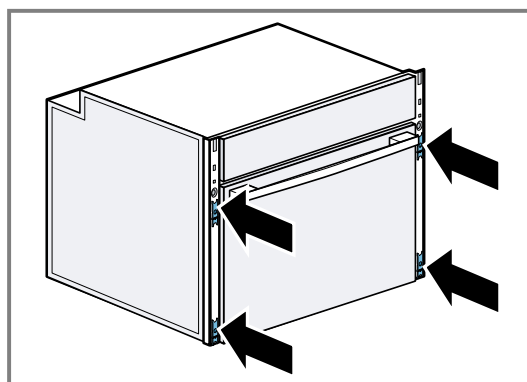

9. Schroef het apparaat vast.

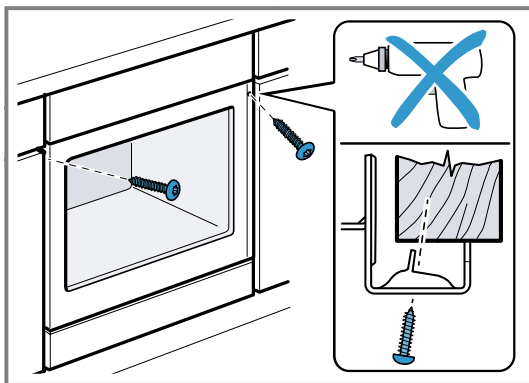


10. Steek de tussenstrips links en rechts in de daarvoor voorziene inkervingen ① en schuif ze naar onder ②.

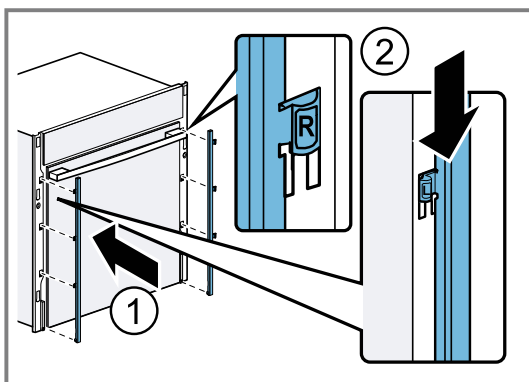

11. De afdekkingen links en rechts ter hoogte van de bevestigingselementen aandrukken tot een klikgeluid te horen is.

- De afdekking met sticker is voor links binnen bestemd.

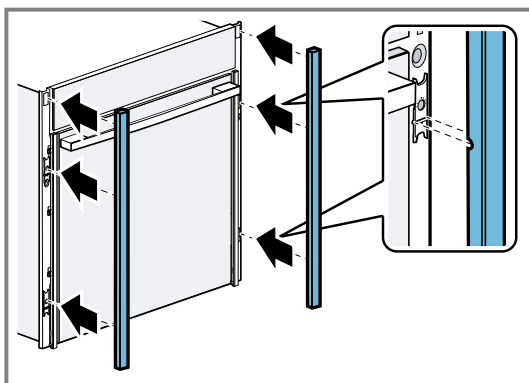


- ✓ De afdekkingen zitten vast.

12. Controleer of de afdekkingen links en rechts verticaal zijn uitgelijnd.

13. Lijn indien nodig de afdekkingen uit. → Pagina 51


14. Indien nodig de hoogte van de apparaatdeur met de instelschroeven links en rechts instellen ②. Schuif daarvoor de tussenstrips naar boven ①.

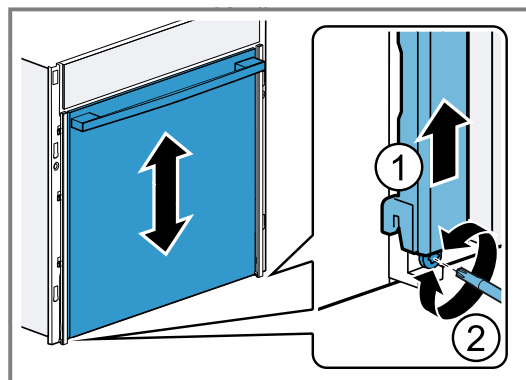


**Opmerking:** De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten. Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.

## 29.11 Bij greeploze keukens met verticale greeplijst:


1. Breng aan beide zijden een geschikt vulstuk aan om eventuele scherpe randen af te dekken en een veilige montage te waarborgen.

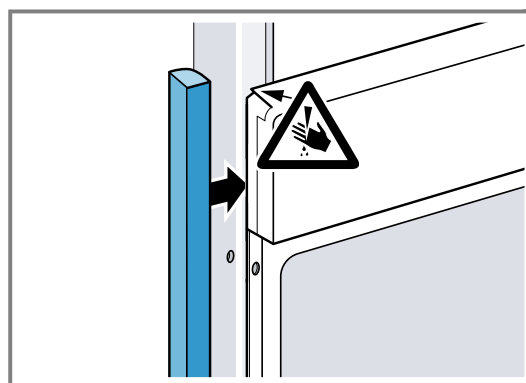

2. Het vulstuk op het meubel bevestigen.
3. Het vulstuk en het meubel voorboren, m een schroefverbinding te realiseren.

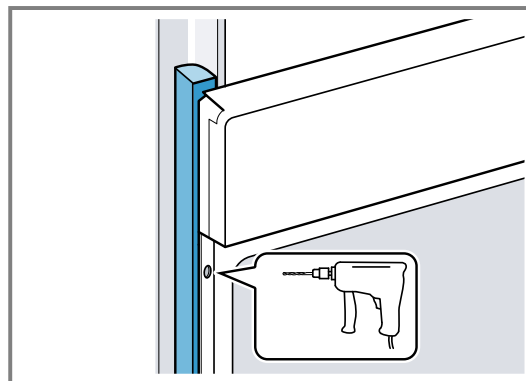


4. Het apparaat met adequate schroeven bevestigen.

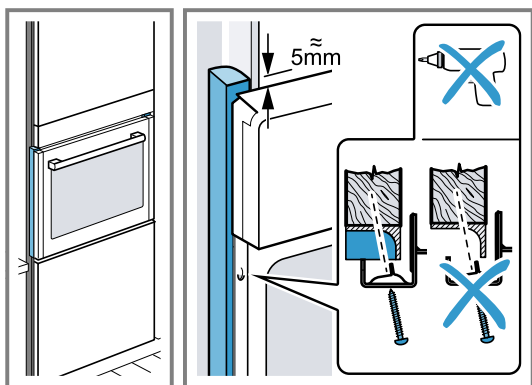

## 29.12 Bevestigingselementen aanbrengen

Om de afdekkingen aan te kunnen brengen, moeten eerst de vier bevestigingselementen worden aangebracht.


1. De excenter van het bevestigingselement naar voren drukken ①.
2. De excenter van het bevestigingselement naar achteren drukken ②.
- ✓ De excenter breekt af.
3. De excenter in het bevestigingselement van achteren erin drukken ③.

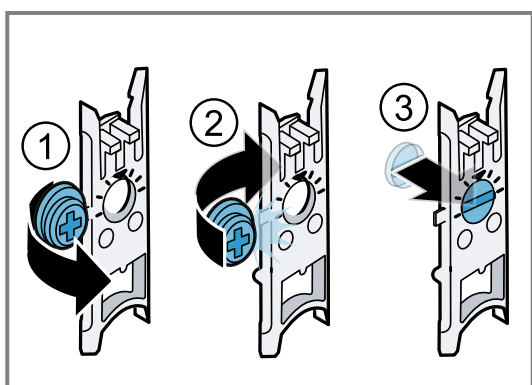

Breng de rode bevestigingselementen aan de bovenkant aan.

Breng de groene bevestigingselementen aan de onderkant aan.

4. Bevestigingselement onderaan inschuiven ① en bovenaan aandrukken ② tot het vastklikt.

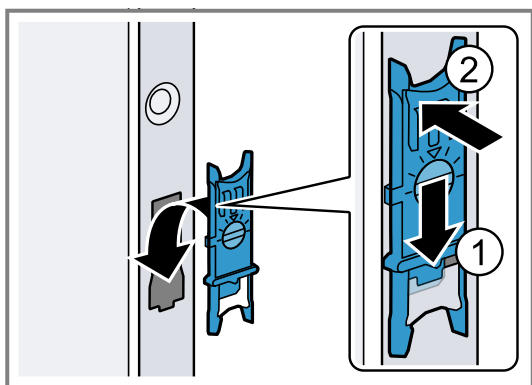


## 29.13 Afdekkingen uitlijnen

### LET OP


Ongeschikte hulpmiddelen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

- Gebruik uitsluitend hulpmiddelen van kunststof.
- Gebruik geen puntige of scherpe hulpmiddelen.

1. Een hulpmiddel van kunststof, bijv. van een van de andere bevestigingselementen, in de spleet tussen apparaat en afdekking schuiven.
2. Het hulpmiddel van het apparaat met afdekking naar u toe trekken, bij het losmaken is een klikgeluid te horen.

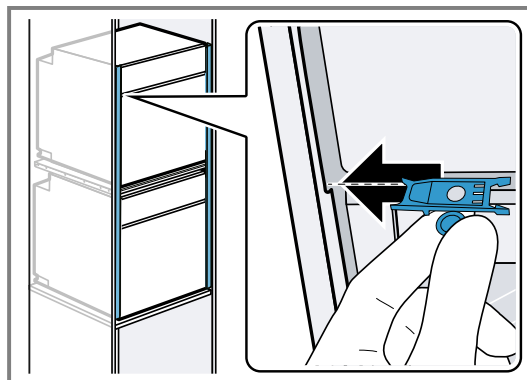

3. Draai het bevestigingselement naar links of rechts om de uitlijning van de afdekkingen aan te passen.

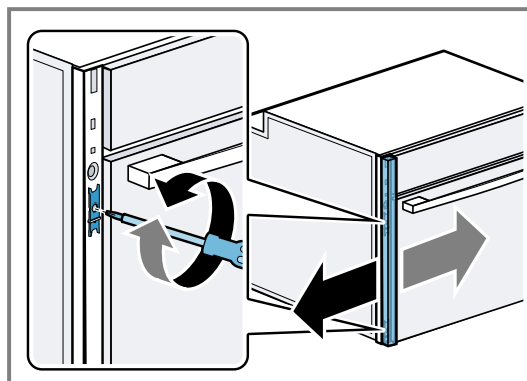

4. De afdekkingen weer plaatsen.

## 29.14 Deurgreep en zijafdekkingen demonteren

### LET OP

Ongeschikte hulpmiddelen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

- Gebruik uitsluitend hulpmiddelen van kunststof.
- Gebruik geen puntige of scherpe hulpmiddelen.

1. Draai de schroeven op de deurgreep los en verwijder de deurgreep.
2. De afdekkingen links en rechts met een hulpmiddel van kunststof verwijderen.

## 29.15 Apparaat demonteren

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. De afdekkingen links en rechts verwijderen.
3. Draai de bevestigingsschroeven los.
4. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.






# Neff Home Connect App

Verbind uw huishoudapparaat vandaag nog en maak gebruik van de volgende voordelen:

- Vanaf waar dan ook: toegang tot apparaatinfo, bijvoorbeeld de bereidingsvoortgang, alsmede slimme besturing, ook door middel van spraak.
- Verbeterde apparaatprestaties dankzij software-updates, kookassistent en functie-uitleg.
- Onderhoud wordt gemakkelijk gemaakt: onderhouds-/reinigingsherinneringen alsmede een overzicht van de apparaattoestand.

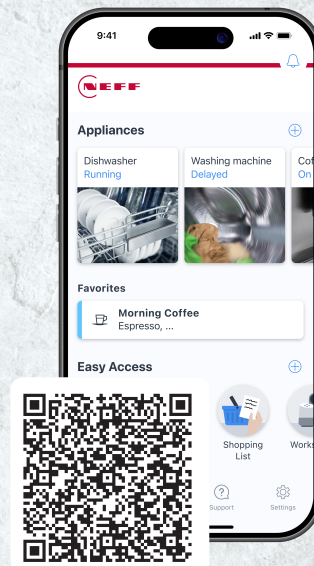

Register your product online  
[neff-home.com](https://neff-home.com)



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

9002024487 (060202) REG25  
nl