

Vaatwasser

Gebruikershandleiding

DW60C*8****-serie



SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	4
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften	4
Belangrijke veiligheidssymbolen	4
WEEE-gerelateerde instructies	5
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	6
Instructies voor het gebruik van de vaatwasser	8
Instructies voor het beschermen van uw kinderen	9
Instructies voor het installeren van de vaatwasser	9
 Installatie	 12
Wat is inbegrepen	12
Montagevereisten	17
Inbouwinstallatie onder de gootsteen (voor vrijstaand model)	19
Stappenplan installatie	20
Afmetingen gat	21
De installatie voltooien	31
Plint	46
Stootplaat (alleen bepaalde modellen)	48
SmartThings (alleen bepaalde modellen)	49
Mededeling open source	52
 Voor u begint	 53
De vaatwasser in een oogopslag	53
Voorwerpen die ongeschikt zijn voor de vaatwasser	54
Standaard gebruik van de rekken	55
Vaatwasmiddeldispenser	59
Spoelmiddelreservoir	61
Zoutreservoir	62
Instellingen	63
Instellingen (met uitzondering van DW60CB89****-modellen)	66
 Functies	 69
Bedieningspaneel (voor DW60CB89****-modellen)	69
Bedieningspaneel (met uitzondering van DW60CB89****-modellen)	70
Programma-overzicht	71
Eenvoudig starten	73
 Onderhoud	 74
Schoonmaken	74
De afvoerpomp reinigen	78
Langdurig onderhoud	78

Problemen oplossen	79
Controlepunten	79
Informatiecodes	82
Vaatwasprogramma's	83
Bijlage	85
Transport/verplaatsen	85
Vorstbeveiliging	85
De vaatwasser op een milieuvriendelijke wijze afdanken	85
Tip voor water- en energiebesparing	86
EPREL-gegevens	86
Specificaties	87
Voor standaardtest	88

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw vaatwasmachine. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt.

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide mogelijkheden en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie op een veilige plaats nabij het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, de bediening en het onderhoud van uw vaatwasser. Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de specificaties van uw vaatwasser enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als u vragen of opmerkingen hebt of ga naar www.samsung.com voor online ondersteuning en informatie.

Belangrijke veiligheidssymbolen

Waar staan de pictogrammen en tekens in deze gebruikershandleiding voor:

⚠ **WAARSCHUWING**

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel, een dodelijke afloop of materiële schade**.

⚠ **LET OP**

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **persoonlijk letsel of materiële schade**.

📖 **Lees de instructies**

📌 **OPMERKING**

Geeft aan dat er risico bestaat op persoonlijk letsel of materiële schade.

Deze waarschuwingssymbolen dienen om persoonlijk letsel van uzelf en van anderen te voorkomen. Volg ze nauwgezet op.

Bewaar deze instructies op een veilige plek en zorg ervoor dat nieuwe gebruikers vertrouwd zijn met de inhoud. Geef de instructies door aan een eventuele toekomstige eigenaar.

WEEE-gerelateerde instructies



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor meer informatie over de milieuvverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung (bijvoorbeeld REACH, WEEE, batterijen) naar onze duurzaamheidspagina op [Samsung.com](https://www.samsung.com)

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken. Dit om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar bevoegde persoon worden vervangen.
5. De nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd moeten worden gebruikt bij installatie en de oude slangen mogen niet worden hergebruikt.

6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.
7. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij doorlopend toezicht wordt gehouden.
8. **LET OP:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld opnieuw instellen van een thermische zekering te vermijden, mag dit apparaat niet worden gebruikt in combinatie met een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
9. **WAARSCHUWING:** Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- in boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties;
- in bed and breakfast-achtige omgevingen.

Veiligheidsinformatie

Instructies voor het gebruik van de vaatwasser

Deze vaatwasser is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere soortgelijk werk- en woonomgevingen, zoals:

- winkels;
- kantoren en showrooms;

en door bewoners in voorzieningen als:

- jeugdherbergen en pensions.

De vaatwasser moet worden gebruikt zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding; als een apparaat voor het reinigen van huishoudelijk serviesgoed en bestek. Elk ander gebruik wordt niet door de fabrikant ondersteund en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Gebruik geen oplosmiddelen in de vaatwasser. Explosiegevaar.

Vaatwasmiddel niet inademen of innemen. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende of bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de neus, mond en keel kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeslikt of ingeademd.

Laat de deur niet onnodig open staan. U zou erover kunnen vallen.

Ga niet op de geopende deur zitten of leunen. Hierdoor kan de vaatwasser kantelen en beschadigd raken en kunt u gewond raken.

Gebruik uitsluitend was- en spoelmiddelen die specifiek zijn samengesteld voor huishoudelijke vaatwassers. Gebruik geen afwasmiddel.

Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.

Vul het spoelmiddelreservoir niet met waspoeder of vloeibaar wasmiddel. Hierdoor kan het reservoir ernstig beschadigd raken.

Wanneer u het zoutreservoir per ongeluk met poeder of een vloeibaar wasmiddel vult, kan de waterontharder beschadigd raken. Controleer of u het juiste soort vaatwaszout hebt, voordat u het zoutreservoir vult.

Gebruik alleen speciaal grof vaatwaszout voor reactivering, aangezien andere zoutsoorten mogelijk onoplosbare additieven bevatten die een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de ontharder.

In een apparaat met een bestekmand (afhankelijk van het model) wordt bestek beter gereinigd en gedroogd als het bestek met de handgreep naar beneden wordt geplaatst. Om het risico op verwondingen te voorkomen, kunt u messen en vorken enz. echter het beste met de handgreep naar boven plaatsen.

Plastic voorwerpen die niet bestand zijn tegen heet water, zoals plastic wegwerpbekers of plastic bestek en bakjes, moeten niet in de vaatwasser worden gereinigd. Door de hoge temperatuur in de vaatwasser kunnen deze items smelten of vervormen.

Bij modellen die zijn voorzien van de functie **Uitgestelde start** moet u ervoor zorgen dat de dispenser droog is voordat u vaatwasmiddel toevoegt. Veeg de dispenser indien nodig droog. Vaatwasmiddel gaat klonteren als u het in een vochtige dispenser plaatst, waardoor het mogelijk niet goed wordt verspreid.



Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.

Instructies voor het beschermen van uw kinderen

Dit apparaat is geen speelgoed! Om het risico op letsel te voorkomen, houdt u kinderen uit de buurt en laat u ze niet in of in de buurt van de vaatwasser of met de bedieningselementen spelen. Ze zijn zich niet bewust van de mogelijke gevaren hiervan. Wanneer u in de keuken werkt, moet er altijd toezicht op de kinderen worden gehouden. Daarnaast bestaat het gevaar dat spelende kinderen zich in de vaatwasser opsluiten.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.

Oudere kinderen mogen de vaatwasser alleen gebruiken wanneer duidelijk is uitgelegd hoe het apparaat moet worden bediend, ze in staat zijn om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en ze zich bewust zijn van de gevaren van verkeerd gebruik.

HOUD VAATWASMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!

Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de mond, neus en keel kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.

Houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser wanneer de deur openstaat. Er kunnen zich nog wasmiddelrestanten in het apparaat bevinden.

Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeademd of ingeslikt.

Instructies voor het installeren van de vaatwasser

Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen voordat u het installeert. Gebruik in geen geval een beschadigd apparaat. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.

De vaatwasser mag voor de stroomvoorziening alleen worden aangesloten op een geschikt geschakeld stopcontact. Het stopcontact moet ook nadat de vaatwasser is geïnstalleerd makkelijk bereikbaar zijn, zodat de stroomtoevoer op elk gewenst moment kan worden onderbroken. (Raadpleeg het gedeelte "De vaatwasser in een oogopslag" op pagina 53.)

Er mogen zich geen stopcontacten achter de vaatwasser bevinden. Er kan oververhittings- en brandgevaar ontstaan wanneer de vaatwasser tegen het stopcontact aandrukt.

De vaatwasser mag niet worden geïnstalleerd onder een kookplaat. Door de hoge stralingstemperaturen die soms door een kookplaat worden gegenereerd, kan de vaatwasser beschadigd raken. Om dezelfde reden mag het apparaat niet worden geïnstalleerd naast een open vuur of andere apparaten die warmte afgeven, zoals verwarmingselementen enzovoort.

Sluit de vaatwasser pas op de netvoeding aan nadat het apparaat volledig is geïnstalleerd en de deurveren goed zijn ingesteld.





Veiligheidsinformatie

Controleer voordat u het apparaat aansluit, of de aansluitgegevens op de gegevensplaat (voltage en aangesloten vermogen) overeenkomen met de netvoeding. Raadpleeg bij twijfel een erkende elektricien.

De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer het apparaat is aangesloten op een effectief aardingssysteem. Het is zeer belangrijk dat deze standaard veiligheidsvereiste aanwezig is en regelmatig wordt getest. Bij twijfel moet het elektrische systeem in het huis worden gecontroleerd door een erkende elektricien.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aardingssysteem (bijvoorbeeld een elektrische schok).

Gebruik geen stekkerdoos of verlengkabel om het apparaat op de netvoeding aan te sluiten. Als u dit wel doet, kan de vereiste veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd (bijvoorbeeld door overhittingsgevaar).

Dit apparaat mag alleen in mobiele installaties, zoals boten, worden geïnstalleerd wanneer er een risicoanalyse is uitgevoerd door een erkende installateur.

De plastic behuizing van de wateraansluiting bevat een elektrisch component. De behuizing mag niet worden ondergedompeld in water.

Er bevinden zich elektrische draden in de slang van de waterstop. Kort de waterinlaatslang nooit in, zelfs niet als deze te lang is.

Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en lokale veiligheidsvoorschriften. Wanneer er reparaties en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door een ongequalificeerde persoon, kan dit gevaar met zich meebrengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd werk.

Het geïntegreerde waterproof systeem biedt bescherming tegen waterschade, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De vaatwasser is correct geïnstalleerd en aangesloten op de waterleiding.
- De vaatwasser wordt goed onderhouden en onderdelen die zichtbaar aan vervanging toe zijn, worden vervangen.
- De afsluit/toevoerkraan wordt dichtgedraaid wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties).
- Het waterproof systeem werkt ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat moet echter wel aangesloten blijven op de stroomvoorziening.

Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn. Als de vaatwasser beschadigd raakt, schakelt u de netvoeding uit en neemt u contact op met uw dealer of de serviceafdeling.

Ongeautoriseerde reparaties kunnen resulteren in onvoorziene gevaren voor de gebruiker. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen door een bevoegde servicemonteur worden uitgevoerd.

Defecte onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door originele reserveonderdelen. De veiligheid van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer er originele onderdelen worden gebruikt.

Sluit de vaatwasser voor onderhoudswerkzaamheden altijd af van de stroomvoorziening (schakel het stopcontact uit en trek de stekker uit het stopcontact).



Als de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel. Deze is verkrijgbaar bij de fabrikant. Om veiligheidsredenen mag deze alleen worden geïnstalleerd door de serviceafdeling of een erkende onderhoudsmonteur.

In landen met gebieden die worden geplaagd door kakkerlakken of ander ongedierte, moet u ervoor zorgen dat u het apparaat en de omgeving van het apparaat te allen tijde goed schoon houdt. Schade als gevolg van kakkerlakken of ander ongedierte valt niet onder de garantie.

In het geval van een defect of voor reinigingsdoeleinden, kan het apparaat alleen volledig worden losgekoppeld van de stroomvoorziening als:

- het stopcontact is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, of
- de netvoeding is uitgeschakeld, of
- de hoofdzekering van de netvoeding is verwijderd, of
- de schroefzekering is verwijderd (in landen waar dit van toepassing is).

Pas het apparaat op geen enkele wijze aan, tenzij u hier toestemming voor hebt gekregen van de fabrikant.

Open nooit de behuizing van het apparaat. Het knoeien met elektrische aansluitingen of onderdelen en mechanische onderdelen is zeer gevaarlijk en kan leiden tot defecten of een elektrische schok.

Zolang het apparaat nog onder de garantie valt, moeten eventuele reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een servicemonteur die is geautoriseerd door de fabrikant. Anders komt de garantie te vervallen.

Houd bij de installatie van het product zowel boven, links, rechts als achter het product ruimte vrij, zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Als er onvoldoende ruimte tussen het product en de gootsteen wordt gelaten, kan de gootsteen beschadigd raken of kan er schimmelvorming ontstaan.

Controleer of het hardheidsniveau van de afwasmachine correct is ingesteld voor uw regio. (Raadpleeg het gedeelte "**Zoutreservoir**" op pagina 62.)

Raadpleeg www.samsung.com/support voor meer informatie over materialen en reparatie.



Installatie

Wat is inbegrepen

Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn in de productverpakking. Hebt u een vraag over de vaatwasser of de onderdelen, neem dan contact op met een Samsung-klantenservice of met uw dealer. Het werkelijke uiterlijk van de vaatwasser kan verschillen, afhankelijk van het model en het land.

⚠ LET OP

Houd na het uitpakken van de vaatwasser verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen om hun veiligheid te garanderen.

Montageset (meegeleverd)

FBI (volledig ingebouwd, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)-modellen



Bovenbeugels
(2 stuks)



Maatpaneelbevestigingsmiddelen
(2 stuks)




Ø4 X 12 schroeven
(8 stuks)



Ø4 X 16 schroeven
(2 stuks)



Ø4 X 43 schroeven
(6 stuks)



Rubberen plint
(Alleen bepaalde modellen)



Beschermingssticker



Stootplaatbeugels
(2 stuks)



Plastic kapjes (4 stuks)



Terugslagklep
(Alleen bepaalde modellen)



FBI (schuifdeur, DW60B*8**I**)-modellen



Bovenbeugels
(2 stuks)



Ø4 X 16 schroeven
(12 stuks)




Ø4 X 12 schroeven
(8 stuks)



Maatpaneelbevestigingsmiddelen
boven (2 stuks)




Maatpaneelbevestigingsmiddelen
onder (2 stuks)



Rubberen plint
(Alleen bepaalde modellen)




Beschermingssticker



Stootplaatbeugels
(2 stuks)



Plastic kapjes (4 stuks)



Subvoet





Terugslagklep
(Alleen bepaalde modellen)

Installatie

Installatie

SBI (half ingebouwd, DW60B*7**S**)-modellen

Installatie

			
Bovenbeugels (2 stuks)	Maatpaneelbevestigingsmiddelen (2 stuks)	Beschermingssticker	Houten afstandhouders (4 stuks)
			
Ø4 X 16 schroeven (2 stuks)	Ø4 X 43 schroeven (4 stuks)	Ø4 X 12 schroeven (8 stuks)	Rubberen plint (Alleen bepaalde modellen)
			
Plastic kapjes (4 stuks)	Stootplaatbeugels (2 stuks)	Terugslagklep (Alleen bepaalde modellen)	

BU (onderbouw, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)-modellen




Bovenbeugels
(2 stuks)



Ø4 X 12 schroeven
(8 stuks)



Beschermingssticker




Stootplaatbeugels
(2 stuks)



Plastic kapjes (4 stuks)




2 schroeven (voor de
bespoke deur)




2 plastic kapjes (voor
de bespoken deur)



Terugslagklep
(Alleen bepaalde
modellen)



Stootplaat



Ø4 X 8 schroeven
(2 stuks, voor de
stootplaat)

Installatie

Montageset (niet meegeleverd)



Slangklem

Installatie

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)


Installatie



Veiligheidsbril



Handschoenen



Zaklamp



Sleutel (22 mm) voor de voorste voet




Torx T20



Tangen



Kniptang



Meetlint




Potlood



Kruiskopschroevendraaier



Platte
schroevendraaier



Snijmes



Niveau



Gatzaag
(80-100 mm)



Montagevereisten

Om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moeten alle bedrading en aarding worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

Voeding

- Een afzonderlijke 220-240 V~, 50 Hz spanningsgroep speciaal voor de vaatwasser.
- Stopcontact met een maximaal toelaatbare stroom van 16 A (11 A maximum voor de vaatwasmachine)

WAARSCHUWING

- Gebruik geen verlengsnoer.
- Gebruik alleen de stekker die bij de vaatwasser is geleverd.
- Controleer na de installatie of de stekker niet wordt geknikt of is beschadigd.

Aarding

Voor permanente aarding moet de vaatwasser goed geaard worden met een geaarde metalen of permanente bedrading. De aardleiding moet worden uitgevoerd met de circuitgeleiders en dan verbonden met de aardingsklem of lood op de vaatwasmachine.

WAARSCHUWING

- Sluit de aardleiding niet aan op plastic sanitair, gasleidingen of warmwaterleidingen. Onjuist aangesloten aardgeleiders kunnen een elektrische schok veroorzaken.
- Breng geen wijzigingen aan in de stekker van de vaatwasser. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende elektricien.

Watertoevoer

- De watertoevoerleiding moet waterdruk ondersteunen tussen 0,05 en 0,8 MPa.
- Watertemperatuur moet lager zijn dan 60 °C.
- De kraan/watertoevoer met uitwendig draad van 3/4 inch moet zijn geïnstalleerd voor de verbinding met de watertoevoer.

Om het risico op lekken te verminderen:

- Zorg ervoor dat de kraan makkelijk toegankelijk is.
- Draai de watertoevoerkraan dicht wanneer de vaatwasser niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig of er geen lekken in de waterslangkoppelingen zijn.
- Om een lek te dichten moeten de waterlijnverbindingen en andere verbindingen worden afgedicht met teflontape of een afdichtmiddel.

Aqua Stop

De Aqua Stop is een elektrisch onderdeel dat is ontworpen om lekkage te voorkomen.

De Aqua Stop is wordt bevestigd aan de watertoevoerslang en sluit in het geval van schade aan de slang automatisch de watertoevoer af.

LET OP

- Behandel de Aqua Stop met zorg.
- Zorg dat u de watertoevoerslang die op de Aqua Stop wordt aangesloten, niet draait of knikt. Als de Aqua Stop beschadigd is, zet de waterkranen uit en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem dan contact op met Samsung-klantenservice of een gekwalificeerd monteur.



Installatie

Afvoer

Als u een speciale afvoersysteem de vaatwasser gebruikt, sluit u de afvoerslang aan op een afvoersysteem dat zich tussen de 30 cm tot 70 cm boven de grond bevindt. Wanneer de afvoerslang hoger dan 80 cm boven de grond wordt aangesloten, kan water in de vaatwasser terugstromen.

Ondergrond

Voor de veiligheid moet uw vaatwasser worden geïnstalleerd op een stevige ondergrond. Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om de trillingen te minimaliseren. Vermijd installatie op tapijt of zachte tegels. Tapijt en zachte tegels kunnen trillingen veroorzaken, waardoor uw vaatwasser tijdens het gebruik enigszins kan gaan bewegen.

WAARSCHUWING

Gebruik de vaatwasser niet op een slecht ondersteunde structuur.

- Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat door middel van de in hoogte verstelbare voetjes.
- Wanneer het waterpas zetten is voltooid, controleer dan of de deur goed opent en sluit.

Omgevingstemperatuur

Installeer de vaatwasser niet op een locatie waar het kan vriezen. De vaatwasser behoudt steeds wat water in de waterklep, pomp en slang. Als het water bevriest in de vaatwasmachine of slangen, kunnen de vaatwasser en de onderdelen worden beschadigd.

Proefdraaien

Na installatie van de vaatwasser voert u het Kort-programma uit om te controleren of de vaatwasser goed is geïnstalleerd.


Inbouwinstallatie onder de gootsteen (voor vrijstaand model)

U kunt de vaatwasser onder de gootsteen installeren. Volg hiervoor de onderstaande instructies.


⚠ WAARSCHUWING

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor defecten of schade aan het product die kunnen ontstaan als gevolg van de installatie van het vrijstaande model onder de gootsteen.

Voorbereiding

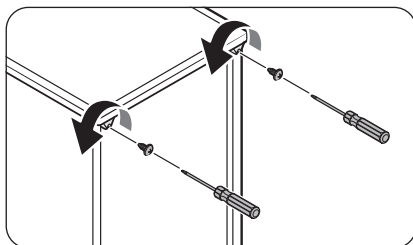

1. Verwijder de 2 schroeven van de bovenste hoeken aan de achterkant van de vaatwasser.

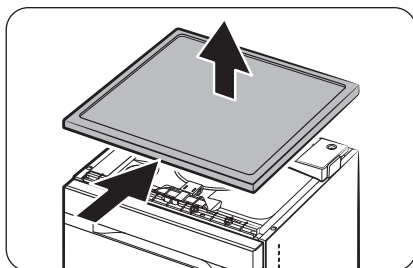



2. Schuif het werkblad van de vaatwasser naar achteren en til het op om het te verwijderen.
3. Raadpleeg het volgende gedeelte en installeer de vaatwasser onder de gootsteen.

Installatie

Stappenplan installatie

De installatieprocedure kan verschillen afhankelijk van het model.

STAP 1 Kies een locatie

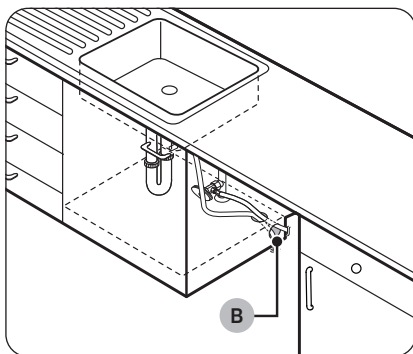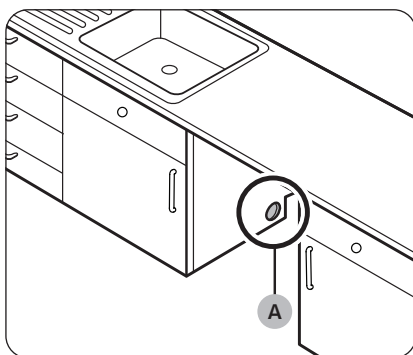

Selecteer een locatie die voldoet aan de volgende voorwaarden.

- De locatie moet een stevige ondergrond hebben die het gewicht van de vaatwasser kan dragen.
- De locatie moet zich in de buurt bevinden van een gootsteen of een geschikte plek met eenvoudige toegang tot watertoevoer, een afvoersysteem en een stopcontact.
- U moet de vaat op de desbetreffende locatie eenvoudig in de vaatwasser kunnen plaatsen.
- Er moet voldoende ruimte zijn om de deur van de vaatwasser te kunnen openen en er moet voldoende ruimte tussen de vaatwasser en de keukenkastjes zijn.
- De achtermuur mag geen obstakels bevatten.

Installatie op een nieuwe locatie

Als u de vaatwasser op een nieuwe locatie installeert, volgt u deze instructies voordat u de vaatwasser installeert.


1. Gebruik een klokboor om een gat in de zijkant van het keukenkastje te boren waarin zich de gootsteen bevindt (A).
2. Als de onderkant van het gootsteenkastje zich boven de keukenvloer bevindt en hoger ligt dan de aansluitingen op de vaatwasser, boort u zowel een gat in de onderkant van het gootsteenkastje als in de zijkant van het kastje (B).

OPMERKING

- Controleer bij het vervangen van een oude vaatwasser de bestaande verbindingen voor compatibiliteit met de nieuwe vaatwasser en vervang de verbindingen als dat nodig is.
- Mogelijk moet een gat worden gemaakt in de tegenoverliggende zijde van de kast afhankelijk van de plaats van het stopcontact.

Afmetingen gat

Er kan een verschil zijn afhankelijk van het model.

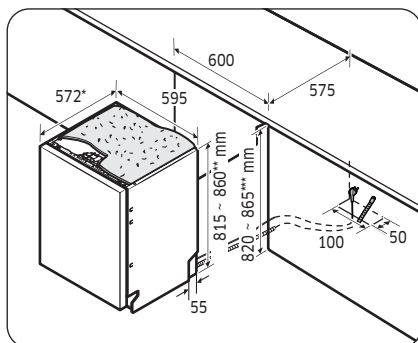

- * 552 voor een volledig ingebouwd model
- ** 895 voor een model met schuifdeur
- *** 900 voor een model met schuifdeur

OPMERKING (voor vrijstaand model)


Controleer of de afstand tussen de vloer en de onderkant van het werkblad meer dan 860 mm is. Als dat het geval is, plaatst dan de subvoet die in de installatiekit is meegeleverd. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie. Als de afstand kleiner dan is 860 mm, ga dan verder met STAP 2.

Installatie


STAP 2 Controleer waterlijn.

- De waterlijndruk moet tussen de 0,05 en 0,8 MPa liggen.
- Zorg ervoor dat de temperatuur van het water niet meer dan 60 °C is. Bij warm water boven 60 °C kan de machine defect raken.
- Zorg ervoor dat de watertoevoer kraan is dichtgedraaid voordat u de vaatwasser aansluit op de waterleiding.


STAP 3 Orden de slangen

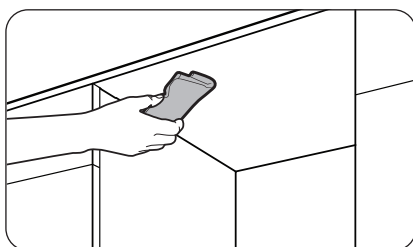

1. Reinig de onderkant van het aanrecht.

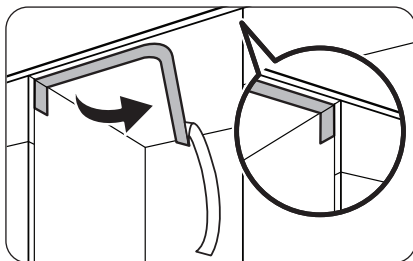

2. Bevestig de beschermende sticker zoals afgebeeld.

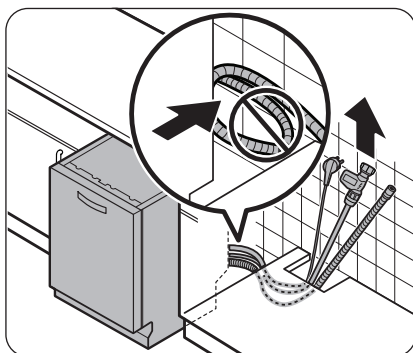




3. Trek de stekker, de waterslang en de afvoerslang door de afvoerput.

⚠ LET OP



- Let erop dat de stekker of de slangen niet worden geknikt of dat iemand erop gaat staan.
- Verwijder niet het bruine papier aan de achterkant van de vaatwasser. Het papier wordt gebruikt om de achterzijde tegen de wand schoon te houden.

STAP 4 Het maatpaneel bevestigen

BU-modellen (Bespoke, DW60*B8****)

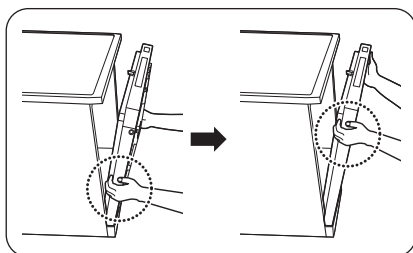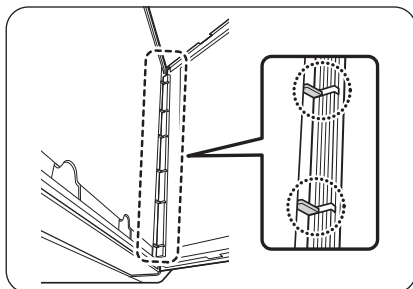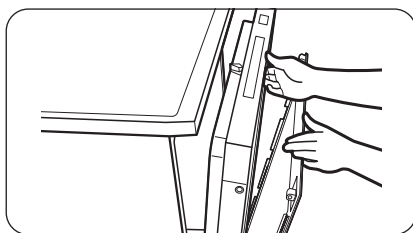

1. Open de deur en plaats het maatpaneel onderin de deur aan de voorzijde. Zorg ervoor dat de staafjes van het paneel in de overeenkomstige gaten (6 in totaal) van de deur passen.
2. Druk, terwijl u de deur en het maatpaneel met beide handen vasthoudt, het paneel gelijkmatig van beneden naar boven aan om het in de vaatwasser te vergrendelen.

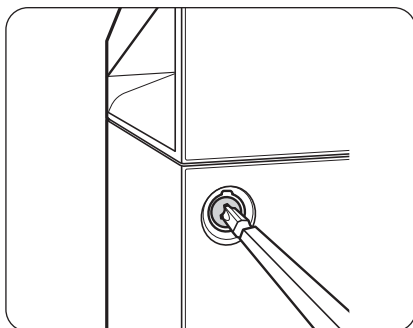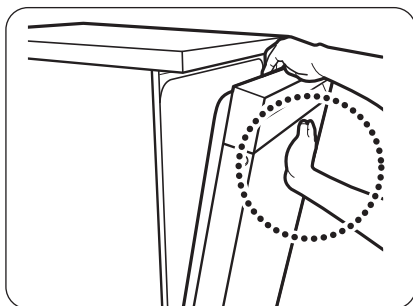

3. Wanneer beide zijkanten van het paneel op hun plek klikken, drukt u midden op de bovenkant van het maatpaneel om het aan de bovenkant van de deur te bevestigen.

OPMERKING




- Zorg ervoor dat het maatpaneel goed in de vaatwasser past.
- Als er minder dan 2 mm ruimte is tussen de vaatwasser en het maatpaneel, is het goed bevestigd. Bij meer dan 2 mm ruimte verwijdt u het maatpaneel en probeert u het opnieuw.

4. Haal de meegeleverde kapjes en schroeven (twee van elk) uit de productverpakking.

5. Draai de schroeven aan beide kanten van de vaatwasser aan.

OPMERKING

Controleer bij het aandraaien van de schroeven de ruimte tussen elke kant, want het maatpaneel zou in beide richtingen kunnen overhellen.

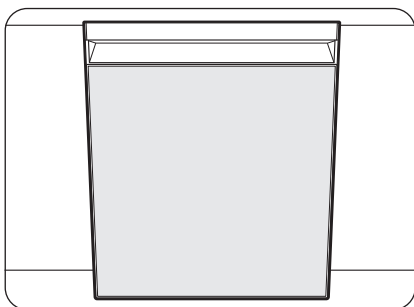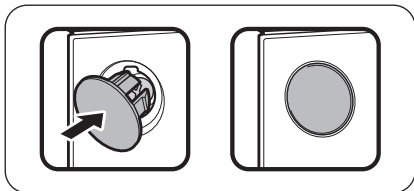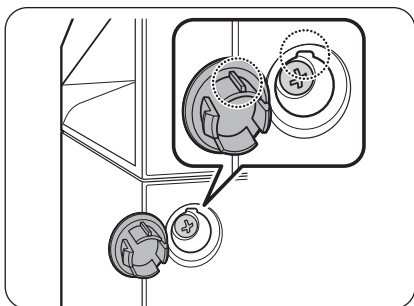




6. Plaats de kapjes aan elke kant. Zorg ervoor dat het staafje van het kapje in de juiste richting in het gat van de vaatwasser past.

7. Dit geeft aan dat de bevestiging van het maatpaneel is voltooid.

Installatie

STAP 5 Zet de vaatwasser waterpas

Voor inbouwmodellen

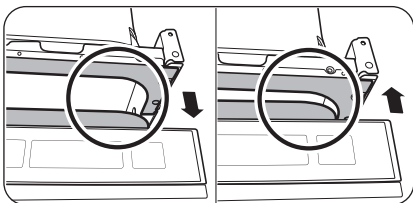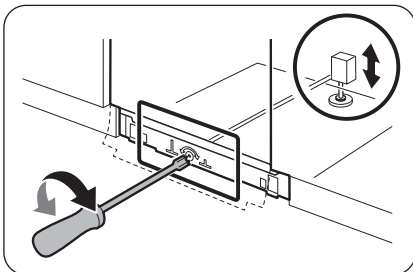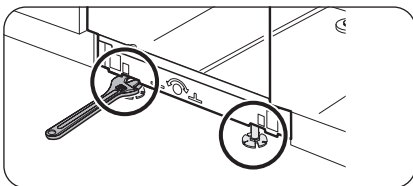


U kunt de hoogte van de vaatwasser aanpassen om deze waterpas te zetten. Merk op dat in deze stappen de vaatwasser momenteel halverwege is geplaatst.

1. Gebruik de waterpas om te controleren of de vaatwasser waterpas staat.
2. Gebruik om de hoogte aan de voorkant in te stellen een moersleutel van 22 mm.
 - Draai de voet linksom om de hoogte te verkleinen.
 - Draai de voet rechtsom om de hoogte te vergroten.
3. Plaats om de hoogte van de achterzijde aan te passen de Torx T20-schroevendraaier in het midden onderaan de vaatwasser.
 - Draai de schroevendraaier rechtsom om de hoogte te verkleinen.
 - Draai de schroevendraaier linksom om de hoogte te vergroten.
4. Wanneer het waterpas zetten is voltooid, controleer dan of de deur goed opent en sluit.

Voor vrijstaande modellen

U kunt de hoogte van de vaatwasser tot 45 mm aanpassen met behulp van de stelpoten.

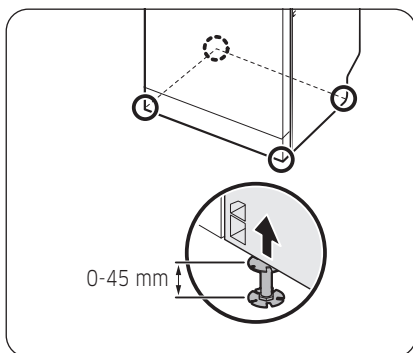


1. Til de voor- of achterkant (of beide ombeurten) van de vaatwasser iets omhoog en draai aan de stelpoten om de hoogte aan te passen.
2. Gebruik na voltooiing de waterpas om te controleren of de vaatwasser waterpas staat.
3. Plaats de vaatwasser onder de gootsteen en zorg ervoor dat er ten minste 4 mm ruimte overblijft tussen de bovenkant van de vaatwasser en de onderkant van de gootsteen.

⚠ LET OP


Maak het netsnoer van de vaatwasser niet vast met een metalen kabelbinder.

Installatie


STAP 6 De lijst bevestigen

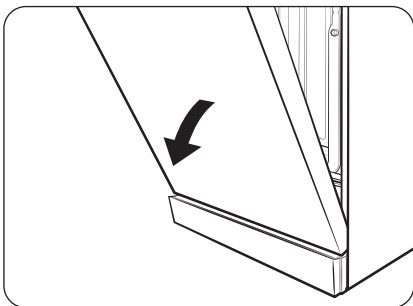

1. Zet de deur halverwege naar beneden open.

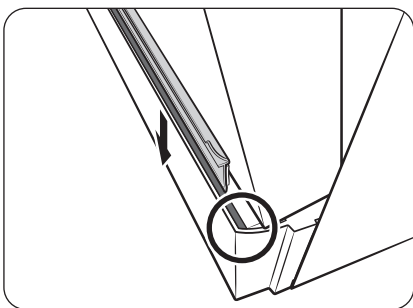

2. Verwijder het achterste plakband van de lijst. Plaats vervolgens de lijst in de onderste groef van de vaatwasser.


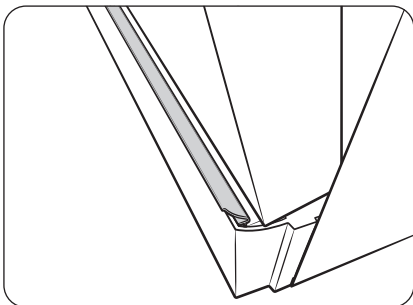


3. Zo hoort de lijst eruit te zien na het bevestigen.

STAP 7 De vaatwasser vastzetten

U kunt door de gaten aan de zijkant boren om de vaatwasser vast te zetten aan de zijkanten van de kast.

Aan de zijkanten

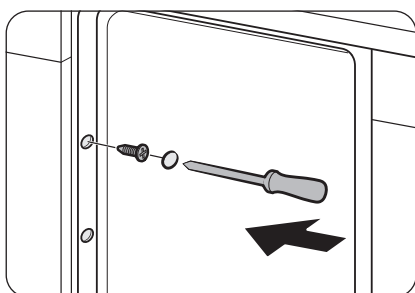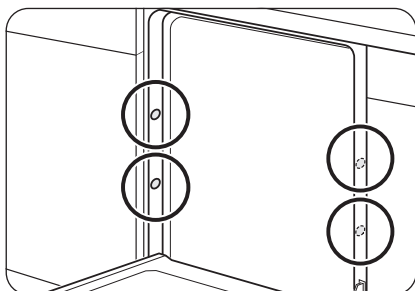

⚠ LET OP


Wanneer het plastic kapje niet wordt geplaatst, kan dit resulteren in schade, brand of elektrische schokken als gevolg van waterlekage.

1. Draai de 4 schroeven (Ø4 X 12) vast op de 4 plaatsen (aangegeven in de afbeelding).
2. Plaats de meegeleverde plastic kapjes op de 4 plaatsen waar de schroeven zijn vastgedraaid.
3. Sluit de waterslang aan maar draai de waterkraan pas open als de installatie is voltooid.


Installatie

STAP 8 Sluit de afvoerslang aan


Installatie

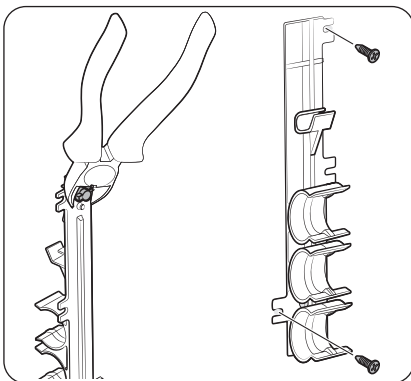

1. Verwijder de slanghouder van de vaatwasser en snijd het uitstekende deel van de houder op de aangegeven wijze af.
2. Bevestig de houder aan een wand door de 2 schroeven (Ø4 X 12) aan te draaien.

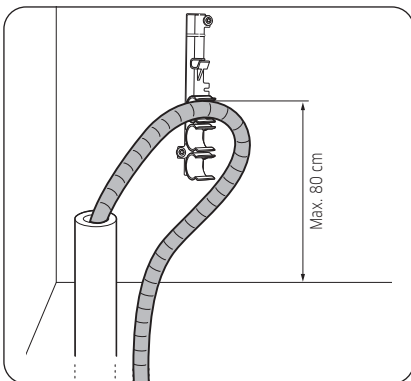

3. Plaats de afvoerslang zodanig in de houder dat de afvoerslang zich 30 tot 80 cm van de onderzijde bevindt.

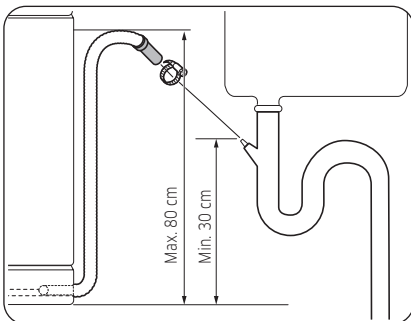

4. Sluit de afvoerslang aan op de waterafvoer.

⚠ LET OP

- Installeer het afvoersysteem correct zodat de afvoerslang niet uit de aftapopening in het afvoerproces komt.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang, toevoerslang en het netsnoer niet geknikt of gevouwen zijn.


STAP 9 Laatste controle

1. Verwijder alle schuim, papieren verpakkingen en overbodige delen uit de vaatwasser.
2. Zet de aardlekschakelaar aan.
3. Open de waterkraan voor de watertoevoer naar de vaatwasser.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de vaatwasser aan. Selecteer vervolgens het programma Kort en laat dit draaien.
5. Controleer of de vaatwasser normaal wordt ingeschakeld en of er geen water lekt, terwijl de vaatwasser in werking is. Controleer op waterlekage aan beide uiteinden van de waterlijn en de afvoerslangaansluiting.

De installatie voltooien

Het maatpaneel bevestigen

Volledig ingebouwde modellen

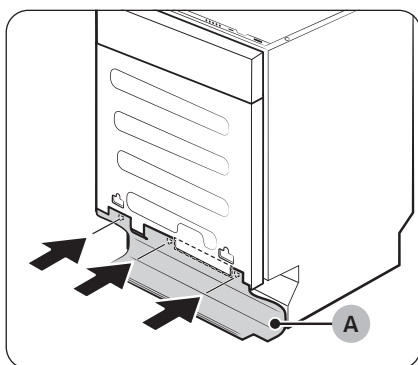


OPMERKING


Voor de modellen met de rubberen kraag (A):
schuif deze onder de vaatwasser voordat u het
paneel plaatst.

Installatie

Installatie

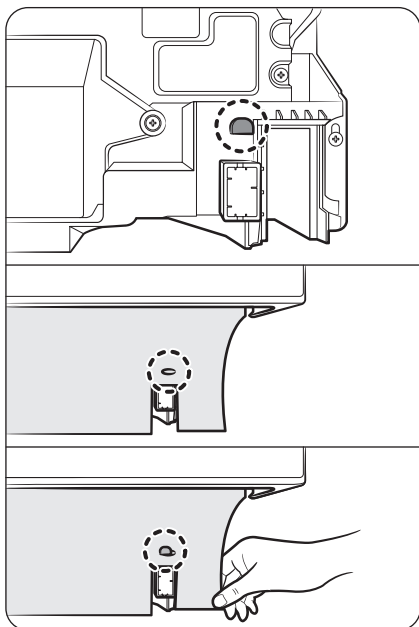

Steek de haak door het gat op de rubberen kraag en trek aan de zijkanen om er zeker van te zijn dat deze stevig vast is gemaakt aan de haak.

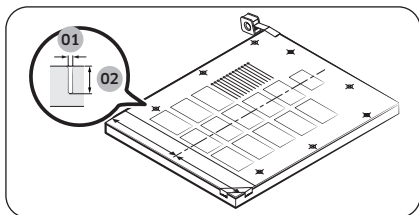


01 Ø2 mm
02 10~12 mm


1. Plaats de montagemal op de achterkant van het maatpaneel en bevestig deze tijdelijk met behulp van transparante tape. De achterkant van het maatpaneel wordt bevestigd aan de deur van de vaatwasser.

⚠ LET OP

- Het boven einde van het maatpaneel moet worden afgestemd op het boven einde van de montagemal.
 - Gebruik een maatpaneel van tussen de 4 en 9 kg.
2. Markeer 8 punten aangegeven op de montagemal.

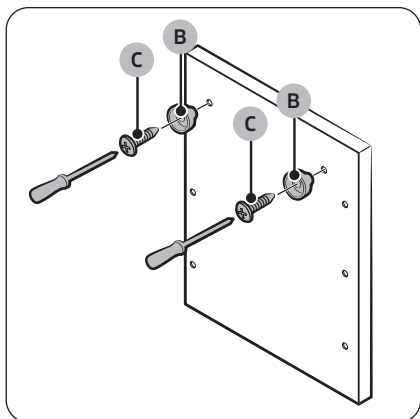

3. Verwijder de monategemal en bevestig de **maatpaneelbevestigingen (B)** aan de bovenkant met 2 schroeven (C, Ø4 x 16), zoals in de afbeelding.

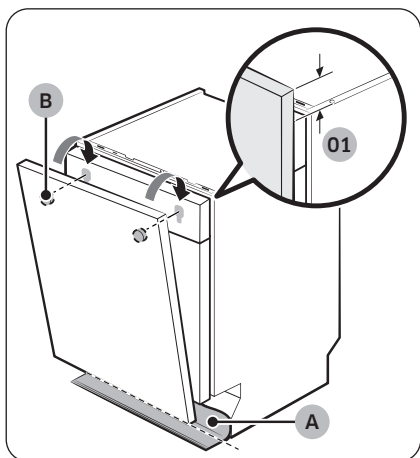

01 Max. 30 mm


4. Houd het maatpaneel vast om het aan de deur te bevestigen en plaats de **maatpaneelbevestigingen (B)** in de bijbehorende gaten aan de bovenkant van de deur.
5. Duw het maatpaneel omlaag om het te bevestigen.

⚠ LET OP

Laat het maatpaneel niet meer dan 30 mm boven de top van de afwasmachine uitkomen.

6. Snijd de **rubberen kraag (A)** op maat met een snijmes, zodat de kraag gelijkloopt met de voorste lijn van de vaatwasser (aangegeven met een stippellijn).


Installatie

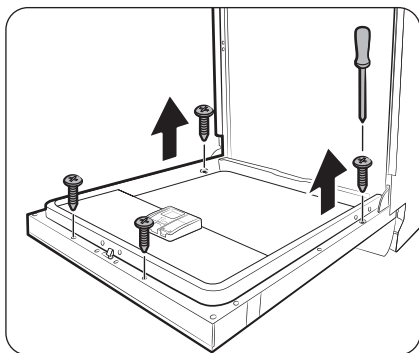


7. Open de vaatwasserdeur en verwijder de 4 schroeven.

⚠ LET OP

Wees voorzichtig met het openen van de deur. De deur kan onverwacht open- of dichtgaan als het veerniveau niet goed is afgesteld, met risico op lichamelijk letsel.

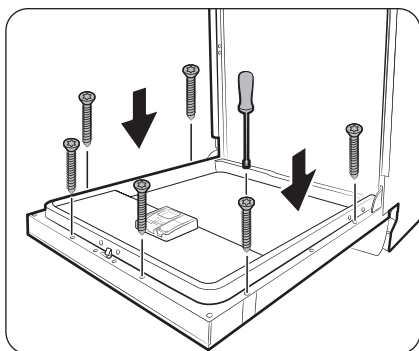

8. Bevestig het maatpaneel om de deur vast te zetten met de 6 schroeven (Ø4 X 43).

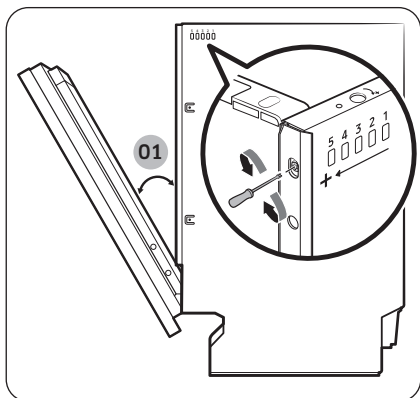

01 30°

9. Raadpleeg de tabel 'Aanbevolen veerniveaus' en pas het veerniveau aan door de veerschroef aan de voorzijde van de vaatwasser te draaien met een Torx T20-schroevendraaier.

- Pas het veerniveau aan wanneer de deur geopend is met een hoek van circa 30 graden.
- De deur moet in positie blijven. Deze mag niet open vallen.
- Als de deur niet in positie blijft en vanzelf open- of dichtgaat, pas dan het veerniveau aan. Als de deur vanzelf opent, draai dan de veerschroef rechtersom om het veerniveau aan te draaien. Als de deur vanzelf sluit, draai dan de veerschroef linksom in om het veerniveau losser te maken.

⚠ LET OP


Pas het veerniveau niet aan wanneer de deur helemaal geopend is.

Aanbevolen veerniveaus

Niveau	Gewicht van het maatpaneel (kg)
Niveau 1-2	4-5
Niveau 2-3	5-6
Niveau 3-4	6-7
Niveau 4-5	7-9

⚠ LET OP

Als het maatpaneel meer dan 9 kg weegt, kan de deur open vallen. Het gebruik van maatpanelen van meer dan 9 kg wordt afgeraden.

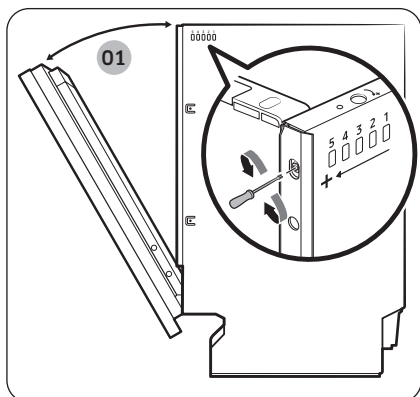

01 100 - 200 mm


10. Pas het veerniveau zodanig aan dat de afstand tussen de deur en de trommel tussen de 100 en 200 mm bedraagt.

- Duw tegen de deur tot deze bijna dicht is en laat dan los om te zien hoe ver de deur automatisch opengaat. Pas het veerniveau dienovereenkomstig aan.
- Draai de schroef rechtsonder om de veer strakker te maken. Draai de schroef linksom om de veer losser te maken.

⚠ LET OP


- Voer na het voltooiën van de installatie een wasprogramma uit en controleer de deuropeningsafstand wanneer de automatische deuropeningsfunctie aan het einde van het programma wordt geactiveerd.. Als de deur te ver of niet ver genoeg opengaat, pas dan het veerniveau daarop aan.
- Omdat de indicator voor het veerniveau aan de zijkant niet zichtbaar is na de installatie, moet u beide kanten evenveel verstellen om zeker te zijn van de juiste afstelling.

Volledig ingebouwde modellen met schuifpaneel

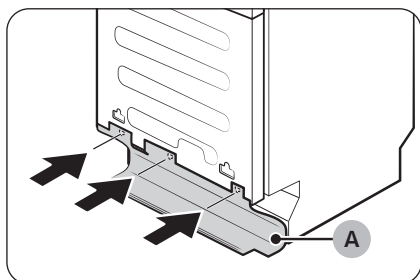


📖 OPMERKING

Voor de modellen met de rubberen kraag (A): schuif deze onder de vaatwasser voordat u het paneel plaatst.

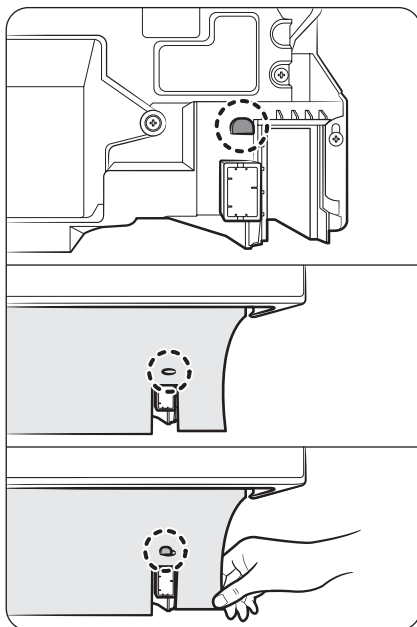

Steek de haak door het gat op de rubberen kraag en trek aan de zijanten om er zeker van te zijn dat deze stevig vast is gemaakt aan de haak.

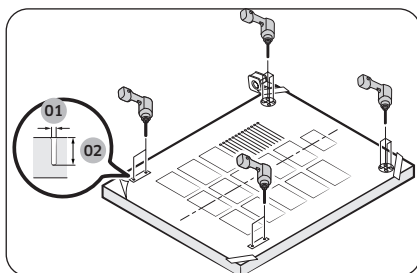



01 Ø2 mm
02 ~12 mm

1. Plaats de montagemal op de achterkant van het maatpaneel en bevestig deze tijdelijk met behulp van transparante tape. De achterkant van het maatpaneel wordt bevestigd aan de deur van de vaatwasser.

⚠ LET OP

- Het boven einde van het maatpaneel moet worden afgestemd op het boven einde van de montagemal.
 - Gebruik een maatpaneel tussen 4,5 en 12 kg.
2. Markeer 12 punten aangegeven op de montagemal.

Installatie

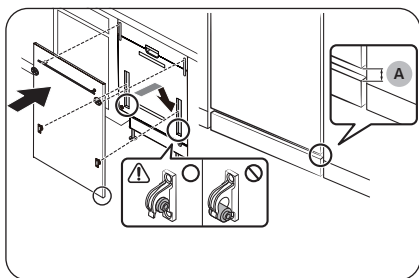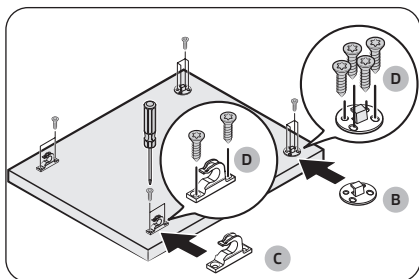

A. Min. 3 mm


3. Verwijder de montagemal.
4. Draai de twee **bovenste maatpaneelbevestigingen (B)** bovenaan vast met **4 schroeven (D)** op elke bevestiging.
5. Draai de twee **onderste maatpaneelbevestigingen (C)** onderaan vast met **2 schroeven (D)** op elke bevestiging.

6. Houd het maatpaneel vast en plaats de **bovenste maatpaneelbevestigingen** in de groeven.
7. Terwijl u het maatpaneel voorzichtig naar beneden schuift, plaatst u de **onderste maatpaneelbevestigingen** in de groeven.
8. Schuif het maatpaneel naar beneden tot de **onderste maatpaneelbevestigingen** in de houder klikken.

⚠ LET OP


- Zorg ervoor dat de **onderste maatpaneelbevestigingen** zoals weergegeven in de afbeelding in de houder klikken.
- U moet minstens 3 mm ruimte laten tussen het maatpaneel en de plint.

Half ingebouwde modellen

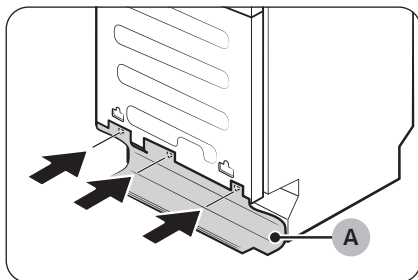

OPMERKING




Voor de modellen met de **rubberen kraag (A)**:
schuif deze onder de vaatwasser voordat u het
paneel plaatst.

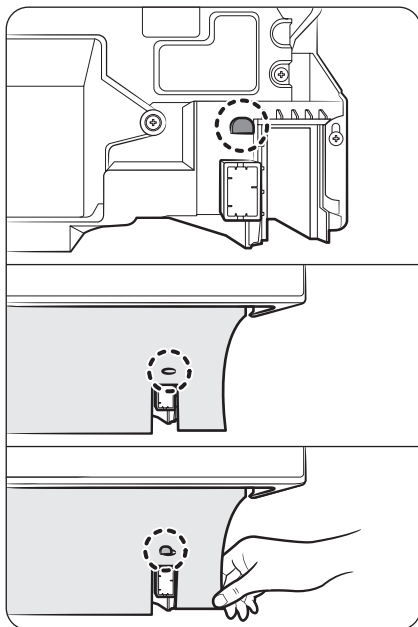

Steek de haak door het gat op de rubberen kraag
en trek aan de zijkanten om er zeker van te zijn
dat deze stevig vast is gemaakt aan de haak.

Installatie

Installatie

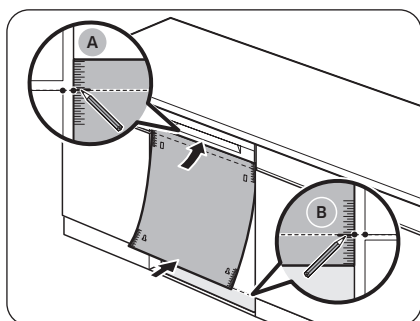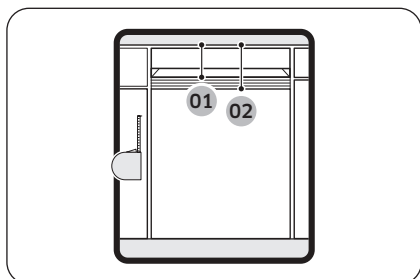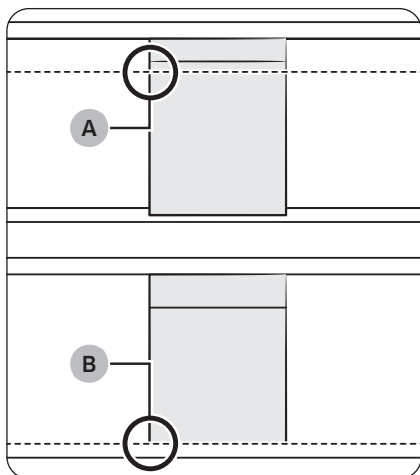

1. Kies of u het maatpaneel gelijk wilt laten lopen met de bovenrand of met de onderrand van de kastjes.
 - A: Het maatpaneel gelijk laten lopen met de bovenrand van een kastje.
 - B: Het maatpaneel gelijk laten lopen met de onderrand van een kastje.




LET OP

De bevestigingsmethode voor A en B is verschillend.

01	Min. 116 mm
02	Max. 150 mm

2. Plaats de vaatwasser volledig onder het aanrecht.
3. Lijn de bovenkant van de montagemal uit met de onderkant van deurklink van de afwasmachine.
4. Markeer aan beide kanten van de montagemal de plek van uw uitlijningskeuze.
 - Voor A: Aan de bovenrand van een kastje.
 - Voor B: Aan de onderrand van een kastje.

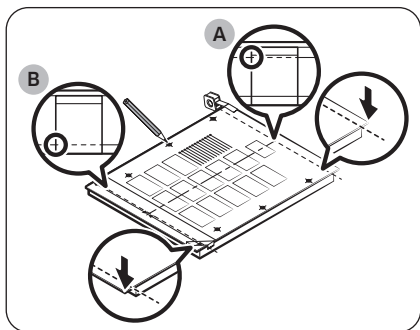


5. Leg de montagemal op de achterkant van het maatpaneel.
 - Voor A: Lijn de markeringen op de montagemal uit met de bovenrand van het maatpaneel.
 - Voor B: Lijn de markeringen op de montagemal uit met de onderrand van het maatpaneel.
6. Gebruik transparante tape om de montagemal tijdelijk aan het maatpaneel te bevestigen.
7. Markeer op het maatpaneel de plaats van de 6 schroefgaten volgens de montagemal.

OPMERKING


De achterkant van het maatpaneel wordt bevestigd aan de deur van de vaatwasser.

LET OP

Gebruik een maatpaneel van 2,5 tot 8 kg.

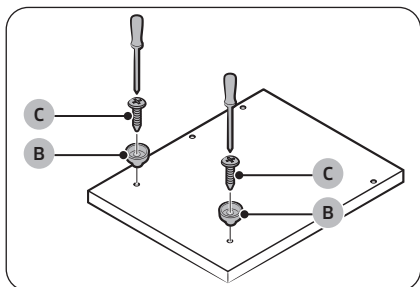


8. Verwijder de montagemal en draai de bevestigingsmiddelen voor het maatpaneel (B) onderaan vast met 2 schroeven (C, Ø4 X 16) zoals weergegeven in de figuur.

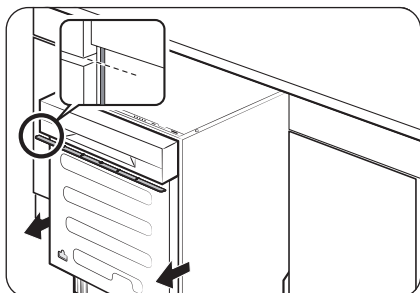

9. Trek de vaatwasser half uit van onder het aanrecht.
10. Bevestig enkelvoudige of meervoudige houtafstandstukken waarvan de totale hoogte de spleet vult tussen de gootsteenkast en het bedieningspaneel.
 - De spleet is hier gelijk aan de meting in stap 5.
 - Voor het positioneren en het aantal afstandstukken, zie de figuren links.

Installatie


Installatie

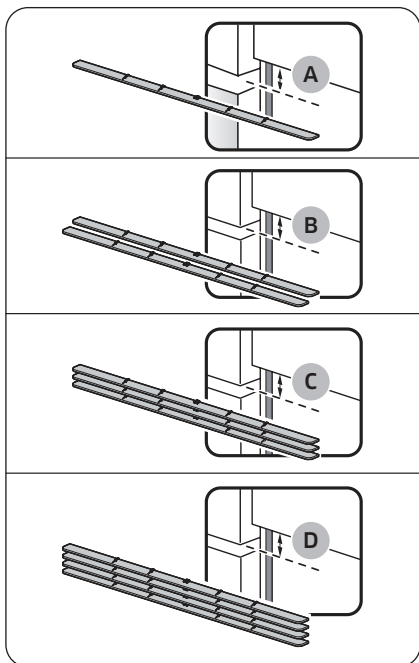


⚠ LET OP

Laat de totale hoogte van de houten afstandstukken niet hoger zijn dan het gemeten hoogteverschil. Anders past het maatpaneel mogelijk niet.

A	1 afstandsstuk (8,5 mm)
B	2 afstandsstukken (17 mm)
C	3 afstandsstukken (25,5 mm)
D	4 afstandsstukken (34 mm)

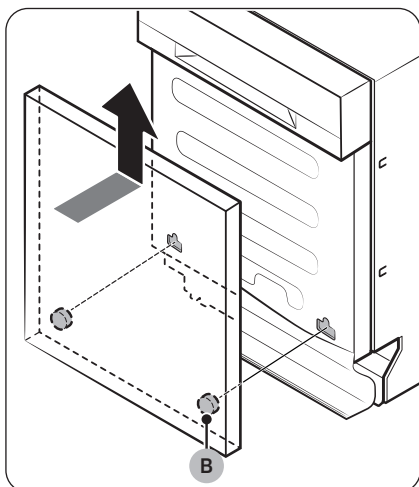


11. Houd het maatpaneel vast om het aan de deur te bevestigen en plaats de **maatpaneelbevestigingen (B)** in de bijbehorende gaten aan de onderkant van de deur.
12. Til het maatpaneel omhoog om het te bevestigen.

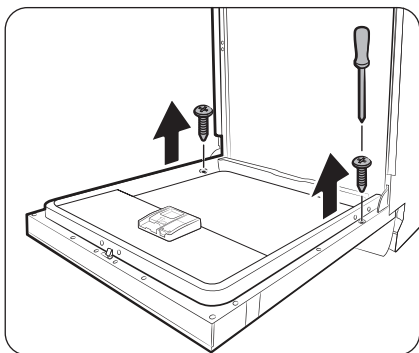


- 13.** Open de deur van de vaatwasser en verwijder de 2 schroeven.

⚠ LET OP

Wees voorzichtig met het openen van de deur. De deur kan onverwacht open- of dichtgaan als het veerniveau niet goed is afgesteld, met risico op lichamelijk letsel.

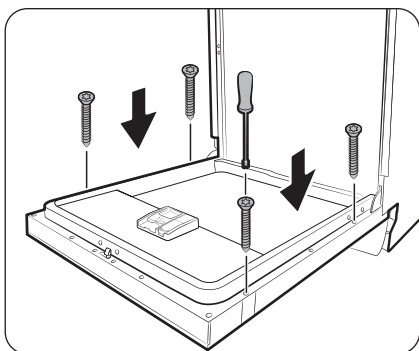

- 14.** Bevestig het maatpaneel om de deur vast te zetten met de 4 schroeven (Ø4 X 43).

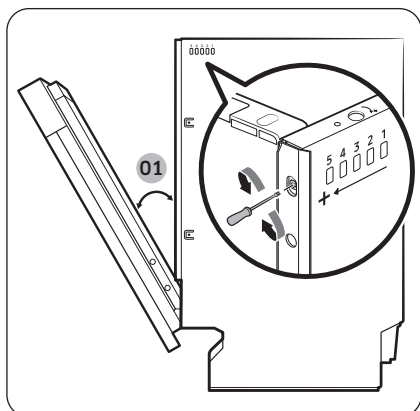

01 30°

15. Raadpleeg de tabel 'Aanbevolen veerniveaus' en pas het veerniveau aan door de veerschroef aan de voorzijde van de vaatwasser te draaien met een Torx T20-schroevendraaier.

- Pas het veerniveau aan wanneer de deur geopend is met een hoek van circa 30 graden.
- De deur moet in positie blijven. Deze mag niet open vallen.
- Als de deur niet in positie blijft en vanzelf open- of dichtgaat, pas dan het veerniveau aan. Als de deur vanzelf opent, draai dan de veerschroef rechtsonder om het veerniveau aan te draaien. Als de deur vanzelf sluit, draai dan de veerschroef linksom in om het veerniveau losser te maken.

⚠ LET OP


Pas het veerniveau niet aan wanneer de deur helemaal geopend is.

Aanbevolen veerniveaus

Niveau	Gewicht van het maatpaneel (kg)
Niveau 1-2	2,5-4
Niveau 2-3	4-5
Niveau 3-4	5-6
Niveau 4-5	6-8

⚠ LET OP

Als het maatpaneel meer dan 8 kg weegt, kan de deur open vallen. Het gebruik van maatpanelen van meer dan 8 kg wordt afgeraden.

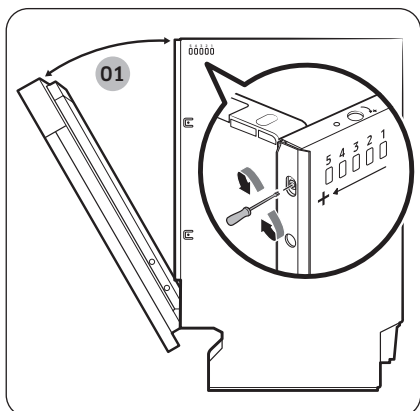

01 100 - 200 mm

16. Pas het veerniveau zodanig aan dat de afstand tussen de deur en de trommel tussen de 100 en 200 mm bedraagt.

- Duw tegen de deur tot deze bijna dicht is en laat dan los om te zien hoe ver de deur automatisch opengaat. Pas het veerniveau dienovereenkomstig aan.
- Draai de schroef rechtsom om de veer strakker te maken. Draai de schroef linksom om de veer losser te maken.

⚠ LET OP


- Voer na het voltooien van de installatie een wasprogramma uit en controleer de deuropeningsafstand wanneer de automatische deuropeningsfunctie aan het einde van het programma wordt geactiveerd.. Als de deur te ver of niet ver genoeg opengaat, pas dan het veerniveau daarop aan.
- Omdat de indicator voor het veerniveau aan de zijkant niet zichtbaar is na de installatie, moet u beide kanten evenveel verstellen om zeker te zijn van de juiste afstelling.

Installatie


Plint

U kunt de plint vastzetten, afhankelijk van het model of de installatieomstandigheden.


Plint

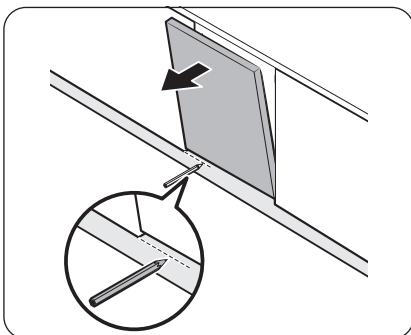

1. Zet de plint op de bodem van de vaatwasser.
2. Open de deur van de vaatwasser en teken een basislijn op de plint waar deze interfereert met de deur.

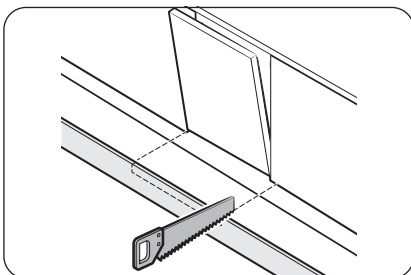


3. Volg de basislijn en snijd de plint met behulp van een zaag.

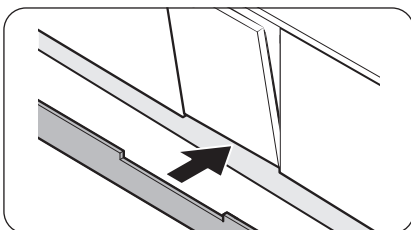


4. Zet de plint vast op de bodem van de vaatwasser. Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit.



Voorgesneden plint (uitgezonderd vrijstaand model)

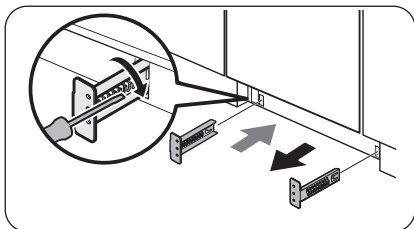


1. Plaats de meegeleverde beugels in de bodem van de vaatwasser. Draai ze in positie.
 - Zie de afbeelding links voor de juiste bevestigingsvolgorde en plaats van de beugels.

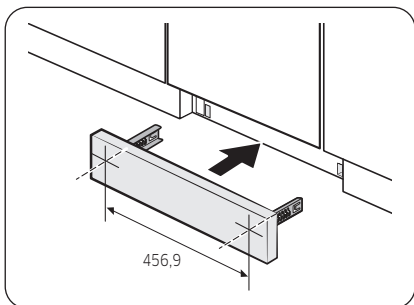

2. Plaats eerst de voorgesneden plint in de beugels en draai vervolgens de schroeven aan om de plint vast te zetten. Zie de afbeelding links; zorg ervoor dat de beugels op de juiste plaats zitten.

LET OP

Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit bij het openen en sluiten.

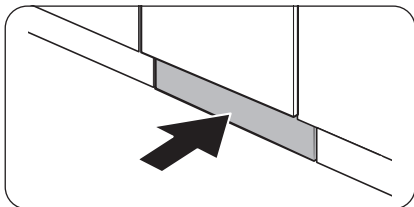


3. Duw de plint met de beugels in de bodem van de vaatwasser, zoals aangegeven.




Installatie

Stootplaat (alleen bepaalde modellen)

Voer de volgende stappen uit als u de stootplaat wilt monteren.

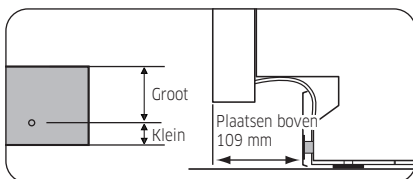


1. Draai aan de voorste pootjes van de vaatwasser om de hoogte aan te passen aan de stootplaat.

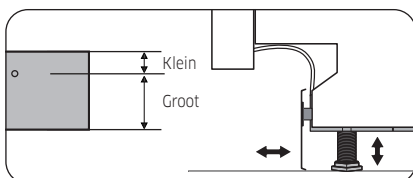


OPMERKING

Als u de vaatwasser hoger zet door de pootjes af te stellen, draait u de stootplaat om zodat deze op zijn plek past.

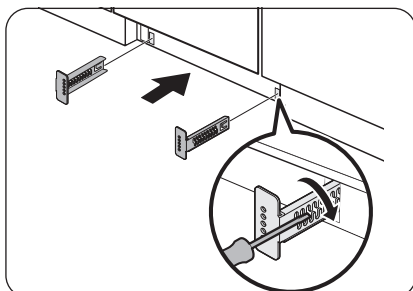

2. Bevestig de stootplaat aan de vaatwasser met behulp van de stootplaatbeugels. Zorg ervoor dat u de beugels op in de juiste richting plaatst. Zie de afbeelding.

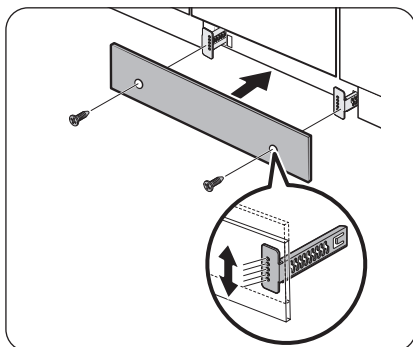



SmartThings (alleen bepaalde modellen)

Wi-Fi-verbinding

Ga op uw telefoon naar Instellingen en maak verbinding met uw wifinetwerk thuis.

Downloaden

Open een appstore (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) en voer 'SmartThings' in om de SmartThings-app te zoeken. Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

- De SmartThings-app is ontworpen voor Android 8.0 of hoger, IOS 13.0 of hoger.
- Om de prestaties te verbeteren van de SmartThings-app zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of kan ondersteuning worden gestopt in navolging van het beleid van de fabrikant.

Aanmelden

Eerst moet u zich met uw Samsung-account aanmelden bij SmartThings. Als u een nieuw Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Gebruikers met een geregistreerde Samsung-telefoon worden automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren bij SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw telefoon.
2. Voer **SmartThings** uit op uw telefoon. iPhone-gebruikers moeten elke keer als ze de app openen hun inloggegevens opgeven.
3. Als het bericht 'Er is een nieuw apparaat gevonden.' wordt weergegeven, selecteert u **Toevoegen**.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u + en kiest u uw vaatwasser in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw vaatwasser niet in de lijst staat, selecteert u **Apparaattype > Specifiek apparaatmodel** en voegt u de vaatwasser handmatig toe.
5. Volg de instructies op het scherm om het verbindingsproces voor uw vaatwasser te voltooien. Druk langer dan 5 seconden op **Smart Control** totdat het bericht 'AP' op het display verschijnt. Uw vaatwasser wordt geregistreerd bij de app.
6. Wanneer het proces is voltooid, ziet u uw vaatwasser in de lijst met apparaten in de SmartThings-app.
7. Tik op het vaatwasser-pictogram om de vaatwasser-pagina te openen.
8. Wanneer verbinding met een netwerk tot stand is gebracht, begint het wifi-pictogram op uw vaatwasser te branden.



Installatie

Vaatwasser-app

Geïntegreerde bediening: U kunt uw vaatwasser zowel thuis als onderweg in de gaten houden en bedienen.

- Selecteer het vaatwasser-pictogram in SmartThings. De vaatwasser-pagina wordt weergegeven.
- Controleer de gebruiksstatus of meldingen over uw vaatwasser en wijzig indien nodig opties of instellingen.

OPMERKING

- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik (Klasse B) en kan in alle woonomgevingen worden gebruikt.
- Dit apparaat kan interferentie van draadloze apparaten veroorzaken en noch de fabrikant, noch de installateur van dit apparaat kan veiligheidsmaatregelen treffen.
- Aanbevolen versleutelingsmethoden zijn WPA/TKIP en WPA2/AES. Nieuwe Wi-Fi-protocollen of niet-goedgekeurde Wi-Fi-protocollen worden niet ondersteund.
- De ontvangstgevoeligheid van een draadloos netwerk kan worden beïnvloed door omliggende draadloze omgevingen.
- Als uw internetaanbieder het MAC-adres van uw pc of de modemmodule voor permanent gebruik heeft geregistreerd, kan uw Samsung-vaatwasser geen verbinding met internet maken. Als dit het geval is, neemt u contact op met uw internetprovider.
- Een firewall kan uw internetverbinding onderbreken. Als dit gebeurt, neemt u contact op met uw internetprovider.
- Als zich nog steeds een internetstoring voordoet nadat u de maatregelen van uw internetaanbieder hebt opgevolgd, neemt u contact op met een lokale Samsung-verkoper of -servicecentrum.
- Voor geïnstalleerde bedrade en draadloze routers raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw router.
- Samsung-vaatwasser ondersteunt de wifi 2,4 GHz-protocollen.
- Samsung-vaatwasser ondersteunt de IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP-protocollen. (IEEE802.11n wordt aanbevolen)
- Een niet-goedgekeurde bedrade/draadloze router maakt mogelijk geen verbinding met Samsung-vaatwasser.
- De SmartThings-app is beschikbaar voor Android-apparaten met OS 8.0 of hoger en iOS-apparaten met iOS 13 of hoger. De app is geoptimaliseerd voor Samsung-telefoons (Galaxy S- en Note-serie).
- Bepaalde functies van de app werken mogelijk anders op apparaten van derden.
- De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.
- Bovendien kunnen verdere updates van de app of functies van de app stoppen vanwege gebruiks- en veiligheidsredenen, zelfs als updates momenteel worden ondersteund op uw besturingssysteem.
- Uw apparaat maakt gebruik van niet-geharmoniseerde frequenties en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. De WLAN kan zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt in de EU, maar kan niet buitenshuis in Frankrijk worden gebruikt.
- U kunt de SmartThings-app eenvoudig installeren of het product met uw telefoon gebruiken door de QR-code op het bijbehorende label te scannen.
- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat het apparaat met radioapparatuur voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.samsung.com>. Ga naar Support > Search Product Support en vul de naam van het model in.

- Het algehele energieverbruik in standby-modus is 2,0 W als alle netwerkpoorten in de toestand 'aan' blijven staan.
- Gegevens bepaald in navolging van norm EN 50564 en Richtlijn (EC) Nr. 1275/2008

Wifi	
Frequentiebereik	Kracht zender (Max)
2412 MHz-2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Categorie	Controlepunt	Omschrijving
Controleren	Wasstatus	U kunt het huidige programma en de opties controleren, evenals de resterende programmaduur.
	Smart Control	De status Smart Control wordt weergegeven voor de vaatwasser.
	Energiemonitor	Hiermee kunt u het energieverbruik in de gaten houden.
Bediening	Start/Pauze/Annuleren	Selecteer een programma en de gewenste opties en selecteer Start/Pauze/Annuleren om een programma te starten, tijdelijk te stoppen of te annuleren.
	Mijn favoriet	Voeg veelgebruikte programma's en opties toe aan Mijn favorieten voor later gebruik.
	Uitgestelde start	Stel Uitgestelde start in om het programma te beginnen op een gepland tijdstip (tot 24 uur).
Melding	Programma voltooid	Het huidige programma is voltooid.
	Wasmiddel	Melding dat het zout of spoelmiddel in de vaatwasser op is.



Installatie

Mededeling open source

De software van dit product bevat opensourcesoftware.


Via de volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 kunt u open source licentie-informatie vinden gerelateerd aan dit product.



Voor u begint

Volg deze instructies nauwkeurig op voor een correcte installatie van de vaatwasser en om ongevallen te voorkomen tijdens gebruik van de vaatwasser.

De vaatwasser in een oogopslag

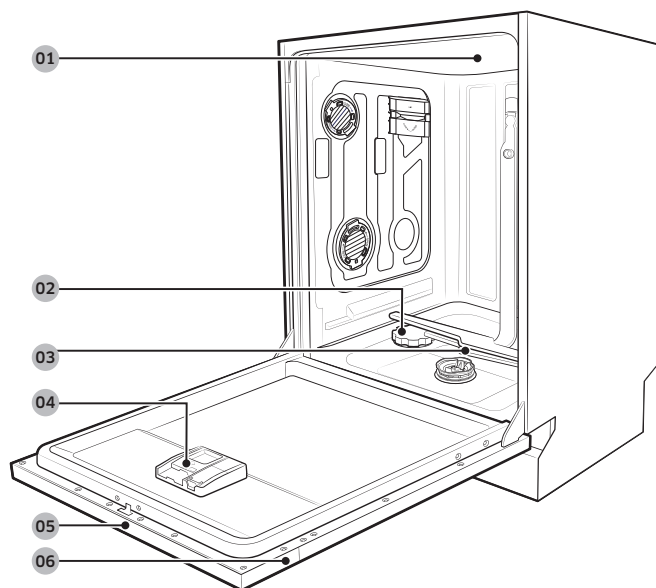

01 Hoogste sproeiarm


02 Zoutreservoir

03 Onderste sproeiarm


04 Dispenser

05 Bedieningspaneel


06 Deur

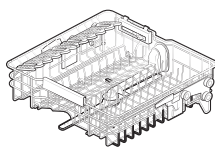


Bovenste rek

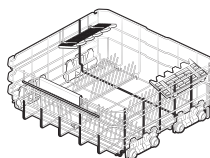

Onderste rek

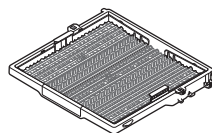

Bestekrek
(alleen bepaalde modellen)

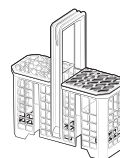

Bestekmand
(alleen bepaalde modellen)

Voor u begint

Voor u begint

LET OP

- Was geen voorwerpen die zijn bedekt met as, zand, was, smeervet of verf. Deze materialen beschadigen de vaatwasser. As lost niet op en raakt verspreid door de vaatwasser.
- Ontdoe de vaat van voedselresten zoals botjes en zaadjes en afval zoals tandenstokers en papieren servetten. Voedselresten en afval kunnen lawaai maken, ervoor zorgen dat de vaatwasser niet naar behoren werkt en uw vaat en de vaatwasser beschadigen.

Voorwerpen die ongeschikt zijn voor de vaatwasser

WAARSCHUWING

Gebruik voorwerpen als glazen, porselein en bestek alleen als de fabrikant ze als vaatwasserbestendig aanmerkt. Was geen aluminium voorwerpen (bijvoorbeeld vetfilters). De vaatwasser kan het aluminium beschadigen of, in extreme gevallen, een sterke chemische reactie veroorzaken.

Was de volgende voorwerpen niet in de vaatwasser:

- koper, brons, tin, ivoor en aluminium voorwerpen of voorwerpen die zijn voorzien van kleefmiddel;
- niet-hittebestendige soorten plastic;
- handwerk, antiek, waardevolle vazen en decoratief glaswerk;
- aardewerk of geglazuurde keramische voorwerpen;
- houten bestek en serviesgoed of items met houten onderdelen;
- fijn glaswerk of glaswerk dat loodkristal bevat. Wanneer glaswerk regelmatig wordt gewassen, kan het dof worden.
- zilveren bestek en serviesgoed of items met zilveren onderdelen.

OPMERKING

Zilverwerk dat in aanraking is gekomen met zwavelhoudend voedsel kan verkleuren. Tot zwavelhoudend voedsel behoort onder meer eigeel, uien, mayonaise, mosterd, vis, visnat en marinades.


Standaard gebruik van de rekken

Hoogte verstellen

U kunt de hoogte van het bovenste rek aanpassen, zodat het onderste rek plaats biedt aan groter vaatwerk. Afhankelijk van de hoogte van het bovenste rek, biedt het onderste rek plaats aan borden met een diameter van maximaal 30 cm en het bovenste rek aan borden met een diameter van maximaal 18 cm (met bestekrek) of 25 cm (zonder bestekrek) in diameter.

⚠ LET OP

- Stel de hoogte van het bovenste rek in voordat u het vaatwerk in het rek plaatst. Als u het rek verstelt nadat u het vaatwerk hebt geplaatst, kan het vaatwerk beschadigd raken.
- Zorg dat u beide hendels vasthoudt tijdens het verstellen, anders sluit de deur van de vaatwasser mogelijk niet goed.

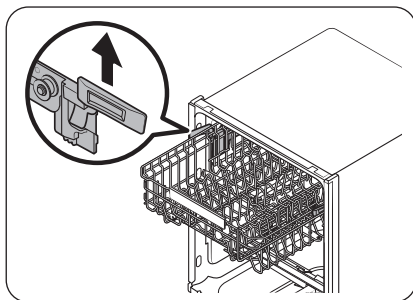


- U kunt het bovenste rek omhoog schuiven door de bovenste mand naar boven te trekken. De verstelbare hendel klikt vast en het bovenste rek schuift omhoog.
- Om het bovenste rek lager te zetten houdt dan beide verstelbare hendels aan de linker- en rechterzijde van het bovenste rek vast en duw gelijkmatig naar beneden.

Verwijdering bovenste rek

⚠ LET OP

- Gebruik de vaatwasser niet zonder het bovenste rek. Anders ontstaat er lawaai en werkt de vaatwasser niet naar behoren.
- Het bovenste rek is verwijderbaar. Plaats het bovenste rek daarom op correcte wijze zodat de vaatwasser normaal werkt.

Trek het bovenste rek naar voren totdat dit volledig is uitgeschoven en tilt u het lichtjes op om het eruit te halen. Zie de volgende afbeeldingen.

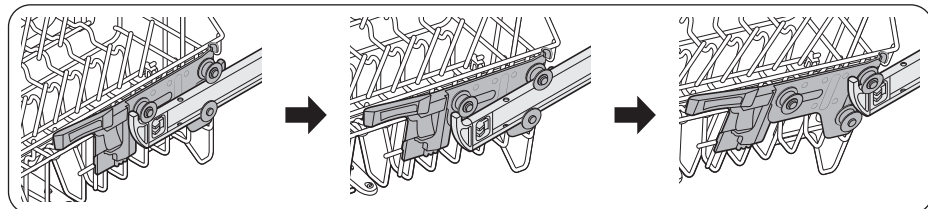

Voor u begint

Vaatwerk plaatsen


Onderste rek

Het is raadzaam de grote voorwerpen die het moeilijkst schoon te krijgen zijn (zoals potten, pannen, deksels, dienschalen en kommen) op het onderste rek te plaatsen.

Plaats dienschalen en deksels bij voorkeur aan de zijde van de rekken om te voorkomen dat deze de draaiende beweging van de bovenste sproeiarm belemmeren. Potten, dienschalen, enz. moeten altijd ondersteboven worden geplaatst.

Diepe potten moeten schuin worden geplaatst, zodat het water eruit kan lopen.

Het onderste rek heeft vouwbare pennen om het laden van grotere potten en pannen te vergemakkelijken.

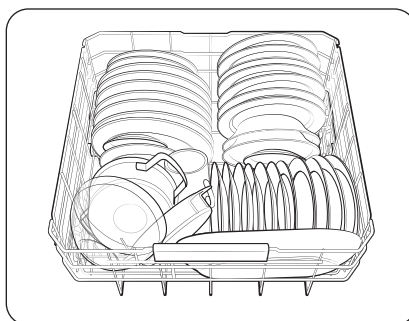


DW60C*8****-modellen

OPMERKING

Lange voorwerpen, serveerbestek, slacouverts en grote messen moeten op het rek worden gelegd zodat ze de draaiende beweging van de sproeiarmen niet kunnen belemmeren.


De vouwpennen gebruiken

De pennen in kunnen worden neergeklapt om potten en pannen beter te kunnen schikken, zoals weergegeven in de afbeelding.

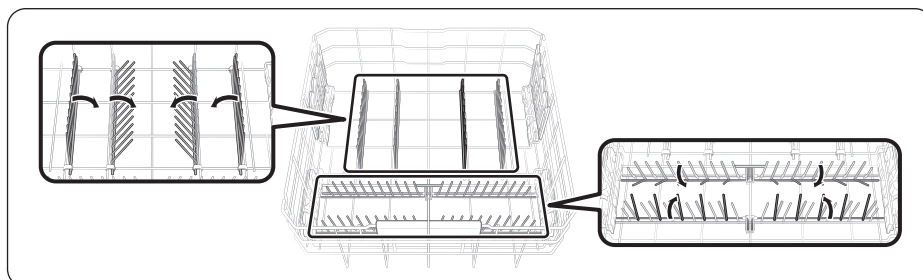


Bovenste rek

Het bovenste rek is bedoeld voor kwetsbaarder en lichter vaatwerk, zoals glazen, kopjes, schoteltjes, bordjes en schaaftjes (mits ze niet te vuil zijn). Plaats het vaatwerk zodanig dat ze niet zullen worden bewogen door de waterstralen. Plaats glazen, kopjes en schaaftjes altijd ondersteboven.

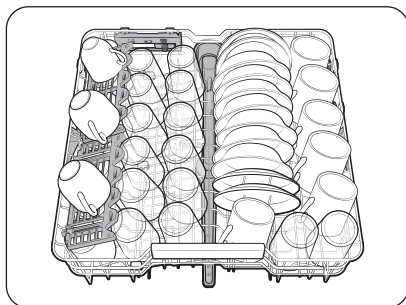


DW60C*8****-modellen

Geleidepennen

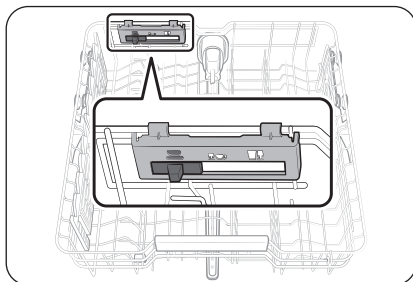


Bovenste rek

U kunt de vaat op verschillende manieren in het centrale rek plaatsen door de geleidepennen aan te passen. Als u de geleideknop naar rechts verplaatst, kunt u standaard wijnglazen plaatsen. Als de geleideknop in het midden zit, kunt u lagere wijnglazen of cognacglazen plaatsen. Als de geleideknop links zit, kunt u schalen en borden plaatsen.

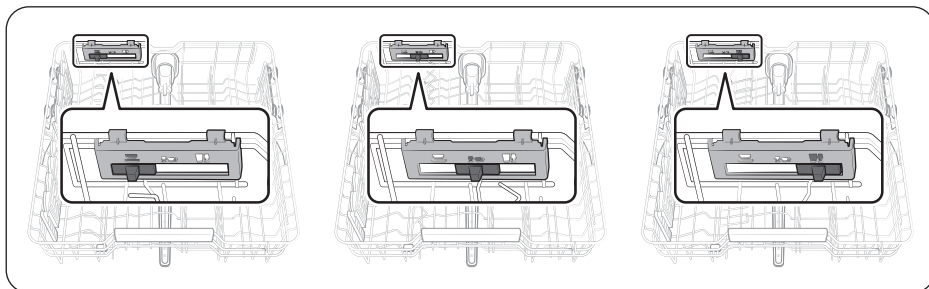

Voor u begint

Bestekrek (DW60C*8****-modellen)

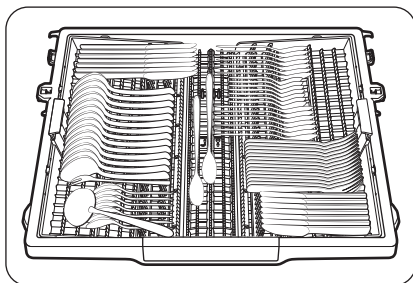


Het bestekrek is vooral geschikt voor bestek en kook- of serveergerei. Gebruik het bestekrek om bestek en gerei in te delen.

OPMERKING

U kunt het bestekrek verwijderen als u meer ruimte nodig hebt voor grotere voorwerpen op het bovenste rek.

Bestekrekbak


U kunt de bestekbak makkelijk verplaatsen in het bestekrek. De bakken kunnen omhoog en omlaag bewegen.

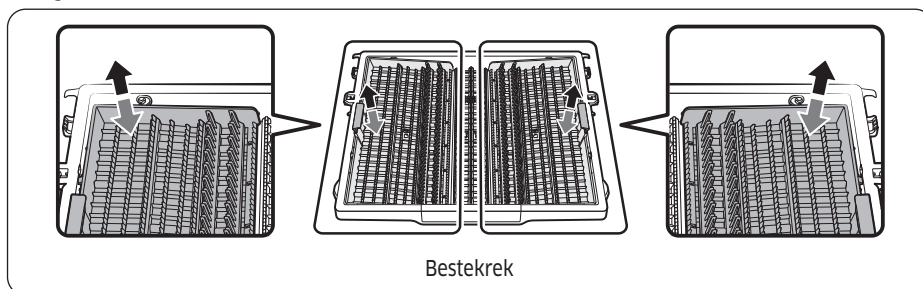

Bestekrek

De glashouder gebruiken

De glashouder is voornamelijk geschikt voor wijnglazen. Plaats de wijnglazen in de groeven van de glashouder. Klap de glashouder in als deze niet wordt gebruikt.

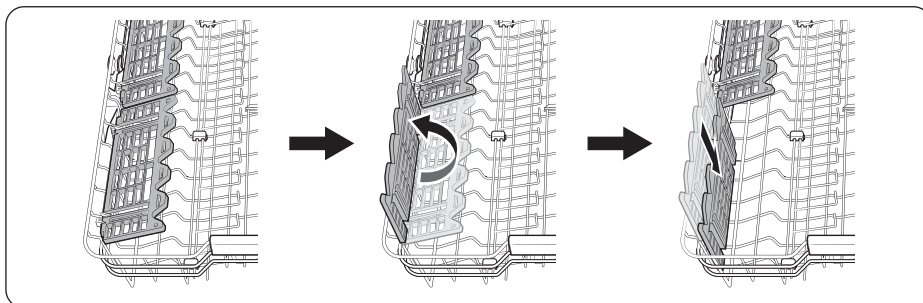

Vaatwasmiddeldispenser

Gebruik een vaatwasmiddel dat aanbevolen is voor het gekozen programma voor een optimaal resultaat.


⚠ WAARSCHUWING

- Doe geen vaatwasmiddel in uw mond. Adem de dampen van het vaatwasmiddel niet in. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende chemicaliën die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u de dampen van een vaatwasmiddel hebt ingeademd of het middel hebt ingenomen.
- Bewaar het vaatwasmiddel buiten bereik van kinderen.

⚠ LET OP

Gebruik alleen vaatwasmiddelen. Andere wasmiddelen produceren te veel schuim, wat een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de vaatwasser of ertoe kan leiden dat de vaatwasser niet meer naar behoren werkt.


Het vaatwasmiddelbakje vullen

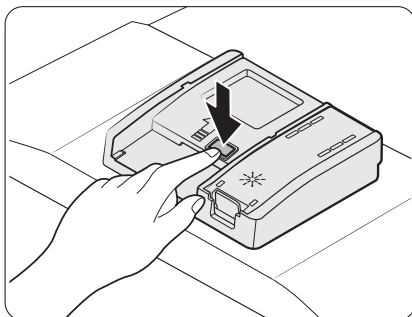

1. Open het klepje van het vaatwasmiddelbakje door op de vergrendeling te drukken.

📖 OPMERKING

Het klepje blijft open aan het einde van een vaatwasprogramma.

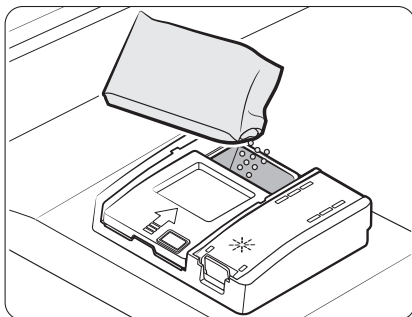


2. Vul het vaatwasmiddelbakje voor het hoofdprogramma met de aanbevolen hoeveelheid vaatwasmiddel.


📖 OPMERKING

Er is geen afzonderlijke toets voor het gebruik van vaatwastabletten.

Voor u begint

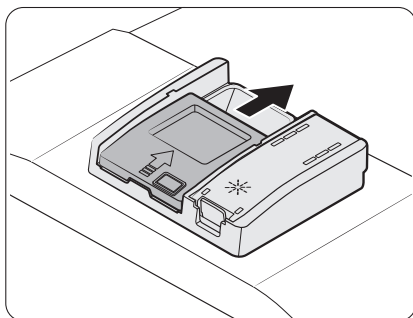

3. Sluit het klepje door dit omhoog te schuiven.

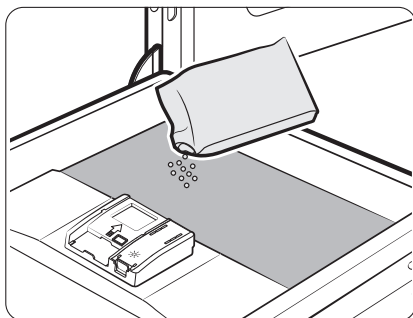

4. Als items sterk vervuild zijn, giet dan een kleine hoeveelheid detergent op de deur voor een beter reinigingsresultaat.



OPMERKING

Het aanvullende vaatwasmiddel treedt in werking tijdens de voorwas.

Het klepje gaat automatisch open om het reinigingsmiddel af te geven tijdens het wassen.


Spoelmiddelreservoir

Spoelmiddel verbetert de droogprestaties van uw vaatwasser. Vul het spoelmiddel bij zodra het lampje met Spoelmiddel bijvullen op het bedieningspaneel begint te branden. Gebruik alleen vloeibaar spoelmiddel. Door spoelmiddel in poedervorm raakt de opening van het compartiment verstopt en werkt de vaatwasser niet meer naar behoren.


⚠ LET OP

- Gebruik geen andere wasmiddelen in het spoelmiddelcompartiment.
- Vul het compartiment niet te veel aan. Bij gebruik van te veel spoelmiddel kan het compartiment overstromen tijdens een programma.

Het spoelmiddelreservoir vullen

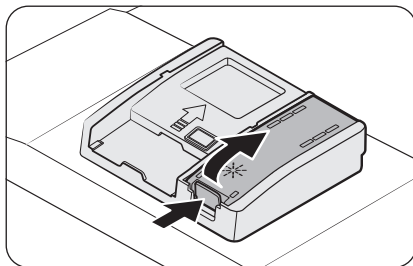


1. Open het dopje van het spoelmiddelreservoir:

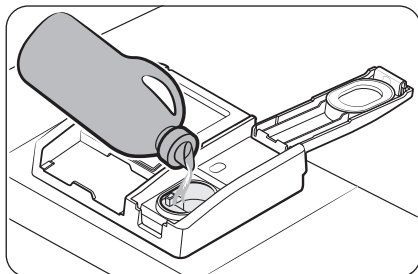

2. Vul het spoelmiddelreservoir met spoelmiddel.

⚠ LET OP

Vul het reservoir niet tot boven de niveau-indicator. Door een teveel aan spoelmiddel kan het reservoir tijdens het programma overstromen.

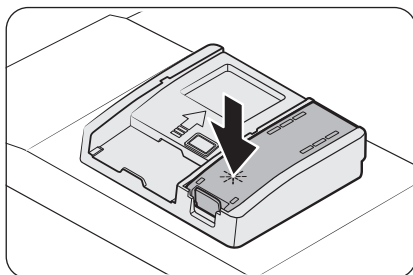

3. Sluit het dopje van het spoelmiddelreservoir.


Voor u begint

Zoutreservoir

⚠ LET OP

- Gebruik alleen zout dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. Gebruik geen andere soorten zout of oplosmiddelen. Hiermee kunt u het zoutreservoir en het wateronthardingssysteem beschadigen.
- Vul het zoutreservoir altijd voordat u een vaatwasprogramma uitvoert om corrosie als gevolg van een overmatige hoeveelheid zout of zout water te voorkomen.


Het zoutreservoir vullen

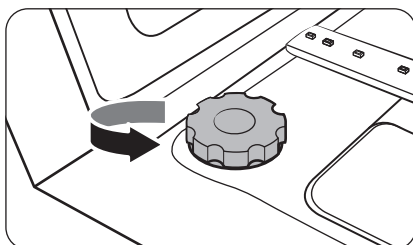

1. Open de deur.
2. Draai de dop linksom om te openen.

📖 OPMERKING


Wanneer u het klepje van de ontharder opent, kan het gebeuren dat er schoon water uitloopt, dat gedurende ongeveer één minuut is bewaard. Voeg zout toe om het lekken van water te stoppen.

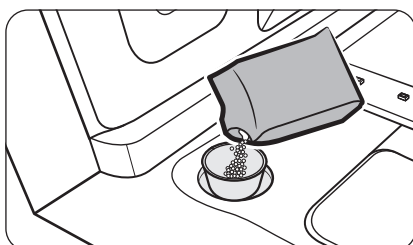

3. Vul het zoutreservoir met water (alleen nodig wanneer u de vaatwasser voor het eerst gebruikt).
4. Voeg vaatwaszout toe.

⚠ LET OP

- De maximumcapaciteit is 1 kg. Overschrijd deze capaciteit niet.
- Als u de capaciteit overschrijdt, kan dit de prestaties van de vaatwasser beïnvloeden.

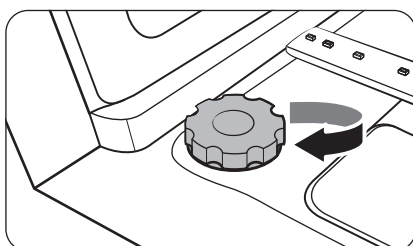

5. Draai de knop rechtsonder om het reservoir te sluiten.

📖 OPMERKING


- Voer het programma Kort uit om een teveel aan zout of zout water uit de vaatwasser te verwijderen.
- Afhankelijk van de grootte van de zoutkorrels kan het even duren voordat het zout is opgelost en het indicatielampje (S) stopt met branden.

Zout bijvullen

Het indicatielampje (S) begint te branden als er niet genoeg zout is voor de volgende programma's.

Instellingen

U kunt de instellingen naar uw voorkeur wijzigen. Voor het wijzigen van de instellingen drukt u op de knop **Optie**. U kunt dan door de submenu's op het display navigeren met de knoppen **Links/rechts**.

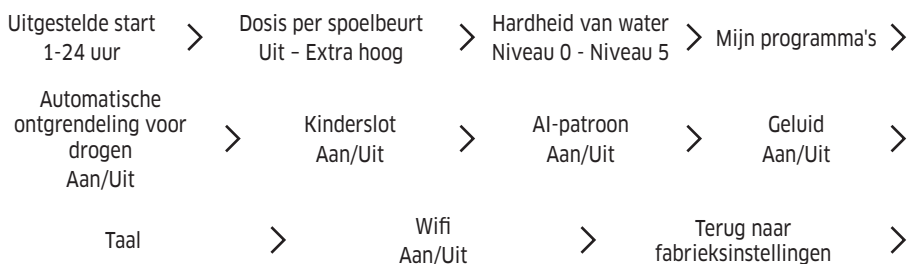

Uitgestelde start

- Zoek naar de optie **Uitgestelde start** met de knoppen **Links/rechts** en selecteer deze met de knop **START**.
- Druk op de knoppen **Links/rechts** om de tijd in stappen van 1 uur te veranderen.
- Druk op **START** en sluit de deur.

Dosis per spoelbeurt

- Zoek de optie **Dosis per spoelbeurt**.
- Kies een Dosis per spoelbeurt van Extra laag tot Extra hoog (standaard: Gemiddeld)

AI-patroon

Eenvoudig toegang tot uw veelgebruikte programma's. U kunt uw vaatwasser instellen om veelgebruikte programma's en instellingen te onthouden en ze weer te geven in de volgorde van welke u het vaakst gebruikt.

- Druk in de modus **Instellingen** op de knoppen **Links/rechts** om de optie **AI-patroon** te selecteren.
- Selecteer **Aan** of **Uit** en druk vervolgens op de knop **START** om de instelling te voltooien.
 - De standaardinstelling is **Aan**.
 - Stel deze functie in op **Uit** als u deze functie niet wilt gebruiken.
- Als u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

Voor u begint

Hardheid van water

- Zoek de optie **Hardheid van water**.
- Selecteer een hardheidsniveau van het water van 0 tot 5 (standaard: Niveau 4)

OPMERKING

Als het hardheidsniveau van het water in uw gebied 0 is, hoeft u geen zout te gebruiken dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. U dient de waterhardheid voor de vaatwasser echter wel in te stellen op 0.


Waterhardheidsniveau

Niveau	Waterhardheid				Regeneratie ontharder/ vaatwasprogramma (ECO-programma)	Zouttoevoer
	°dH	°TH	mmol/l	Bereik		
0	<6	<10	<1,0	Geen recirculatie	Nee	Nee
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Het wordt aanbevolen om zacht water te gebruiken voor betere resultaten. Hard water bevat onzuiverheden die de prestaties van de vaatwasser kunnen aantasten. U moet het water ontharden wanneer het toegevoerde water harder is dan 1,0 mmol/l (6 °d – Duitse hardheid).

- Gebruik speciaal vaatwazout en instellingen die aansluiten bij het hardheidsniveau van het water in uw regio als u het water wilt ontharden. Neem voor meer informatie over het hardheidsniveau van het water in uw regio contact op met het lokale waterbedrijf.
- Stel de vaatwasser in op de hoogste meetwaarde als het hardheidsniveau van het toegevoerde water varieert. Wanneer de waterhardheid bijvoorbeeld varieert van 6,7 mmol/l tot 9,0 mmol/l, stelt u de vaatwasser in op 9,0 mmol/l.
- De standaardinstelling van de vaatwasser voor het hardheidsniveau van het water is 4 (5,5-7,0 mmol/l). Als deze instelling overeenkomt met het hardheidsniveau van het water in uw regio, hoeft u dit niet te wijzigen.
- Regeneratie wordt uitgevoerd in droogfase waarbij 2,3-2,7 l extra water wordt gebruikt. Het programma duurt 22-27 minuten. Dit kan extra energie verbruiken, maar dat zal heel weinig zijn.

Automatische ontgrendeling voor drogen

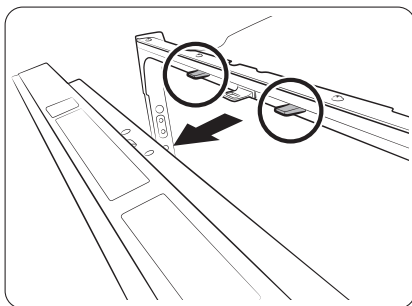

Om het drogen te verbeteren, wordt de deur automatisch geopend tijdens het drogen. Als het huidige programma is afgerond wordt '0' weergegeven.

Zoek de optie **Automatische ontgrendeling voor drogen**. Vervolgens kunt u **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Automatische ontgrendeling voor drogen**.

OPMERKING

- Zodra de deur is geopend in de modus **Automatische ontgrendeling voor drogen**, kan de deur gedurende 2 minuten niet meer handmatig worden gesloten.
- Uitschakelen van de modus **Automatische ontgrendeling voor drogen** kan het drogen beïnvloeden. Schakel **Automatische ontgrendeling voor drogen** in voor betere resultaten.

Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen met de vaatwasser kunnen spelen, vergrendelt **Kinderslot** alle knoppen behalve **Aan/uit**.

- Zoek de functie **Kinderslot**.
- U kunt **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Kinderslot**.
- Kinderslot blijft actief nadat de vaatwasser opnieuw is opgestart. Als u Kinderslot wilt annuleren, moet u dit eerst uitschakelen.

Geluid

Zoek de functie **Geluid**. Vervolgens kunt u **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Geluid**.

Wifi

Zoek de functie **Wifi**. Vervolgens kunt u **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Wifi**.

Terug naar fabrieksinstellingen

Alle gewijzigde opties kunnen worden geïnitieerd door de optie **Terug naar fabrieksinstellingen** te gebruiken.

- Zoek de functie **Terug naar fabrieksinstellingen**. Dan kunt u kiezen of u alle opties wilt resetten.




Voor u begint

Instellingen (met uitzondering van DW60CB89****-modellen)

U kunt Geluid, Helderheid, Dosis per spoelbeurt, Waterontharder en Automatische deur naar wens wijzigen. Houd de knoppen **Extra hygiëne** en **Uitgestelde start** 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om de instellingen te wijzigen.

Druk op **Extra hygiëne** om door de onderliggende menu's te navigeren en druk op **Uitgestelde start** om uw wijzigingen te bevestigen.

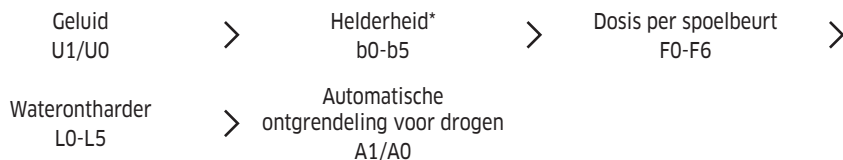

* alleen bepaalde modellen

Druk nadat de instelling is voltooid op de knop **Aan/uit** of **Extra hygiëne** en de knop **Uitgestelde start**.

Geluid

Blijf op **Extra hygiëne** drukken totdat 'U1/U0' wordt weergegeven. Gebruik **Uitgestelde start** om de instelling naar wens te wijzigen. Selecteer 'U0' om het geluid van de vaatwasser te dempen. Selecteer 'U1' om het dempen op te heffen.

Helderheid (alleen bepaalde modellen)

Blijf op **Extra hygiëne** drukken totdat 'b0-b5' wordt weergegeven. Gebruik **Uitgestelde start** om de instelling naar wens te wijzigen. Hoe hoger het getal, hoe helderder het display.

Dosis per spoelbeurt

Blijf op **Extra hygiëne** drukken totdat 'F0-F6' wordt weergegeven. Gebruik **Uitgestelde start** om een spoelmiddelniveau tussen F0 en F6 in te stellen (standaard: F4). Hoe hoger het getal, hoe hoger de dosering spoelmiddel.



Waterontharder (alleen bepaalde modellen)

Blijf op **Extra hygiëne** drukken totdat 'L0-L5' wordt weergegeven. Gebruik **Uitgestelde start** om een waterhardheidsniveau tussen L0 en L5 in te stellen (standaard: L4). Hoe hoger het getal, hoe hoger het waterhardheidsniveau.

OPMERKING

Als het hardheidsniveau van het water in uw gebied 0 is, hoeft u geen zout te gebruiken dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. U dient de waterhardheid voor de vaatwasser echter wel in te stellen op 0.

Waterhardheidsniveau


Niveau	Waterhardheid				Regeneratie ontharder/ vaatwasprogramma (ECO-programma)	Zouttoevoer
	°dH	°TH	mmol/l	Bereik		
0	<6	<10	<1,0	Geen recirculatie	Nee	Nee
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Het wordt aanbevolen om zacht water te gebruiken voor betere resultaten. Hard water bevat onzuiverheden die de prestaties van de vaatwasser kunnen aantasten. U moet het water ontharden wanneer het toegevoerde water harder is dan 1,0 mmol/l (6 °d - Duitse hardheid).

- Gebruik speciaal vaatwaszout en instellingen die aansluiten bij het hardheidsniveau van het water in uw regio als u het water wilt ontharden. Neem voor meer informatie over het hardheidsniveau van het water in uw regio contact op met het lokale waterbedrijf.
- Stel de vaatwasser in op de hoogste meetwaarde als het hardheidsniveau van het toegevoerde water varieert. Wanneer de waterhardheid bijvoorbeeld varieert van 6,7 mmol/l tot 9,0 mmol/l, stelt u de vaatwasser in op 9,0 mmol/l.
- De standaardinstelling van de vaatwasser voor het hardheidsniveau van het water is 4 (5,5-7,0 mmol/l). Als deze instelling overeenkomt met het hardheidsniveau van het water in uw regio, hoeft u dit niet te wijzigen.
- Regeneratie wordt uitgevoerd in droogfase waarbij 2,3-2,7 l extra water wordt gebruikt. Het programma duurt 22-27 minuten. Het energieverbruik kan hierdoor toenemen, maar de toename zou onbeduidend moeten zijn.

Voor u begint

Automatische ontgrendeling voor drogen

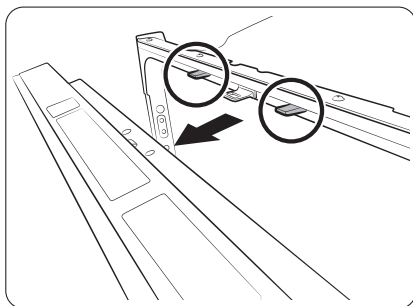

Om het drogen te verbeteren, wordt de deur automatisch geopend tijdens het drogen. Als het huidige programma is afgerond wordt '0' weergegeven.

Druk op **Extra hygiëne** tot 'A1' of 'A0' wordt weergegeven om de modus Automatische ontgrendeling voor drogen te openen. Druk vervolgens op **Uitgestelde start** om de functie Automatische ontgrendeling voor drogen in te schakelen (A1) of uit te schakelen (A0).

OPMERKING


- Zodra de deur is geopend in de modus Automatische ontgrendeling voor drogen, kan de deur gedurende 2 minuten niet meer handmatig worden gesloten.
- Uitschakelen van de modus Automatische ontgrendeling voor drogen kan het drogen beïnvloeden. Schakel Automatische ontgrendeling voor drogen in voor betere resultaten.

Uw wijzigingen annuleren

Om instellingen tijdens het proces te annuleren, drukt u op **Aan/uit** en schakelt u de vaatwasser uit. Probeer het daarna opnieuw.

Functies


Bedieningspaneel (voor DW60CB89****-modellen)

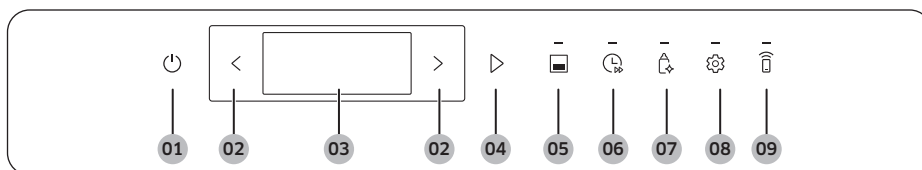

01 Aan/uit	Druk in om de vaatwasser in of uit te schakelen.
02 Links/rechts	Met deze knop kunt u naar programma's of opties zoeken.
03 Display	U kunt informatie bekijken. • Programma en optie • Resterende tijd, Uitgestelde start, Bericht bekijken
04 START	Druk op START om de functie te starten. Zorg ervoor dat de deur van de vaatwasser is gesloten. Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren): Houd de knop START 3 seconden ingedrukt om het huidige programma te annuleren en het water uit de vaatwasser af te voeren.
05 Halve lading	Druk in om items met alleen het onderste rek te wassen. Dit is niet beschikbaar voor de programma's Machinereiniging, Babyzorg en Voorwas.
06 Snelheidsbooster	Selecteer deze optie om de programmatijd te verkorten. Dit alleen beschikbaar voor de programma's Automatisch, ECO, Intensief, Extra stil, Potten en pannen en Breekbaar.
07 Extra hygiëne	Druk in om de watertemperatuur te verhogen naar 75 °C in de laatste spoelbeurt voor reiniging op hoge temperatuur. Deze optie is niet beschikbaar voor Breekbaar, Kort, Machinereiniging, Plastic, Babyzorg en Voorwas.
08 Optie	U kunt opties instellen door deze knop te gebruiken. • Uitgestelde start, Dosis per spoelbeurt, Hardheid van water, Mijn programma's, Automatische ontgrendeling voor drogen, Kinderslot, AI-patroon, Geluid, Taal, Wifi en Terug naar fabrieksinstellingen.
09 Smart Control	U kunt op afstand controleren of het product werkt met behulp van Smart Control .

Funcities

Bedieningspaneel (met uitzondering van DW60CB89****-modellen)

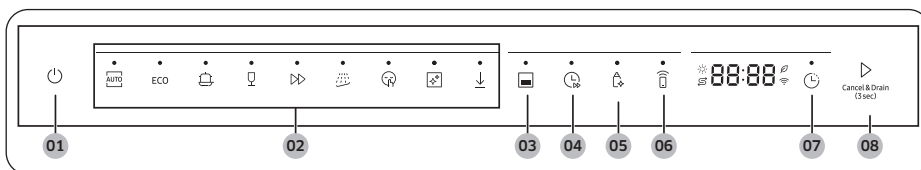


Funcities

01 Aan/uit	Druk in om de vaatwasser in of uit te schakelen.
02 Programma	Druk in om een gewenst programma te selecteren. Raadpleeg het gedeelte "Programma-overzicht" op pagina 71 voor meer informatie.
03 Halve lading	Druk in om items met alleen het onderste rek te wassen. Dit is niet beschikbaar voor de programma's Machinereiniging, Babyzorg en Voorwas.
04 Snelheidsbooster	Selecteer deze optie om de programmatijd te verkorten. Dit alleen beschikbaar voor de programma's AUTOMATISCH, ECO, Intensief, Extra stil, Potten en pannen en Breekbaar.
05 Extra hygiëne	Druk in om de watertemperatuur te verhogen naar 75 °C in de laatste spoelbeurt voor reiniging op hoge temperatuur. Deze optie is niet beschikbaar voor Breekbaar, Kort, Machinereiniging, Plastic, Babyzorg en Voorwas.
06 Smart Control	U kunt op afstand controleren of het product werkt met behulp van Smart Control.
07 Uitgestelde start	U kunt de start van het programma maximaal 24 uur uitstellen. Raadpleeg het gedeelte "Uitgestelde start" op pagina 63 voor meer informatie.
08 START (Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren))	Druk op START om de functie te starten. Zorg ervoor dat de deur van de vaatwasser is gesloten. Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren): Houd de knop START 3 seconden ingedrukt om het huidige programma te annuleren en het water uit de vaatwasser af te voeren.

Indicatielampjes

Indicatielampje Spoelmiddel bijvullen		Gaat branden als het spoelmiddel in de vaatwasser op is.
Indicatielampje Zout bijvullen		Gaat branden als Zout bijvullen is geactiveerd.
Indicatielampje Modus AI-energiebesparing		• Modus AI-energiebesparing wordt actief wanneer de SmartThings-app toestemming geeft om het in te schakelen. • Als Modus AI-energiebesparing is ingeschakeld, gaat het indicatielampje branden als een programma wordt geselecteerd dat compatibel is met Modus AI-energiebesparing. • Niet alle programma's zijn beschikbaar voor deze modus. Het indicatielampje gaat uit als een programma wordt geselecteerd dat niet compatibel is met Modus AI-energiebesparing. • Modus AI-energiebesparing helpt om stroomverbruik te beperken. Het zorgt er wel voor dat het programma langer duurt. * Vanaf januari 2023 wordt Modus AI-energiebesparing op verschillende momenten beschikbaar in alle landen.
Indicatielampje Wifi		Gaat branden als Wifi is geactiveerd.

Programma-overzicht

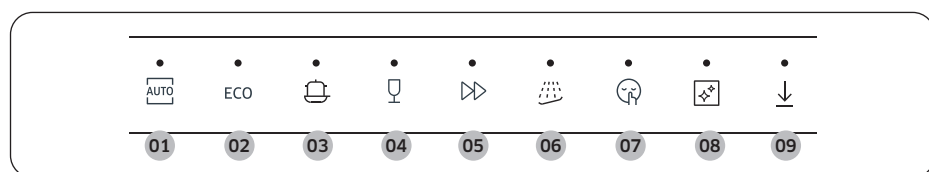

* De temperatuur onder de knoppen geeft aan wat de hoogste watertemperatuur is tijdens het programma. De hoogste watertemperatuur tijdens het programma kan per model verschillen.

01 AUTOMATISCH	Dit programma detecteert de vervuilingsgraad en begint automatisch het optimale programma, waardoor het geschikt is voor elke mate van vervuiling.
02 ECO*	Dit programma verbruikt minder energie en water, waardoor het geschikt is voor een normale vervuilingsgraad.
03 Intensief	Selecteer dit programma voor sterk vervuilde voorwerpen.

Functies

04 Breekbaar	Selecteer dit programma voor licht vervuilde, breekbare voorwerpen zoals glazen. De optie Extra hygiëne is niet beschikbaar in dit programma.
05 Kort	Normaal vervuilde dagelijkse voorwerpen, met een kort programma.
06 Voorwas	Afspoelen met koud water voor het verwijderen van vuil voordat een ander programma wordt uitgevoerd.
07 Extra stil	Selecteer dit programma voor zachter en stiller wassen. Dit programma wast iets langzamer, maar brengt 2 decibel minder geluid voort dan het programma ECO.
08 Machinereiniging	Selecteer dit programma om de binnenkant van de vaatwasser te reinigen. Zorg ervoor dat de vaatwasser leeg is.
09 Programma downloaden (alleen bepaalde modellen)	Op basis van het programma Plastic kunt u de volgende aanvullende programma's downloaden: De programma's Plastic, Babyzorg, en Potten en pannen

* De waarden voor het programma ECO zijn afkomstig uit de testnorm EN 60436:2020. De waarden voor de overige programma's dienen uitsluitend ter indicatie.

Programma downloaden (alleen bepaalde modellen)

Naast de programma's die standaard op uw telefoon beschikbaar zijn, kunt u ook andere programma's downloaden en gebruiken. Bij sommige modellen zijn programma's standaard ingebouwd. Er zijn geen aanvullende downloads vereist.

1. Druk op de knop **Aan/uit**.
2. Selecteer **Programma downloaden**.
3. Selecteer het downloadbare programma dat u in uw mobiele app wilt gebruiken.
De programma's Potten en pannen, Plastic en Babyzorg zijn beschikbaar.
 - Wanneer u een programma downloadt via de mobiele app, kunt u uw opgeslagen programma's blijven gebruiken.
4. Druk op de knop **START** en sluit de deur van de vaatwasser.

Potten en pannen	Kies om potten en pannen te wassen. Dit programma gebruikt heter water en een hogere druk dan een standaardprogramma om gericht potten en pannen schoon te maken.
Plastic	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van plastic vaat. Plastic wordt op een veiliger temperatuur (60 °C) gewassen en beter gedroogd.
Babyzorg	Geschikt voor het spoelen/drogen van vaat op een hoge temperatuur van 75 °C. Dit programma is niet bedoeld voor vaatwasmiddel of spoelmiddel. Gebruik deze middelen niet.

Eenvoudig starten

1. Open de deur en zet de vaat in de vaatwasser. Zorg ervoor dat etensresten en afval te worden verwijderd van het servies.
2. Vul de vaatwasmiddeldispenser met vaatwasmiddel. Voeg spoelmiddel toe voor betere resultaten.
3. Druk op **Aan/uit** en selecteer vervolgens een programma met de vereiste opties (**Halve lading**, **Snelheidsbooster**, **Extra hygiëne** en **Uitgestelde start**). Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het programma.
4. Druk op **START** en sluit de deur. De vaatwasser voert een paar seconden water af en begint daarna met het programma.

OPMERKING

- Houd **START** 3 seconden ingedrukt en annuleer het programma als u van programma wilt wisselen nadat het is begonnen. Selecteer vervolgens een nieuw programma.
- Het standaardprogramma is ECO.
- Als u de deur hebt geopend om de vaatwasser tijdens gebruik te stoppen, hoeft u alleen maar de deur te sluiten om weer verder te gaan.



Onderhoud

Schoonmaken

Goed schoonhouden van de vaatwasser zorgt voor betere prestaties, minder onnodige reparaties en een langere levensduur.

Buitenkant

Als u op de vaatwasser hebt gemorst, kunt u dit het beste meteen schoonmaken. Gebruik een zachte, vochtige doek om vlekken en stof van het bedieningspaneel te vegen.

⚠ LET OP

- Gebruik geen benzeen, was, verdunner, bleekmiddel, alcohol of andere chemische stoffen. Deze materialen kunnen de buitenkant van de vaatwasser verkleuren en vlekken veroorzaken.
- Aan de binnenkant van de vaatwasser bevinden zich elektrische onderdelen. Sprenkel geen water rechtstreeks op de vaatwasser. Bescherm elektrische componenten tegen water.
- Gebruik voor roestvrijstalen deurpanelen een speciaal reinigingsmiddel voor roestvrijstalen huishoudelijke apparaten en een schone, zachte doek.

Binnenkant

Maak de binnenkant van de vaatwasser regelmatig schoon om vuil en voedselresten te verwijderen. Veeg de binnenkant van de vaatwasser en de binnenzijde van de deur schoon met een natte doek.


⚠ LET OP

- Verwijder nooit de afdichting aan de voorzijde (de lange rubberen afdichting rond de opening van de vaatwasser). De afdichting zorgt ervoor dat de binnenkant van de vaatwasser afgesloten blijft.
- Gebruik een vochtige doek om kalkaanslag of vetresten aan de binnenkant van de vaatwasser te verwijderen. U kunt ook wat vaatwasmiddel toevoegen aan de lege vaatwasser en een programma uitvoeren op de hoogste spoeltemperatuur.

Sproeiarmen

Verwijder en reinig elke sproeiarm als de sproeiarmen verstopt zijn of om te voorkomen dat de sproeiarmen verstopt raken. Verwijder de sproeiarmen voorzichtig zodat ze niet breken.


Hoogste sproeiarm

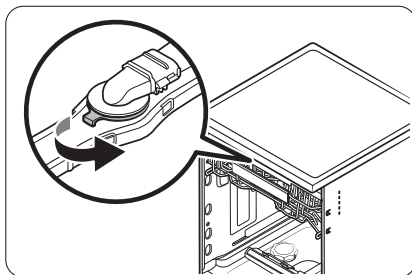

1. Open de deur en trek het bovenste rek naar buiten. De hoogste sproeiarm is bovenin te zien.
2. Draai de **dop op de sproeiarm** linksom en verwijder deze. Verwijder vervolgens de sproeiarm.
3. Ontstop en reinig de sproeiarm.
4. Plaats de sproeiarm terug en draai de dop rechtsom vast.
5. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.




Bovenste sproeiarm

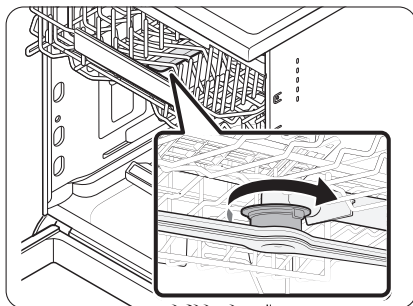

1. Open de deur en trek het bovenste rek naar buiten om bij de bovenste sproeiarm te komen.
2. Draai de moer los en verwijder vervolgens de sproeiarm.
3. Ontstop en reinig de sproeiarm.
4. Plaats de sproeiarm terug en draai de moer handmatig vast.
5. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.

Onderste sproeiarm

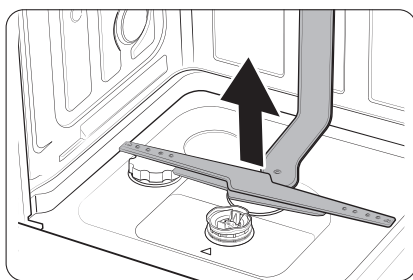

1. Open de deur en trek het onderste rek naar buiten. De laagste sproeiarm is onderin te zien.
2. Ontstop en reinig de sproeiarm.
3. Plaats de sproeiarm terug.
4. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.


De binnenkant reinigen

Het wordt aanbevolen om elke maand de binnenkant te reinigen. U kunt het programma Machinereiniging of het programma Intensive (Intensief) zonder vaatwerk in de machine te zetten. Als uw kraanwater hard is, kunt u kalkaanslag in de vaatwasser voorkomen door citroenzuur aan het vaatwasmiddel toe te voegen wanneer u de vaatwasser gebruikt.


Onderhoud

Filter




Het wordt aanbevolen om de filter elke maand te reinigen.


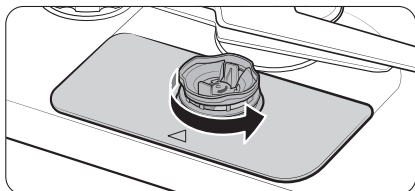


1. Open de deur en verwijder eerst het onderste rek.
2. Draai de hendel van de filter linksom om de Groffilter te openen.

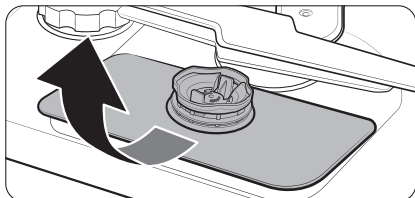

3. Verwijder het klepje van de Groffilter en vervolgens de onderliggende cilindervormige microfilter.

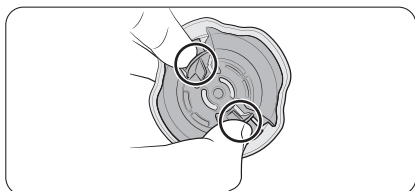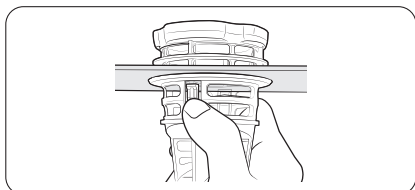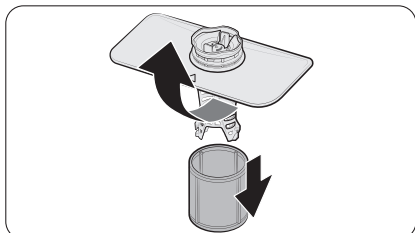

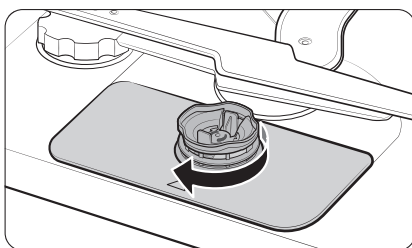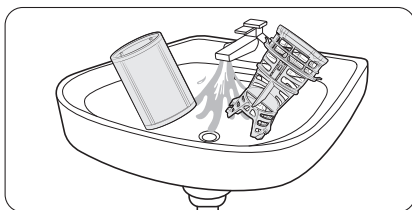


4. Verwijder alle vuiligheden en onzuiverheden van de microfilter en de Groffilter.
5. Spoel beide filters af met stromend water en droog ze goed.

6. Plaats de filter terug en vervolgens de Groffilter.
7. Draai de hendel rechtsom om het klepje van de filter te bevestigen.

⚠ LET OP

Zorg dat het de Groffilter correct is gesloten. Een los klepje kan ten koste gaan van de prestaties van de filter.

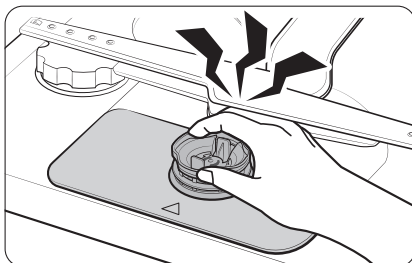



⚠ LET OP

Bij het verwijderen van de filter kan uw hand beklemd raken tussen de rotor en filter.

Onderhoud

De afvoerpomp reinigen

Als de vaatwasser het water niet goed afvoert (5C wordt weergegeven) omdat de afvoerpomp verstopt is met een vreemde materie of als er abnormaal veel geluid uit de afvoerpomp komt, moet u de afvoerpomp ontstoppen en reinigen volgens de onderstaande instructies.

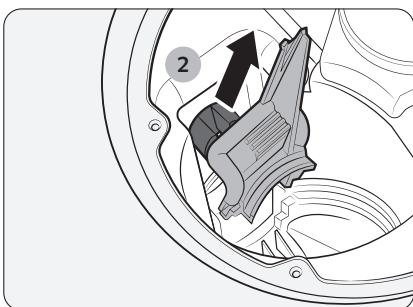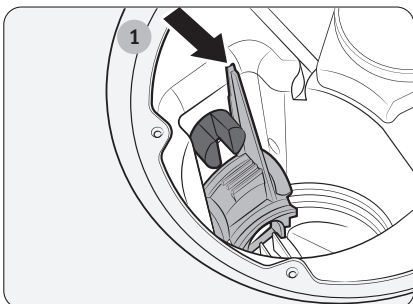

1. Verwijder het onderste rek.
2. Zie het gedeelte 'Filter' om de cilindervormige microfilter te verwijderen.
3. Verwijder al het vocht van de filter met een spons.
4. Verwijder de afdekking van de afvoerpomp door de hendel in de richting van de pijl (1) te duwen en dan omhoog te trekken (2).
5. Controleer de waaier om te zien of deze in goede conditie is. Verwijder vervolgens vuil en vreemde deeltjes van de pomp.
6. Plaats de afdekking van de afvoerpomp terug en druk naar beneden tot u een klik hoort.

Langdurig onderhoud

Voer eerst al het water af uit het apparaat en koppel vervolgens de waterslang los als u de vaatwasser voor langere tijd niet gaat gebruiken. Draai de watertoevoerkraan dicht en schakel de aardlekschakelaar uit. Water dat achterblijft in de slangen of interne componenten kan de vaatwasser beschadigen.

Problemen oplossen

Controlepunten

Controleer eerst de onderstaande tabel en probeer de suggesties uit als u problemen ondervindt met uw vaatwasser.

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Eventuele schade aan het product die wordt veroorzaakt door een poging om het product te repareren door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider, wordt niet gedekt door de garantie.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De vaatwasser start niet.	De deur is niet volledig gesloten.	- Controleer of de deur volledig is gesloten en vergrendeld. - Controleer of het bovenste rek goed is aangesloten op het spreestuk. - Controleer of het bovenste rek correct is gemonteerd.
	Het netsnoer is niet correct aangesloten.	Sluit het netsnoer aan.
	Er wordt geen water toegevoerd.	Zorg dat de watertoevoerkraan is opengedraaid.
	Het bedieningspaneel is vergrendeld.	Schakel de Kinderslot uit.
De vaatwasser heeft een vieze geur.	Er is water achtergebleven van een vorig programma.	Voeg vaatwasmiddel aan de lege vaatwasser toe en voer het programma Kort uit. Dit is alleen op bepaalde modellen beschikbaar.
Er blijft water in de vaatwasser achter nadat een programma is voltooid.	De afvoerslang is geknikt of verstopt.	Trek de slang recht en ontstop deze.

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
Er blijven voedselresten achter op de vaat.	Er is een onjuist programma geselecteerd.	Selecteer op basis van de instructies in deze handleiding een programma dat geschikt is voor de mate van vervuiling van de vaat.
	De filters zijn verstopt of niet goed bevestigd.	- Maak de filters schoon. - Controleer of de filters goed zijn vastgemaakt.
	Er is te weinig vaatwasmiddel gebruikt.	Gebruik de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel voor het vaatwerk.
	Lage waterdruk.	Controleer of de druk tussen 0,05 en -0,8 MPa bedraagt.
	De sproeikoppen zijn verstopt.	Reinigen en ontstop de sproeikoppen.
	Het vaatwerk is niet correct geplaatst of er is te veel vaatwerk geplaatst.	Deel de vaat zo in dat de sproeikoppen of de vaatwasmiddeldispenser niet worden geblokkeerd.
	Het water is te hard.	Controleer of het indicatielampje voor het bijvullen van zout brandt en voeg indien nodig vaatwaszout toe.
De vaat is niet goed gedroogd.	Er bevindt zich geen of onvoldoende spoelmiddel in het spoelmiddelreservoir.	- Voeg spoelmiddel toe. - Controleer de instellingen voor Dosis per spoelbeurt.
	Er is te veel vaatwerk geplaatst.	Te veel vaatwerk kan ten koste gaan van het drogen. Plaats de vaat zoals wordt aanbevolen.
	Bij het leeghalen van de vaatwasser is water uit glazen en kopjes over het andere vaatwerk gelopen.	Maak eerst het onderste rek leeg en daarna het bovenste rek. Zo voorkomt u dat water uit het bovenste rek op de vaat in het onderste rek druppelt.
	Er zijn meerdere vaatwastabletten gebruikt zonder dat de optie Extra hygiëne is geselecteerd.	Selecteer de optie Extra hygiëne of gebruik spoelmiddel.



Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De vaatwasser maakt te veel lawaai.	De vaatwasser laat een geluid horen als het klepje van de dispenser wordt geopend en tijdens het afpompen.	• Dit is normaal.
	De vaatwasser staat niet waterpas.	• Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat.
	De sproeiarm raakt de vaat, waardoor een bonkend geluid klinkt.	• Deel de vaat opnieuw in.
Er blijft een geel of bruin laagje op het vaatwerk achter.	Koffie- en theeplekken.	• Gebruik een programma met een hogere temperatuur.
De indicatielampjes branden niet.	Het netsnoer is niet correct aangesloten.	• Controleer of er stroomtoevoer is.
De sproeiarmen draaien niet soepel.	De sproeiarmen zitten verstopt met voedselresten.	• Reinig de sproeiarmen.
Er blijft een wit laagje op de vaat achter.	Het water is te hard.	• Controleer het indicatielampje voor het bijvullen van zout en controleer of u de juiste onthardingsinstellingen gebruikt voor de waterhardheid in uw regio. • Controleer of het deksel van het zoutreservoir goed is dichtgedraaid.
Er zitten luchtballen en krassen op het bedieningspaneel.	Er zit lucht onder de bescherm laag, wat EPS-plekken achterlaat.	• Verwijder de bescherm laag van het bedieningspaneel.
De vaatwasser produceert veel luchtballen en het schuim blijft teveel aan de voorkant zitten.	Dit kan gebeuren: • als er een gewoon afwasmiddel wordt gebruikt. • als er vaat wordt geladen waar gewoon afwasmiddel opzit. • als er teveel water wordt ingebracht.	• Zet de vaatwasser uit en verwijder de luchtballen. • Als de vaatwasser heel veel luchtballen produceert, wacht dan tot het schuim is ingezakt. Voer vervolgens het programma Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren) uit, gevolgd door het voorwasproces (2 tot 3 keer).



Problemen oplossen

Informatiecodes

Als de vaatwasser niet correct werkt, wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven. Controleer de onderstaande tabel en probeer de suggesties uit.

Code	Actie
LC	Lekkagecontrole Draai de watertoevoerkraan dicht. Schakel de aardlekschakelaar van de vaatwasser uit. Neem contact op met een monteur om dit te repareren. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
4C	Probleem met de watertoevoer Controleer of de watertoevoerkraan is dichtgedraaid, de watertoevoer is onderbroken of de watertoevoer kraan of -slang bevroren is of verstopt zit met vreemde deeltjes. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
AC	PCB communicatiecontrole - Abnormale communicatie tussen de hoofd PCB en de sub PCB. - Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een geautoriseerd Samsung-servicecentrum.
HC	Controle hoge temperatuur van verwarming Functionele controle. Voeg vaatwasmiddel aan de lege vaatwasser toe en voer een programma uit. Schakel de aardlekschakelaar van de vaatwasser uit als het probleem zich blijft voordoen. Neem contact op met een Samsung-servicecentrum.
3C	Waspomp controle Abnormale werking met waspomp. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
1C	Controle op laag waterniveau - Controleer of het filter verstopt zit. - Zorg ervoor dat u een vaatwasmiddel gebruikt. - Zorg ervoor dat de vaat gelijkmatig verdeeld is. - Zet de vaatwasser uit en weer aan. Probeer het daarna opnieuw. - Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
5C	Afvoerpomp controle Controleer de afvoerpomp en laat de leiding leeglopen. Maak deze schoon als hij verstopt zit. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.

Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als een informatiecode op het scherm blijft verschijnen.

Reserveonderdelen* voor eindgebruikers zijn minimaal 10 jaar beschikbaar**.

* Toepasselijke onderdelen: deurscharnieren en -afdichtingen, andere afdichtingen, sproeiarmen, afvoerfilters, rekken aan de binnenkant en plastic onderdelen zoals manden en deksels.

** Dit betekent minimaal 10 jaar nadat Samsung het laatste apparaat van dit model op de markt heeft gebracht.

Vaatwasprogramma's

DW60C*8****-model

Programma	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH (DW60C*8****EG)	ECO
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ► Hoofdwass (53-62 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (53-58 °C) ► Drogen ► Einde	Voorwas ► Hoofdwass (50-62 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (53-58 °C) ► Drogen ► Einde	Hoofdwass (43 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (35 °C) ► Drogen ► Einde
Waterverbruik (l)	10,9-13,6	8,2-9,9	7,9
Energieverbruik (kWh)	0,85-1,28	0,80-1,15	0,488
Programmaduur (min)	108-149	84-149	314

Programma	Intensief	Breekbaar	Kort
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ► Hoofdwass (65 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (60 °C) ► Drogen ► Einde	Voorwas (40 °C) ► Hoofdwass (50 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (50 °C) ► Drogen ► Einde	Hoofdwass (63 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (57 °C) ► Drogen ► Einde
Waterverbruik (l)	14,15	10,35	9,8
Energieverbruik (kWh)	1,41	0,8	1,05
Programmaduur (min.)	180	117	78

Programma	Voorwas	Machinereiniging	Extra stil
Programmavolgorde	Voorwas ► Einde	Voorwas ► Hoofdwass (70 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (70 °C) ► Drogen ► Einde	Voorwas ► Hoofdwass (60 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (55 °C) ► Drogen ► Einde
Waterverbruik (l)	4	12,9	12
Energieverbruik (kWh)	0,05	1,4	1,1
Programmaduur (min)	24	136	258

Vaatwasprogramma's

Vaatwasprogramma's

DW60C*8****-model

Programma	Gedownload programma		
	Plastic	Babyzorg	Potten en pannen
Programmavolgorde	Hoofdwass (60 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (60 °C) ► Drogen ► Einde	Warm spoelen (75 °C) ► Drogen ► Einde	Voorwas ► Hoofdwass (68 °C) ► Spoelen ► Warm spoelen (65 °C) ► Drogen ► Einde
Waterverbruik (l)	11,3	4,5	13,9
Energieverbruik (kWh)	1,1	1	1,45
Programmaduur (min)	97	87	151

* Voorwas: Bij dit programma wordt noch de functie Automatische ontgrendeling voor drogen, noch het drogen geactiveerd.

Het wordt afgeraden om het programma Voorwas gedurende langere tijd onafgebroken te gebruiken. Dit kan de werking van de waterontharder schaden.

OPMERKING

- De programmaduur kan afwijken, afhankelijk van de toevoegde opties en de druk en temperatuur van het toegevoerde water.
- Als de vaatwasser in de afgelopen 5 dagen niet is gebruikt, wordt het achtergebleven water automatisch weggespoeld.
- Het stroomverbruik hangt af van de watertemperatuur of de hoeveelheid vaat.
- Energiewaarden voor programma's zijn berekend onder gestandaardiseerde testomstandigheden.

Bijlage

Transport/verplaatsen

Zorg dat de vaatwasser leeg is en alle onderdelen vastzitten. Begin door water uit de vaatwasser af te voeren op de volgende manier:

1. Open de deur en zet te vaatwasser aan.
2. Selecteer en voer het programma **ECO** uit.
3. Druk op **START** en sluit de deur.
4. Open de deur 5 seconden nadat het programma is voltooid.
5. Houd **START** 3 seconden ingedrukt om het water af te voeren.
6. Sluit de deur.
7. Open de deur nadat het afvoeren is voltooid.
8. Schakel de vaatwasser uit en draai de waterkraan dicht.
9. Koppel de waterslang en de afvoerslang los.

LET OP

Schud of schommel de vaatwasser niet heen en weer tijdens het verplaatsen. Er kan achtergebleven water uit de vaatwasser druppelen.

Vorstbeveiliging

Zorg dat u de vaatwasser leegmaakt als u de vaatwasser op een plek achterlaat waar zich gedurende een langere periode vorst kan voordoen. Lees het gedeelte “**Transport/verplaatsen**” voor meer informatie.

De vaatwasser op een milieuvriendelijke wijze afdanken

Uw vaatwasser is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van de vaatwasser aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron.

Verwijder de deur zodat dieren en kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.

Bijlage

Tip voor water- en energiebesparing

- Het ECO-programma is geschikt om normaal bevuild vaatwerk te reinigen. Voor dit gebruik is het het efficiëntste programma qua gecombineerd energie- en waterverbruik en het wordt gebruikt om de EU-wetgeving voor ecodesign na te leven (COMMISSIEBEPALING (EU) 2019/2022).
- Door het handmatig voorspoelen van vaatwerk wordt meer water en energie gebruikt en dit wordt niet aangeraden.
Gebruik een mes of iets dergelijks om alleen grote etensresten te verwijderen voordat u de vaatwasser laadt.
- Het toegevoerde water mag maximaal 60 °C zijn en er wordt minder stroom verbruikt wanneer warm water is aangesloten.
- Het is het beste om de mand te vullen, zonder de machine te overladen.
- Plaats het vaatwerk op de juiste wijze in de manden om beschadiging en slechte prestaties te voorkomen.
 - Te veel en over elkaar liggend vaatwerk kan resulteren in slechter reinigen en drogen. Plaats uw vaatwerk zoals wordt aanbevolen.
 - Plaats het vaatwerk met de holle onderkant onder een hoek zodat het water eraf kan lopen.
 - Deel de vaat zo in dat de sproeikoppen en de vaatwasmiddeldispenser niet geblokkeerd worden. Dan wordt er beter gereinigd en gedroogd en hoort u niet het geluid van de sproeikop die tegen het vaatwerk botst.
 - Om letsel door messen en ander bestek met scherpe punten te voorkomen, moeten deze met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.
- Gebruik het **ECO**-programma om water en energie te besparen. **ECO** is het efficiëntste programma om normaal bevuilde items te wassen.
- Gebruik de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel en spoelmiddel volgens de instructies van de fabrikant.
- Het gebruik van een vaatwasser bespaart water in vergelijking met gewoon met de hand afwassen.
- Meer informatie over ecodesign kunt u vinden op www.samsung.com/support.

EPREL-gegevens

Voor informatie over het energielabel van dit product in het European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** waarbij ***** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

Specificaties

MODEL	DW60CG880B**	DW60CG880I**	DW60CG880S**
Type	Volledig ingebouwd	Volledig ingebouwd (schuivend)	Half ingebouwd
Voeding	220-240 V~, 50 Hz		
Waterdruk	0,05-0,8 MPa		
Wascapaciteit	14 couverts		
Nominaal vermogen	2000-2300 W		
Afmeting (breedte x diepte x hoogte)	595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Gewicht (zonder verpakking)	42,5 kg	42,5 kg	44,0 kg
Gewicht (verpakt)	46,0 kg	47,5 kg	47,0 kg

MODEL	DW60CB880U**	DW60CB895U**	DW60CG880F**
Type	Onderbouw	Onderbouw (Bespoke)	Vrijstaand
Voeding	220-240 V~, 50 Hz		
Waterdruk	0,05-0,8 MPa		
Wascapaciteit	14 couverts		
Nominaal vermogen	2000-2300 W		
Afmeting (breedte x diepte x hoogte)	595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Gewicht (zonder verpakking)	43,0 kg	43,0 kg	56,5 kg
Gewicht (verpakt)	46,5 kg	46,5 kg	60,5 kg


Voor standaardtest

OPMERKING

De informatie voor de vergelijkbaarheidstest is als volgt.

DW60C*8*****-modellen

- Wascapaciteit: Couverts voor 14 personen
- Testnorm: EN 60436
- Positie van bovenste rek: onderste positie
- Positie van bovenste bestekrek: linkerkant: onder, rechterkant: boven (alleen bepaalde modellen)
- Programma: ECO
- Aanvullende opties: geen
- Instelling niveau spoelmiddel: F6
- Instelling voor waterhardheid: L2
- Dosering van standaard vaatwasmiddel: hoofdwass 22 g
- Zie de onderstaande figuur voor de schikking van het vaatwerk

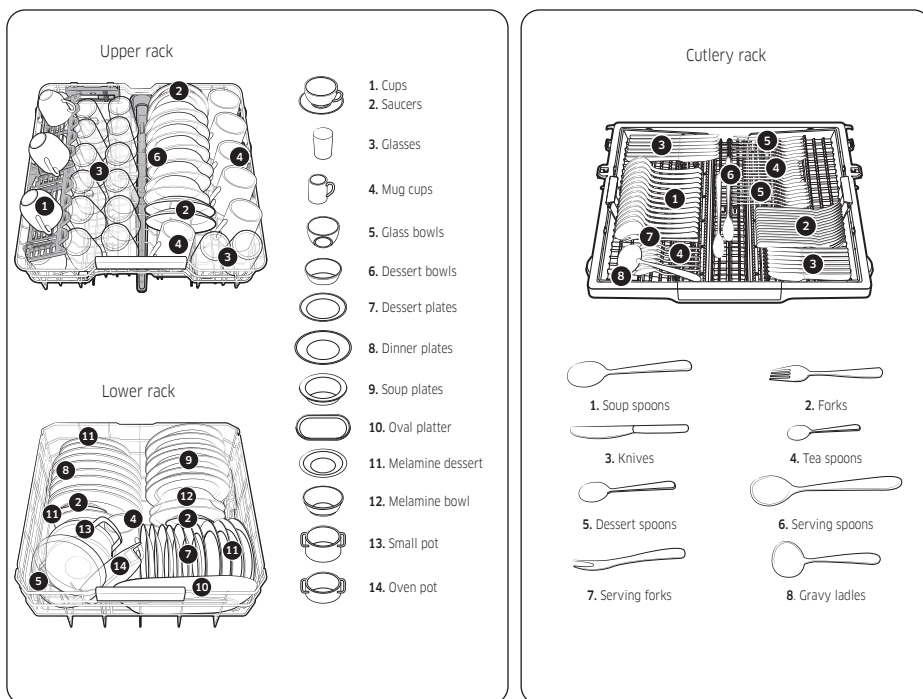

Memo

Memo

Memo

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL ONS	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/