


VOLAUTOMATISCHE ES- PRESSOMACHINE

GC26.... GC46....

GAGGENAU

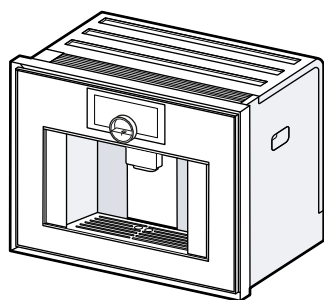



A



B



C



D



E




F






G

1

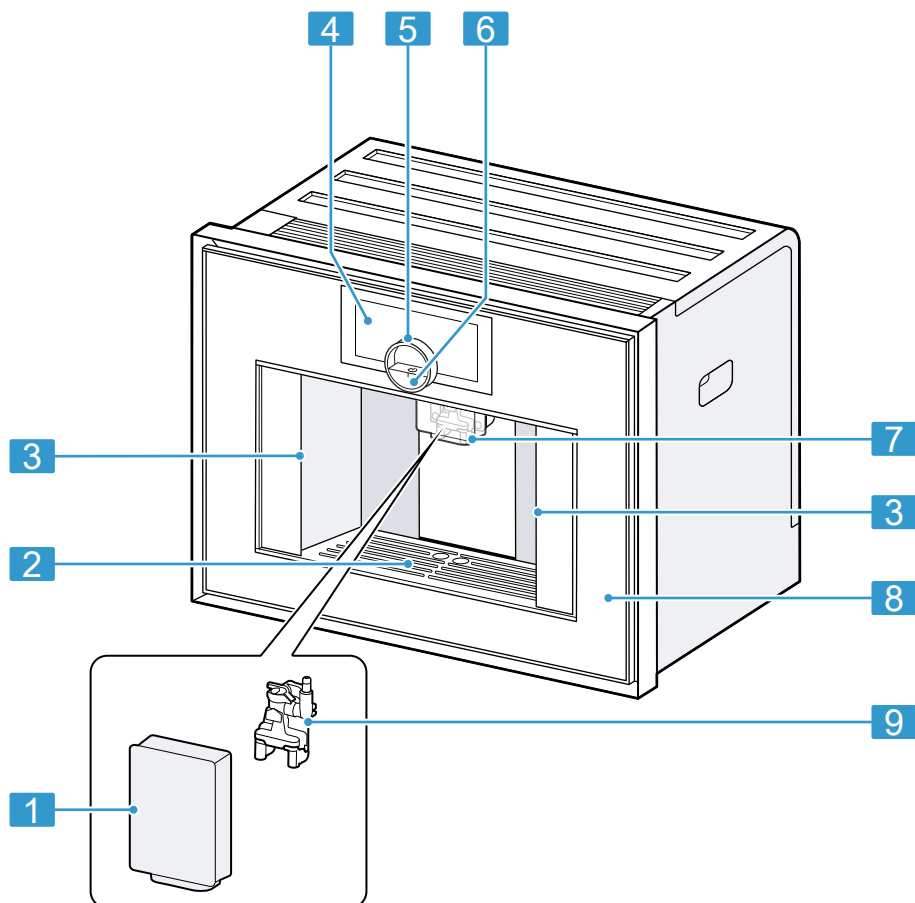


2

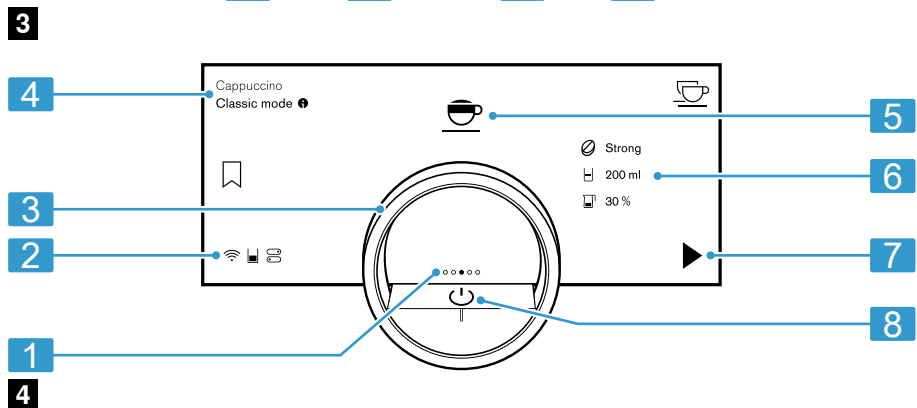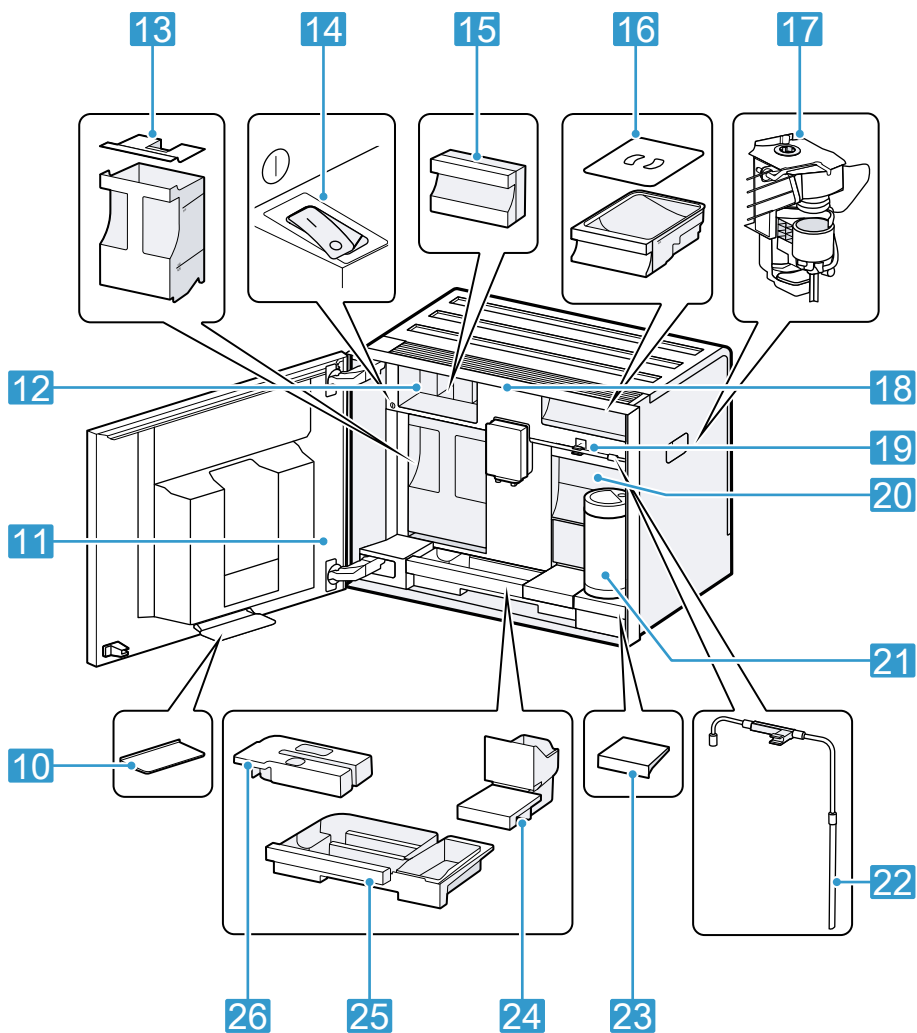


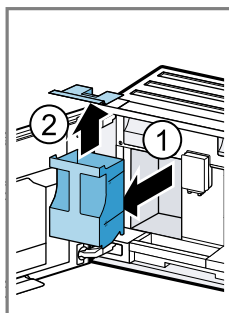


5

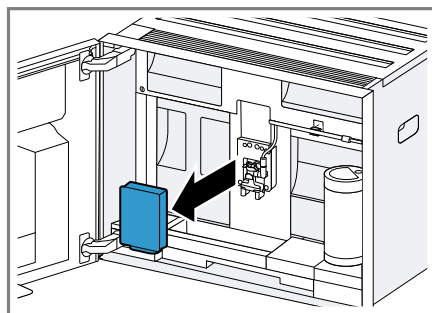


6

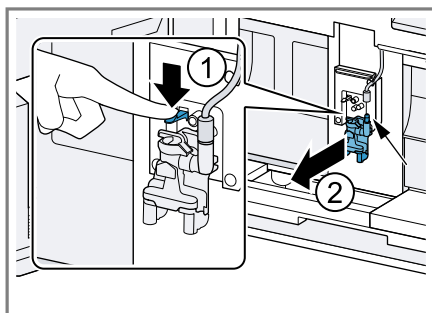



7

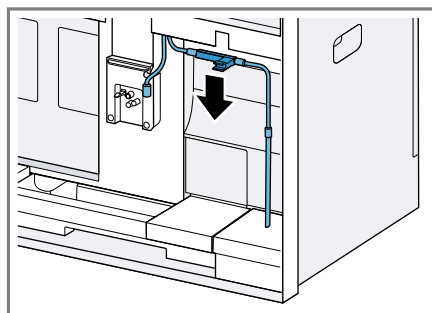


8

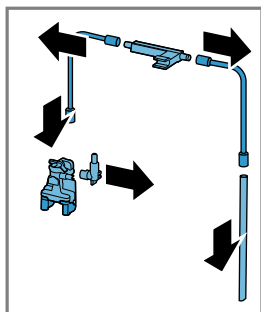


9

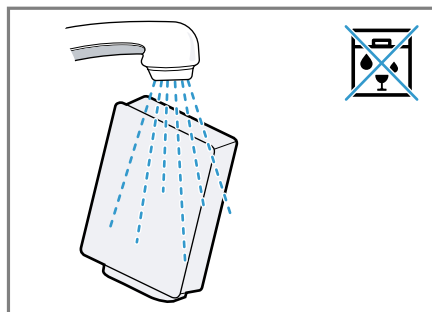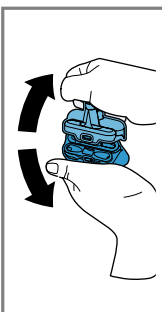


10

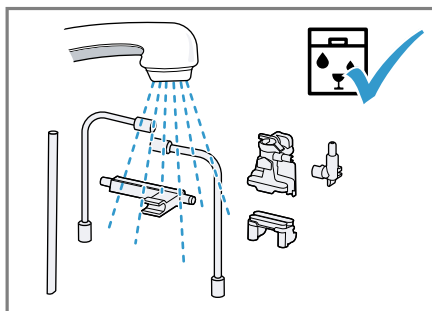


11

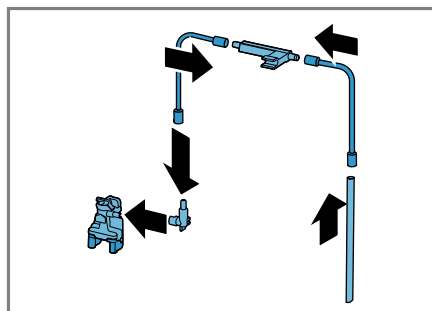


12

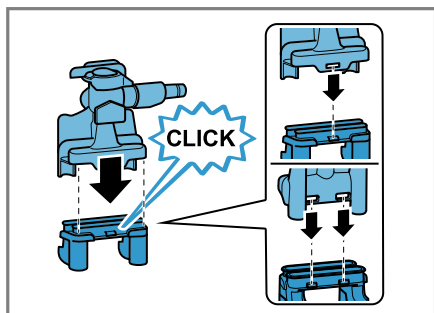


13

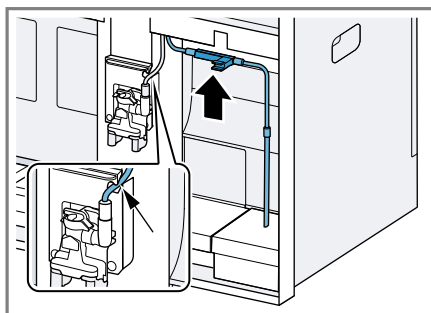


14

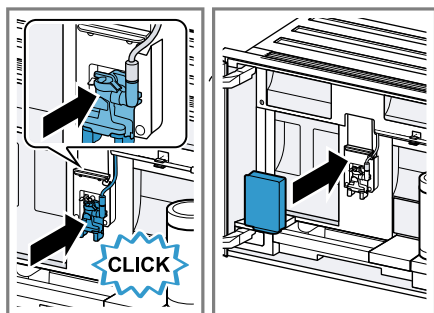


15

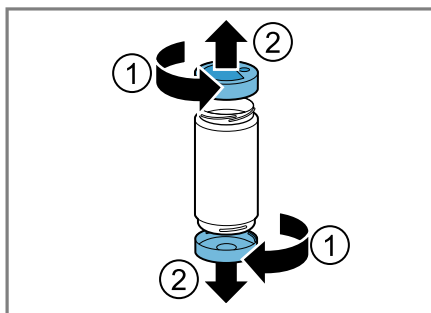


16

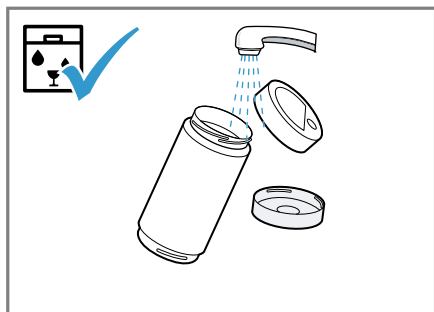


17

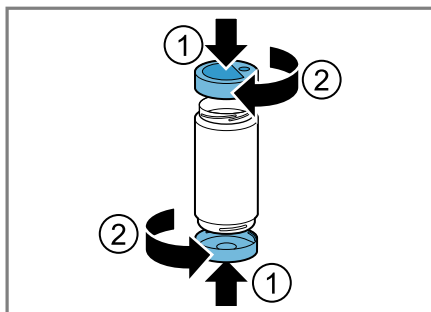


18

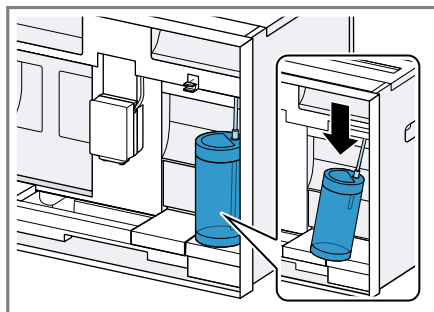


19

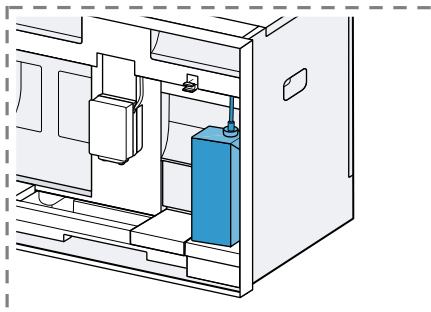


20

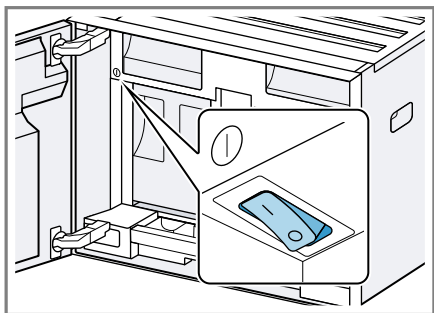



21

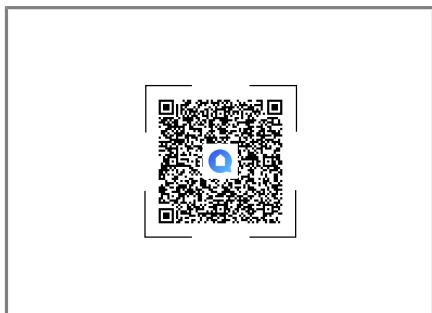


22

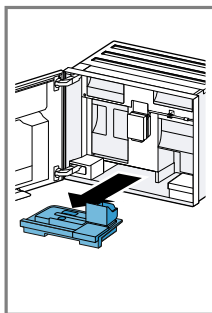



23

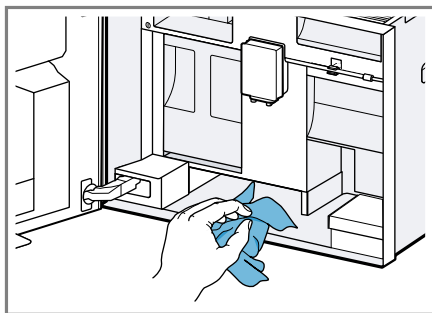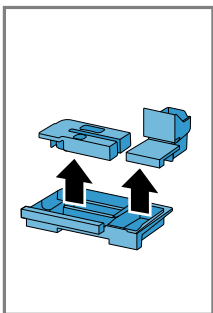

24

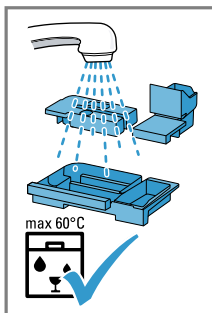

25

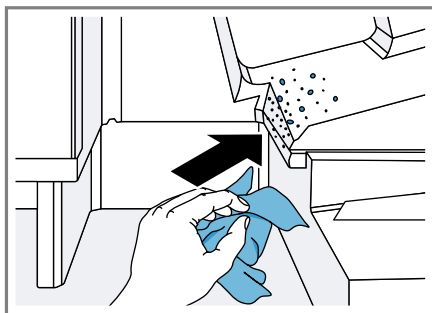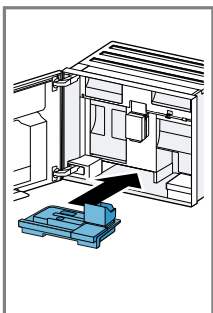

26

U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	8	8.4 Eerste ingebruikneming uitvoe-	
1.1 Algemene aanwijzingen	8	ren	24
1.2 Bestemming van het appa-		8.5 Algemene aanwijzingen	24
raat	8	9 De Bediening in essentie	25
1.3 Inperking van de gebruikers	9	9.1 Apparaat in- of uitschakelen. ..	25
1.4 Veilige installatie	9	9.2 Drankafname	25
1.5 Veilig gebruik	10	9.3 "2x malen+zetten" en "3x ma-	
2 Materiële schade voorkomen ...	13	len+zetten"	25
3 Milieubescherming en bespa-		9.4 "Classic stand" of "Barista mo-	
ring	13	dus"	25
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	13	9.5 Koffiedrank met melk afne-	
3.2 Energie besparen	13	men	25
4 Opstellen en aansluiten	14	9.6 Twee kopjes tegelijk afne-	
4.1 Inbegrepen in de levering	14	men	26
4.2 Apparaat inbouwen en aanslui-		9.7 Elektronische instelling van de	
ten	14	maalgraad in "Classic stand"	
4.3 Apparaat elektrisch aanslui-		gebruiken	27
ten	14	9.8 Elektronische instelling van de	
5 Uw apparaat leren kennen	14	maalgraad in "Barista modus"	
5.1 Apparaat	14	gebruiken	27
5.2 Bedieningspaneel	15	9.9 Brandingsgraad kiezen	27
5.3 Standby-indicatie	19	10 Melkreservoir-afzetgedeelte ..	27
5.4 Extra informatie	20	10.1 Melkreservoir-afzetgedeelte	
5.5 Pop-up-aanwijzingen	20	gebruiken	27
5.6 Wrijfbeveiliging	20	10.2 Eigen melkreservoir gebrui-	
5.7 Benaderingssensor	20	ken	28
5.8 Snelgidsen	20	11 Kinderslot	28
6 Accessoires	21	11.1 Kinderslot activeren	28
7 Drankenoverzicht	21	11.2 Kinderslot deactiveren	28
8 Voor het eerste gebruik	22	12 Favorieten	28
8.1 Waterhardheid bepalen	22	12.1 Eerste favorieten aanma-	
8.2 Overzicht waterhardheidsgra-		ken	28
den	23	12.2 Favoriet aan een profiel toe-	
8.3 Apparaat voorbereiden en rei-		voegen	28
nigen	23	12.3 Favoriet kiezen	29
		12.4 Favoriet hernoemen	29
		12.5 Favoriet bewerken	29
		12.6 Favoriet verwijderen	29

12.7 Profiel hernoemen	29	16.3 Apparaat reinigen	38
12.8 Profiel wissen	29	16.4 Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen	39
12.9 Profiel toevoegen	29	16.5 Melkreservoir reinigen	39
13 Home Connect	29	16.6 Watertank reinigen	39
13.1 Home Connect instellen	30	16.7 Serviceprogramma's	39
13.2 Home Connect instellingen ...	30	17 Storingen verhelpen	40
13.3 Start op afstand	31	18 Transporteren, opslaan en afvoeren	45
13.4 Software-update	31	18.1 "Vakantie-modus" gebruiken	45
13.5 Bescherming persoonsgegevens	31	18.2 Afvoeren van uw oude apparaat	45
14 Basisinstellingen	32	19 Servicedienst	45
14.1 Basisinstellingen wijzigen	32	19.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	45
14.2 Overzicht van de basisinstellingen	32	19.2 AQUA-STOP-garantie	46
14.3 Waterfilter	35	20 Technische gegevens	46
15 Automatische reiniging en ontkalking	36	20.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	46
15.1 Automatische reiniging en ontkalking gebruiken	37	21 Conformiteitsverklaring	47
16 Reiniging en onderhoud	37		
16.1 Vaatwasserbestendigheid	37		
16.2 Reinigingsmiddelen	37		

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om hete drank te bereiden.
- om koud bereide dranken te maken.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.

- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Altijd het meegeleverde netsnoer van het nieuwe apparaat gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag de vaste wateraansluiting uitvoeren.
- ▶ Bij de aansluiting of bij werkzaamheden aan de vaste wateraansluiting het apparaat van het lichtnet loskoppelen.
- ▶ De wettelijke voorschriften van het betreffende land, de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij en de watermaatschappij in acht nemen.
- ▶ Het apparaat pas na de vaste wateraansluiting op het lichtnet aansluiten.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 45*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

1.5 Veilig gebruik

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan tot elektrische schokken leiden.

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen.
- ▶ Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.

- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het apparaat wordt heet.

- ▶ Het apparaat voldoende ventileren.
 - ▶ Laat het apparaat nooit bij gesloten kastdeur werken.
- Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.
- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
 - ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
 - ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialist om de huisinstallatie aan te passen.

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- ▶ Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
- ▶ Na het gebruik de hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.

WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Vers bereide dranken zijn zeer heet.

- ▶ De dranken indien nodig laten afkoelen.
- ▶ Huidcontact met naar buiten tredende vloeistoffen en dampen vermijden.

Als het apparaat op afstand via de Home Connect app zonder direct toezicht wordt gestart, kan dat brandwonden bij derden tot gevolg hebben.

- ▶ Houd uw handen tijdens de drankafgifte niet onder de uitloop.
- ▶ Houd personen en vooral kinderen uit de buurt van het apparaat.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Onjuist gebruik van het apparaat kan de gebruiker in gevaar brengen.

- ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken om letsel te voorkomen.

Gevaar voor beknelling van uw vingers bij het sluiten apparaatdeur.

- Bij het sluiten van de apparaatdeur op uw vingers letten. Het maalwerk roteert.
- Nooit in het maalwerk grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- Personen met elektronische implantaten dienen een afstand van minstens 10 cm tot het apparaat en de apparaatdeur aan te houden.
- Houd minimaal 10 cm afstand van de watertank, het melkreservoir, de koffiedikhouder, de drankenverdeler, de drankuitloop, de houder van het melksysteem, de afdekking van de bereidingsruimte en de zetgroep.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Verontreinigingen in het apparaat kunnen de gezondheid schaden.

- De reinigingsinstructies voor de hygiëne van het apparaat in acht nemen.

Verontreinigd water kan de gezondheid in gevaar brengen.

- Het apparaat uitsluitend op een koudwaterleiding aansluiting, de circulatie van het water moet gewaarborgd zijn.
- Tijdens de installatie en het gebruik de hygiënevoorschriften in acht nemen.

Water uit het warmwatercircuit is mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

- Gebruik het apparaat uitsluitend met vers, koud drinkwater zonder koolzuur.

2 Materiële schade voorkomen

LET OP

Gevaar voor schade aan het apparaat. Bij een ondeskundige ingebruikneming kan het apparaat worden beschadigd.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in vorstvrije ruimten.
- ▶ Als het apparaat bij temperaturen onder 0 °C is getransporteerd of opgeslagen, het apparaat vóór ingebruikneming 3 uur op kamertemperatuur laten komen.
- ▶ Na het aansluiten telkens ca. 5 seconden wachten.

Ondeskundige inbouw kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De montagehandleiding van het erboven liggende of eronder liggende apparaat in acht nemen.
- ▶ Bij de inbouw boven een warmhoudlade een nishoogte van 590 mm in acht nemen.
- ▶ De aansluiting op de watervoorziening van het huis, alsmede alle apparaten en voorzieningen voor de toevoer van water aan het apparaat moeten aan de geldende voorschriften van het desbetreffende land voldoen.
- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag de vaste wateraansluiting uitvoeren.
- ▶ Het apparaat alleen aansluiten op een koudwaterleiding.
- ▶ De waterkwaliteit moet aan de drinkwaterverordening van het betreffende land voldoen waarin het apparaat wordt gebruikt.
- ▶ De circulatie van het water moet gewaarborgd zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie minstens

50 kPa (0,5 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) bedraagt.

- ▶ Als de waterdruk de opgegeven maximumwaarde overschrijdt, een drukregelaar tussen de vaste wateraansluiting en de slangenset van het apparaat installeren.

Niet bevestigde meubels kunnen omvallen.

- ▶ Meubels met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagehoek aan de wand bevestigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt het apparaat minder energie.

Het interval voor de automatische uitschakeling op de kleinste waarde instellen.

- ✓ Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het eerder uitgeschakeld.

→ "Basisinstellingen", Pagina 32

De drankafname niet voortijdig onderbreken.

- ✓ De verwarmde hoeveelheid water of melk wordt optimaal gebruikt.

Het apparaat regelmatig ontkalken.

- ✓ Kalkafzettingen verhogen het energieverbruik.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Inbegrepen in de levering

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

→ Fig. 1

A	Volautomatische espressomachine
B	Melkreservoir
C	Montagehandleiding
D	Gebruiksaanwijzing
E	Teststrip voor de hardheid van het water
F	Ontkalkingspatroon
G	Reinigingspatroon

4.2 Apparaat inbouwen en aansluiten

De montagehandleiding beschrijft verschillende modellen die qua leveringsomvang en montage kunnen verschillen.

Opmerkingen

- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 8* en Materiële schade vermijden → *Pagina 13* in acht.
- Zorg ervoor dat de vaste wateraansluiting altijd toegankelijk is.
- ▶ Het apparaat overeenkomstig de in de doos meegeleverde montagehandleiding correct inbouwen en aansluiten.

4.3 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het netsnoer in het apparaat steken.
2. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een

stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

3. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

Opmerking: Afhankelijk van het apparaattype zijn kleur- en detailafwijkingen mogelijk.

Buitenaanzicht

→ Fig. 2

1	Afdekking uitloop
2	Afzetgedeelte, afneembaar
3	Verlichting
4	Bedieningspaneel
5	Bedieningsring
6	Benaderingssensor
7	Uitloop, in hoogte verstelbaar
8	Machinedeur
9	Drankenverdeler

Binnenaanzicht

→ Fig. 3

10	Opvangschaal
11	Typeplaatje
12	Patroonvak
13	Watertank met deksel
14	Netschakelaar
15	Afdekking van het patroonvak

16	Bonenreservoir met deksel
17	Zetgroep
18	Binnenverlichting
19	Houder melksysteem, magnetisch
20	Afdekking van de bereidingsruimte

21	Melkreservoir
22	Melkslangetje en aanzuigbuisje
23	Melkreservoir-afzetgedeelte, afneembaar
24	Koffiedikreservoir
25	Lekschaal
26	Afdekking lekschaal

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

→ Fig. **4**

1	Navigatie-icoon	Positie in de apparaatschermen weergeven → " <i>Apparaatschermen</i> ", <i>Pagina 17</i>
2	Statusregel	Status van functies of onderdelen van het apparaat weergeven, bijv.: ■ Home Connect-verbindingsstatus ■ Kinderslot → <i>Pagina 28</i> Druk op  om het controlecenter te openen. → " <i>Controlecenter</i> ", <i>Pagina 19</i>
3	Bedieningsring	In de apparaatschermen navigeren en waarden wijzigen of instellen → " <i>Bedieningsring</i> ", <i>Pagina 15</i>
4	Bedieningsstand	Bedieningsstand weergeven
5	12-uurspositie	Waarde op de 12-uurspositie draaien
6	Drankparameters	Drankparameters weergeven
7	Symbolen	Instellingen weergeven en functies starten of beëindigen → " <i>Symbolen</i> ", <i>Pagina 16</i>
8	Aan/uit-knop	Apparaat in- en uitschakelen

Bedieningsring

U kunt met de bedieningsring in de apparaatschermen navigeren en waarden wijzigen of instellen.

Wanneer u de bedieningsring aanraakt, toont het display een ring in oranje achter de bedieningsring.

Actie	Gebruik
Draaien	In ringmenu's en lijstmenu's navigeren: ■ Naar rechts draaien om de waarde te verhogen ■ Snel naar rechts draaien om de waarden in grotere stappen te verhogen ■ Naar links draaien om de waarde te verlagen ■ Snel naar links draaien om de waarde in grotere stappen te verlagen Opmerking: Wanneer u met de bedieningsring een waarde heeft gekozen, de ring loslaat en een kort moment wacht, wordt de waarde ingesteld.

Gedrag van de bedieningsring

Tip: U kunt het gedrag van de bedieningsring in de basisinstellingen instellen. Basisinstellingen

→ *Pagina 32*

Gedrag van de bedieningsring	Gebruik
Stan-daard	Op de gewenste functie drukken en de waarde van de functie met de bedieningsring wijzigen.
Snelle keuze	Waarde van de functie die zich op de 12-uurspositie bevindt met de bedieningsring wijzigen.

Display

Het display toont de geselecteerde dranken, instellingen en instelmoge-

lijkheden, evenals meldingen over de operationele status.

Actie	Gebruik
Indrukken	Proces of functie kiezen of bevestigen
Lang indrukken	Extra informatie weergeven
Horizontaal vegen	Tussen apparaatschermen navigeren Opmerking: U kunt de functie alleen gebruiken wanneer u zich in de apparaatschermen bevindt en er geen programma wordt uitgevoerd.

Opmerking: Als in uw landstaal geen displaytaal beschikbaar is, kies dan een beschikbare displaytaal, bijv. Engels.

Symbolen

Met de symbolen start of beëindigt u functies of navigeert u door de apparaatschermen.

Bediening

Symbool	Functie
	Apparaat met de bedieningsring in- of uitschakelen
	Controlecenter openen
	Instellingen wijzigen
	Extra informatie oproepen
	Favoriet opslaan
	Favoriet of profiel bewerken
	Wissen
	Start
	Stop

Symbool	Functie
→	naar de volgende stap gaan
<	Terug en instellingen overnemen
✓	Bevestigen
↺	Resetten
✕	Annuleren
>	Bereidingsstap overslaan
☕	Twee kopjes afnemen

Statusbalk en controlecenter

🔒	Kinderslot → <i>Pagina 28</i>
📶	Signaalsterkte naar de router ▪ sterk ▪ ok ▪ zwak
📶	Geen verbinding met de router
📶	Verbinding met router actief, geen verbinding met Home Connect-server
↓	Status software-updates
📶	Start op afstand
✂	Apparaat bevindt zich in "Demomodus".

Apparaatschermen

Hier vindt u een overzicht van de apparaatschermen.

Apparaatschermen	Gebruik	Navigatie-icoon
Instellingen	▪ Basisinstellingen aanpassen ▪ Home Connect instellingen aanpassen → <i>"Home Connect instellingen", Pagina 30</i>	●○○○○

🥛	Inhoud melkkarton
🥛	Inhoud meegeleverd melkreservoir
🥛	Inhoud eigen melkreservoir
🧽	Reinigingsinstructie

Drankinstellingen in "Classic stand"

Symbool	Functie
☯	Sterkte
📊	Hoeveelheid
🥛	Melkaandeel
🌡	Temperatuur
🌿	Aroma

Drankinstellingen in "Barista modus"

Symbool	Functie
☯	Sterkte
⦿	Maalgraad → <i>"Elektronische instelling van de maalgraad in Barista modus gebruiken", Pagina 27</i>
📊	Hoeveelheid
🌡	Temperatuur
⏱	Contacttijd
🥛	Melkaandeel

Apparaatschermen	Gebruik	Navigatie-icoon
Modi en service	■ "Snelstarthandleiding" bekijken → <i>"Snelgids bekijken", Pagina 20</i> ■ "Vakantie-modus" gebruiken → <i>"Vakantie-modus gebruiken", Pagina 45</i> ■ "Presentatieverlichting" instellen ■ "Reiniging en verzorging" gebruiken → <i>"Serviceprogramma's", Pagina 39</i> ■ "Keuze brandniveau" uitvoeren ■ "Koffiebonen verwisselen" uitvoeren ■ "Mogelijke aantallen dranken" tot de uitvoering van een serviceprogramma en statistieken over de reinigingen weergeven ■ "Drankenstatistiek" weergeven ■ "Apparaatinformatie" weergeven	○●○○○
Classic stand	Dranken in de "Classic stand" bereiden → <i>"Classic stand" of 'Barista modus'", Pagina 25</i>	○○●○○
Favorieten	Favorieten bereiden en beheren → <i>"Favorieten", Pagina 28</i>	○○○●○
Barista modus	Dranken in de "Barista modus" bereiden → <i>"Classic stand" of 'Barista modus'", Pagina 25</i>	○○○○●

Tip: U kunt in de basisinstellingen instellen met welke apparaatschermen het apparaat moet starten.
→ *"Basisinstellingen", Pagina 32*

Kleuren

De verschillende kleuren bieden de gebruiker de helpende hand bij de verschillende instelsituaties.

rood	Foutmeldingen waarbij u eventueel de ondersteuning van de klantenservice nodig heeft.
------	---

oranje	■ Aanwijzingen die u in acht dient te nemen, zodat verdere bediening mogelijk is. ■ Symbolen voor het starten en stoppen van de drankbereiding
wit	■ Aanwijzingen ■ Extra informatie

Weergave

Afhankelijk van de situatie wijzigt de weergave van de symbolen, de waarden of het gehele display.

Inzoomen in ringmenu's of lijstmenu's	Wanneer u met de bedieningsring in een lijstmenu een lijstitem kiest, geeft het display dit lijstitem vergroot en met een onderstreping weer. Wanneer u met de bedieningsring in een ringmenu een waarde kiest, geeft het display deze waarde in de 12-uurspositie vergroot weer.
Gereduceerde display-indicatie	Wanneer het apparaat geen gebruiker in de directe nabijheid registreert, reduceert het apparaat de displayweergave en toont het nog slechts de belangrijkste info. Deze functie is vooraf ingesteld. Tip: U kunt de instelling in de basisinstellingen wijzigen. Basisinstellingen → <i>Pagina 32</i>

Controlecenter

Via het controlecenter  heeft u toegang tot functies die in de statusbalk slechts als symbolen zichtbaar zijn. In het controlecenter kunt u functies activeren en deactiveren.

5.3 Standby-indicatie

Het apparaat beschikt over verschillende standby-indicaties. De standby-indicaties zijn ervan afhankelijk of het apparaat een gebruiker herkent of niet.

Bij de standby-indicatie zonder gebruikersherkenning is het apparaat uitgeschakeld en het display zwart.

Het apparaat schakelt over op de standby-stand zonder gebruikersherkenning:

- wanneer de benaderingssensor geen gebruiker herkent
- bij inactiviteit gedurende de tijd die in de basisinstellingen is vastgelegd

Het apparaat schakelt over op de standby-stand met gebruikersherkenning:

- wanneer de benaderingssensor een gebruiker herkent
- wanneer u de bedieningsring gebruikt of op het display drukt

In de standby-stand met gebruikersherkenning is de helderheid van het display gereduceerd. De helderheid van het display is afhankelijk van de kijkhoek.

In de standby-stand met gebruikersherkenning toont het display de statusbalk. In de Basisinstellingen


→ *Pagina 32* kunt u kiezen of het display ook het GAGGENAU-logo moet weergeven. Wanneer het apparaat met de Home Connect app is verbonden, toont het display . Als daarnaast nog Start op afstand is ingeschakeld, toont het display . De afstand van de gebruikersherkenning is afhankelijk van de gekozen basisinstellingen.

→ *"Home Connect", Pagina 29*

→ *"Start op afstand", Pagina 31*

Tip: U kunt de schermen in de basisinstellingen wijzigen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 32

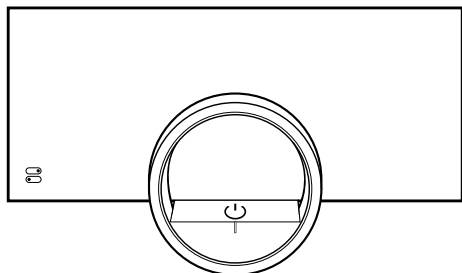

5.4 Extra informatie

Indien gewenst kunt u extra informatie weergeven.

Als u op **1** drukt, toont het display extra informatie over de actuele functie.

In de Basisinstellingen → Pagina 32 kunt u de functie "Info-i" activeren of deactiveren.

Belangrijke informatie over de veiligheid en de gebruikstoestand wordt soms ook automatisch weergegeven. Deze meldingen verdwijnen na enkele seconden automatisch of wanneer u deze met ✓ bevestigt.

Als er meldingen over Home Connect op het display worden weergegeven, leest u de informatie in het hoofdstuk .

→ "Home Connect ", Pagina 29

5.5 Pop-up-aanwijzingen

"Pop-up tips" geven toelichtingen over de actuele functies.

Tip: U kunt de "Pop-up tips" in de Basisinstellingen activeren of deactiveren.

→ "Basisinstellingen", Pagina 32

5.6 Wrijfbeveiliging

Het apparaat herkent of u het display reinigt of door de apparaatschermen wilt navigeren. Het apparaat blokkeert gedurende korte tijd de bediening via het display en de bedieningsring.

Om naar de bediening terug te keren drukt u op het display.

5.7 Benaderingssensor

Uw apparaat herkent wanneer u zich voor het apparaat bevindt of naar het apparaat toe beweegt.

Wanneer u zich niet in het detectiebereik van het ingeschakelde apparaat bevindt, reduceert het apparaat de weergave tot de belangrijkste zaken.

Tip: U kunt in de basisinstellingen instellen vanaf welke afstand het apparaat u herkent en of het GAGGENAU logo op het display moet worden weergegeven. Om ervoor te zorgen dat de benaderingssensor u optimaal herkent, stelt u de inbouwhoogte van de bovenkant van het apparaat in de Basisinstellingen in.

→ "Basisinstellingen", Pagina 32

5.8 Snelgidsen

Om u voor verschillende onderwerpen hulp te bieden, beschikt het apparaat over snelgidsen.

Snelgids bekijken

1. Kies "Modi en service" in de apparaatdisplays.
→ "Apparaatschermen", Pagina 17
2. Kies met de bedieningsring "Snelstarthandleiding" en laat de bedieningsring hierna los.
3. Kies de gewenste snelgids en bekijk de inhoud.

6 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Accessoires	Handel	Klantenservice
Reinigingspatroon	GA022120	00312510
Ontkalkingspatroon	GA022140	00312511
Reinigingstabletten	-	00311969
Ontkalkingstabletten	-	00311974
Waterfilter	-	17000705
Melkreservoir van glas	-	12043068
Bonenreservoir met deksel	-	11053893
Begrenzing voor openingshoek 92°	-	10020041
Verlenging watertoevoerslang	-	00212397
Verlenging netsnoer Europa, 5 m	-	12022522

7 Drankenoverzicht

U kunt met het apparaat allerlei dranken bereiden.

	Ristretto	Geconcentreerde espresso afnemen Tip: In een klein, dikwandig kopje serveren, kopjes voorverwarmen met heet water
	Espresso	Geconcentreerde koffie afnemen Tip: In een klein, dikwandig kopje serveren, kopjes voorverwarmen met heet water
	Doppio	Dubbele espresso afnemen Tip: In een klein, dikwandig kopje serveren, kopjes voorverwarmen met heet water
	Koffie	Koffie afnemen
	Koffie groot	Koffie afnemen
	Koffie zeer groot	Koffie afnemen
	Americano	$\frac{1}{3}$ espresso bijgevuld met $\frac{2}{3}$ heet water afnemen
	Kannetje koffie	Kannetje koffie afnemen

	Heet water	▪ Hete dranken afnemen ▪ Kopjes voorverwarmen
	Home Connect-selectie	Dranken uit de coffeeWorld afnemen Opmerking: Als u het apparaat met het thuisnetwerk hebt verbonden, kunt u via de Home Connect-app andere drankvarianten kiezen.
	Melkschuim	Melkschuim afnemen
	Warme melk	Warme melk afnemen
	Latte macchiato	Specialiteit met 3 lagen afnemen: onderin warme melk, in het midden espresso, bovenaan melkschuim Tip: In een glas serveren
	Koffie verkeerd	Drank met ½ koffie en ½ melk afnemen Tip: In een breed kopje serveren
	Cappuccino	Drank met ⅓ espresso en ⅔ melk en melkschuim afnemen Tip: In een kopje serveren
	Flat white	Espresso met opgeschuimde melk afnemen
	Espresso macchiato	Met melkschuim verrijnde espresso afnemen

8 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

8.1 Waterhardheid bepalen

De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, opdat het apparaat tijdig meldt dat het moet worden ontkalkt. U kunt de waterhardheid bepalen met behulp van het bijgevoegde teststrookje of opvragen bij uw waterleidingbedrijf.

1. Het teststrookje kort in schoon leidingwater dopen.

2. Laat het teststrookje uitlekken.
3. Lees de waterhardheid na 1 minuut af op het teststrookje.
→ "Overzicht waterhardheidsgraden", Pagina 23

Opmerking: Gebruik het teststrookje ook bij een geïnstalleerde onthardingssysteem, omdat deze verschillende waterhardheden genereren.

Tips

- U kunt de instellingen op elk gewenst moment wijzigen.
→ "Basisinstellingen", Pagina 32
- Wanneer de waterhardheid hoger is dan 21 °dH (3,8 mmol/l), kunt u de watertank vullen met voorgefilterd water om kalkaanslag in de watertank te verminderen.

8.2 Overzicht waterhardheidsgraden

De tabel toont de toekenning van de niveaus aan de graden van waterhardheid.

Stand	Ringinstelling op INTENZA-filter	Duitse hardheid in °dH	Totale hardheid in mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

8.3 Apparaat voorbereiden en reinigen

Reinig het apparaat en de onderdelen.

1. Open de apparaatdeur en trek de watertank er aan de greep uit.
► Reinig de watertank en het deksel.
→ Fig. **5**
2. Verwijder de afdekking van de drankuitloop.
→ Fig. **6**
3. Ontgrendel en verwijder de drankenverdeler.
→ Fig. **7**
4. Neem het melksysteem uit de drankenverdeler.
► Verwijder het melksysteem.
→ Fig. **8**
5. Haal alle onderdelen uit elkaar.
→ Fig. **9**
6. Reinig de afdekking van de drankuitloop en doe deze niet in de vaatwasser.
→ Fig. **10**
7. Reinig alle onderdelen met een sopje en een zachte doek.
► Spoel alle onderdelen met schoon water af.
→ Fig. **11**

8. Droog alle onderdelen en zet deze weer in elkaar.
→ Fig. **12**
→ Fig. **13**
9. Plaats het melksysteem in het apparaat en sluit de drankenverdeler aan.
→ Fig. **14**
10. Plaats de drankenverdeler in het apparaat en plaats de afdekking van de drankuitloop.
→ Fig. **15**
11. Het melkreservoir in de afzonderlijke delen demonteren.
→ Fig. **16**
12. De afzonderlijke delen van het melkreservoir reinigen en drogen.
→ Fig. **17**
13. De afzonderlijke onderdelen van het melkreservoir in elkaar zetten.
→ Fig. **18**
14. De buis in het melkreservoir plaatsen en het melkreservoir op het melkreservoir-afzetgedeelte zetten.
→ Fig. **19**
15. Gebruik indien gewenst een melkpak.
→ Fig. **20**

¹ Fabrieksinstelling

8.4 Eerste ingebruikneming uitvoeren

Breng na de aansluiting op het lichtnet de instellingen voor de eerste ingebruikneming aan. De eerste ingebruikneming verschijnt als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld of op de fabrieksinstellingen wordt teruggezet.

LET OP

Ongeschikte bonen kunnen het maalwerk verstoppem.

- ▶ Alleen zuivere, gebrande espresso bonen of bonenmengsels voor volautomaten gebruiken.
- ▶ Geen geglaceerde koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen gekarameliseerde koffiebonen gebruiken.
- ▶ Geen koffiebonen gebruiken die met suikerhoudende additieven zijn behandeld.
- ▶ Het reservoir niet met gemalen koffie vullen.

1. Open de deur van de machine.
 2. Controleer of de aan/uitschakelaar op I staat.
→ Fig. 21
 3. Sluit de deur van de machine.
 4. Schakel het apparaat in met .
 5. De instructies op het display volgen.
- ✓ Met de instructies op het display doorloopt u het programma.

Opmerkingen

- Stel het volgende in:
 - "Taal" instellen
 - Home Connect activeren
 - "Temperatuureenheid" instellen
 - "Inhoudseenheid" instellen
 - "Gewichtseenheid" instellen
 - "Tijdweergave" instellen
 - "Tijd" instellen
 - "Datumformaat" instellen
 - "Datum" instellen

- Als u Home Connect nu wilt installeren, volg dan de aanwijzingen in de Home Connect app.
- Als de "Demonstratiemodus" actief is, functioneren alleen de displaymeldingen. U kunt geen drank afnemen of programma's uitvoeren.

Tip: Om de kwaliteit optimaal te houden bewaart u de koffiebonen koel en afgesloten.

U kunt de koffiebonen meerdere dagen in het bonenreservoir bewaren zonder dat het aroma verloren gaat.

8.5 Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

Opmerkingen

- Het apparaat is in de fabriek ingesteld op de standaardinstellingen voor optimaal gebruik.
- Bij elke drankbereiding wordt de geïntegreerde ventilator ingeschakeld en ca. 5-7 minuten na drankbereiding weer uitgeschakeld.
- De molen is in de fabriek ingesteld op een optimale werking. Wanneer de koffie slechts druppelend wordt afgegeven of te slap is en te weinig crema heeft, kunt u de maalgraad instellen.
→ "Elektronische instelling van de maalgraad in Barista modus gebruiken", Pagina 27
- Wanneer u het apparaat een bepaalde tijd niet bedient, gaat het apparaat automatisch uit. U kunt de tijdsduur wijzigen in de basisinstellingen. → Pagina 32

Tip: Na de ingebruikneming van het apparaat verkrijgt u pas een langdurig fijnporige cremalaag nadat u een paar kopjes heeft afgenomen.

9 De Bediening in essentie

9.1 Apparaat in- of uitschakelen.

Opmerkingen

- De netschakelaar niet bedienen tijdens de werking.
- Zet het apparaat met ☺ eerst op stand-by voordat u de netschakelaar uitschakelt. Alleen dan kan het apparaat automatisch spoelen.
- ▶ Druk op ☺.
Het apparaat spoelt automatisch wanneer het wordt in- en uitgeschakeld. Bij het uitschakelen dampt het apparaat tijdens de reiniging uit in de lekschaal. Wanneer het apparaat bij het inschakelen nog warm is of wanneer er geen drank is afgenomen voordat het wordt uitgeschakeld, spoelt het apparaat niet.

9.2 Drankafname

In het navolgende leert u hoe u de drank van uw keuze kunt bereiden.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op verbranding!

Vers bereide dranken zijn zeer heet.

- ▶ De dranken indien nodig laten afkoelen.
- ▶ Huidcontact met naar buiten tredende vloeistoffen en dampen vermijden.

Opmerkingen

- Bij enkele instellingen wordt de koffie in meerdere stappen bereid. Wacht tot de bereiding helemaal voltooid is.
- Als u een drank met melk wilt afnemen, moet u altijd een met melk gevuld reservoir met melkslangetje en aanzuigbuisje aansluiten.

- Het melkreservoir is speciaal voor dit apparaat ontwikkeld. Gebruik het melkreservoir uitsluitend voor het bewaren van melk in de koelkast bij huishoudelijk gebruik.
- Als het melksysteem niet is gereinigd, kunnen bij afname van heet water geringe hoeveelheden melk meekomen.

9.3 "2x malen+zetten" en "3x malen+zetten"

Afhankelijk van de geselecteerde sterkte en vulhoeveelheid maalt uw apparaat twee of drie maal koffie. Om alleen lekkere en maagvriendelijke aroma's te verkrijgen maalt en bereidt het apparaat opnieuw koffiebonen.

Hoe langer het koffiezetten duurt, des te meer bittere stoffen en ongewenste aroma's vrijkomen. Bittere stoffen en ongewenste aroma's beïnvloeden de smaak en maagvriendelijkheid van de koffie.

9.4 "Classic stand" of "Barista modus"

U kunt de bedieningsmodus kiezen. Bij de keuze "Barista modus" zijn voor de afzonderlijke dranken meer instelmogelijkheden beschikbaar, bijv. de contacttijd.

U kunt de standen in de apparaatschermen kiezen.

→ "Apparaatschermen", Pagina 17

9.5 Koffiedrank met melk afnemen

Ervaar bijvoorbeeld hoe u een latte macchiato bereidt.

WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

Het melksysteem wordt erg warm.

- ▶ Nooit het hete melksysteem aanraken.
- ▶ Het hete melksysteem laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Vereisten

- Het melkreservoir is geplaatst.
 - Het melksysteem is op de drankverdelers aangesloten.
 - Het melkreservoir is met voldoende melk gevuld.
1. Plaats een glas onder de uitloop.
 2. Kies de "Classic stand" in de apparaatdisplays.
→ "Apparaatschermen", Pagina 17
 3. Kies met de bedieningsring het dranksymbool voor latte macchiato  in de 12-uurspositie en laat de bedieningsring hierna los.
 4. Stel de drankparameters in.
 - ▶ Om de sterkte te wijzigen op  drukken en met de bedieningsring de sterkte instellen.
 - ▶ Om de vulhoeveelheid te wijzigen op  drukken en met de bedieningsring de vulhoeveelheid instellen.
 - ▶ Om het melkaandeel te wijzigen op  drukken en met de bedieningsring het melkaandeel instellen.
 5. Druk op .
 - ▶ Druk op  om de drankbereiding volledig te stoppen.
 - ▶ Druk op  om de actuele bereidingsstap over te slaan.
- ✓ De drank wordt bereid en stroomt vervolgens in het glas.

Opmerkingen

- Als u ca. 30 seconden lang geen instelling wijzigt, verlaat het apparaat de instelmodus.

- Het apparaat slaat de instellingen automatisch op.

Tips

- U kunt de kopjes vóór de afname ook met heet water voorverwarmen.
- In plaats van melk kunt u ook plantaardige dranken zoals soja-melk gebruiken.
- De kwaliteit van het melkschuim is afhankelijk van de gebruikte soort melk of plantaardige drank.

9.6 Twee kopjes tegelijk afnemen

Afhankelijk van uw drank kunt u 2 kopjes tegelijk bereiden.

Opmerkingen

- Als de functie "2x malen+zetten" of "3x malen+zetten" actief is, is het niet mogelijk om twee kopjes tegelijk af te nemen.
 - Het symbool van Dubbel kopje komt overeen met de geselecteerde drank.
1. Kies met de bedieningsring de gewenste drank in de 12-uurstand en laat de bedieningsring hierna los.
 2. Druk op .
 - ✓ Het display geeft de instelling  aan.
 3. Plaats twee kopjes links en rechts onder de uitloop.
 4. Druk op .

De drank wordt in 2 stappen bereid. De bonen worden in 2 maalcycli gemalen.

 - ✓ De drank wordt bereid en stroomt in de kopjes.
 5. Wacht tot het proces volledig is voltooid.

9.7 Elektronische instelling van de maalgraad in "Clas-sic stand" gebruiken

Uw apparaat beschikt over een instelbare molen, waarmee u de maalgraad van de koffiebonen kunt aanpassen.

1. Veeg net zo vaak van links naar rechts tot het display "Instellingen" weergeeft.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Kies met de bedieningsring  in de 12-uurspositie en laat de bedieningsring hierna los.
3. Kies met de bedieningsring "Dranken" en laat de bedieningsring hierna los.
4. Kies met de bedieningsring "Maalgraad" en laat de bedieningsring hierna los.
5. Kies de gewenste maalgraad met de bedieningsring.
Wijzig de instelling van de maalgraad in kleine stappen.

Tip: Wanneer de koffie slechts druppelend wordt afgegeven, stelt u de maalgraad grover in.
Wanneer de koffie te snel wordt afgegeven en te weinig crema heeft, stelt u de maalgraad fijner in.

9.8 Elektronische instelling van de maalgraad in "Barista modus" gebruiken

Het apparaat beschikt over een instelbare molen, waarmee u de maalgraad van de koffiebonen in de "Barista modus" individueel kunt aanpassen.

1. Veeg net zo vaak van rechts naar links tot het display "Barista modus" weergeeft.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*

2. Kies met de bedieningsring de gewenste drank in de 12-uurstand en laat de bedieningsring hierna los.
3. Druk op .
4. Stel de maalgraad met de bedieningsring tussen heel fijn 1 en heel grof 6 in.
Wijzig de instelling van de maalgraad in kleine stappen.
5. Druk op .

Tip: Wanneer de koffie slechts druppelend wordt afgegeven, stelt u de maalgraad grover in.
Wanneer de koffie te snel wordt afgegeven en te weinig crema heeft, stelt u de maalgraad fijner in.

9.9 Brandingsgraad kiezen

U kunt het apparaat in de "Barista modus" instellen op de door u gebruikte soort koffiebonen.

1. Kies "Modi en service" in de apparaatdisplays.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Kies met de bedieningsring "Keuze brandniveau" en laat de bedieningsring hierna los.
3. Stel de gewenste roosterstand in.

10 Melkreservoir-afzetgedeelte

Uw apparaat herkent als op het afzetgedeelte een melkreservoir staat.

Opmerking: Als u de meegeleverde melkhouder of een melkpak gebruikt, herkent het apparaat dit automatisch.

10.1 Melkreservoir-afzetgedeelte gebruiken

1. Het melkreservoir of het melkpak aansluiten en op het afzetgedeelte plaatsen.
2. De bereiding starten.

Opmerking: Als op het display "Melkreservoir plaatsen." verschijnt, is er geen bereiding mogelijk.

10.2 Eigen melkreservoir gebruiken

1. Veeg net zo vaak van links naar rechts tot het display "Instellingen" weergeeft.
→ "Apparaatschermen", Pagina 17
2.  kiezen.
3. Druk op .
- ✓ Het display toont de instellingen van de basisinstelling.
4. Kies met de bedieningsring "Eigen melkhouder".
5. Druk op "Inwegen" om de eigen melkhouder te tarreren.
Het melkreservoir moet leeg zijn tijdens het inwegen.
Het apparaat herkent aan de hand van het gewicht de hoeveelheid melk in het melkreservoir. Als er te weinig melk in het melkreservoir aanwezig is, verschijnt er een melding op het display.
6. De instructies op het display volgen.
- ✓ Met de instructies op het display doorloopt u het programma.

Opmerking: Het apparaat herkent het meegeleverde melkreservoir en kalibreert dit automatisch.

11 Kinderslot

Om kinderen tegen verbrandingen te beschermen kunt u het apparaat blokkeren.

11.1 Kinderslot activeren

Vereiste: Het kinderslot is in de basisinstellingen geactiveerd.

→ "Basisinstellingen", Pagina 32

1. Druk op .
2. Druk op .
- ✓ Het display toont "Kinderslot actief."

11.2 Kinderslot deactiveren

- Druk ten minste 2 seconden op .
- ✓ Het display toont "Kinderslot gedeactiveerd."

12 Favorieten

Sla individuele dranken op als favorieten om ze sneller te bereiden.

12.1 Eerste favorieten aanmaken

Opmerkingen

- Wanneer u de eerste favoriet wilt aanmaken, moet u eerst een profiel aanmaken.
 - U kunt 10 profielen met elk 10 favorieten aanmaken.
1. Kies een drank uit "Classic stand" of "Barista modus".
 2. De drankparameters instellen.
 3. Op  drukken.
 4. Voer de naam van het profiel in.
 5. Bevestig met ✓.
 6. Voer de naam van de favoriet in.

12.2 Favoriet aan een profiel toevoegen

1. Kies een drank uit "Classic stand" of "Barista modus".
2. De drankparameters instellen.
3. Druk op .
4. Kies het gewenste profiel.
5. Bevestig met ✓.
6. Voer de naam van de favoriet in.

12.3 Favoriet kiezen

1. Veeg de apparaatschermen naar links of rechts tot het display "Favorieten" weergeeft.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Kies met de bedieningsring rechtsom de gewenste favoriet.
3. Druk op de favoriet.

12.4 Favoriet hernoemen

Vereiste: De favoriet is gekozen.

→ *"Favoriet kiezen", Pagina 29*

1. Druk op .
2. Voer de naam van de favoriet in.
3. Bevestig met .

12.5 Favoriet bewerken

Vereiste: De favoriet is gekozen.

→ *"Favoriet kiezen", Pagina 29*

1. Druk op de favoriet.
- ✓ Het display toont de drankparameters.
2. Druk op de drankparameters.
3. Stel de drankparameters in.

12.6 Favoriet verwijderen

Vereiste: De favoriet is gekozen.

→ *"Favoriet kiezen", Pagina 29*

1. Druk op .
2. Bevestig met .

12.7 Profiel hernoemen

1. Veeg de apparaatschermen naar links of rechts tot het display "Favorieten" weergeeft.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Druk in het apparaatscherm "Favorieten" op .
3. Druk op .
4. Voer de naam van het profiel in.
5. Bevestig met .

12.8 Profiel wissen

1. Veeg de apparaatschermen naar links of rechts tot het display "Favorieten" weergeeft.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Druk in het apparaatscherm "Favorieten" op .
3. Druk op .
4. Bevestig met .

12.9 Profiel toevoegen

1. Veeg de apparaatschermen naar links of rechts tot het display "Favorieten" weergeeft.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Druk in het apparaatscherm "Favorieten" op .
3. Druk op .
4. Voer de naam van het profiel in.
5. Bevestig met .

13 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 8
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

13.1 Home Connect instellen

Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

Overzicht van de Home Connect instellingen

Hier vindt u een overzicht van de Home Connect instellingen en netwerkinstellingen.

Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
WiFi	■ Aan ■ Uit	Schakel de draadloze module uit bij lange afwezigheid of om energie te besparen Opmerking: In de netwerkgebonden stand-by heeft uw apparaat max. 2 W nodig.
Home Connect assistent	■ bij de eerste verbinding: "Start" ■ Nu verbinden	Stel Home Connect in.
Start op afstand	■ Uit (alleen ob-serveren) ■ Constant	Stel start op afstand op het apparaat in. Opmerking: Start op afstand kan niet via de Home Connect app worden ingesteld.

1. De Home Connect app openen en de volgende QR-code scannen.
→ Fig. 22
2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

Opmerking: De Home Connect-assistent is ook in de basisinstellingen beschikbaar en leidt u door de afzonderlijke stappen.

13.2 Home Connect instellingen

Pas Home Connect aan uw behoeften aan.

U vindt de Home Connect instellingen in de basisinstellingen van uw apparaat. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geïnstalleerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
-----------------	-------	--------------

13.3 Start op afstand

Activeer Start op afstand als u het apparaat via de Home Connect app wilt starten en bedienen. Als Start op afstand is gedeactiveerd, kunt u alleen de bedrijfstoestanden van het apparaat in de Home Connect app weergeven en apparaatinstellingen uitvoeren.

WAARSCHUWING

Kans op verbranding!

Als het apparaat op afstand via de Home Connect app zonder direct toezicht wordt gestart, kan dat brandwonden bij derden tot gevolg hebben.

- ▶ Houd uw handen tijdens de drankafgifte niet onder de uitloop.
- ▶ Houd personen en vooral kinderen uit de buurt van het apparaat.

13.4 Software-update

Met deze functie kunt u de software van uw apparaat bijwerken, bijv. voor optimalisaties, het verhelpen van fouten of voor veiligheidsrelevante updates.

De "Home Connect" app informeert u over beschikbare software-updates.

Software-update uitvoeren

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het thuisnetwerk en het mobiele eindapparaat.
 - De app en het display geven aan dat er een software-update beschikbaar is.
1. Start de software-update nu of op een later tijdstip.
 2. Wacht tot de software-update is voltooid.

13.5 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

14 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen en extra functies oproepen.

14.1 Basisinstellingen wijzigen

1. Veeg net zo vaak van links naar rechts tot het display "Instellingen" weergeeft.
→ "Apparaatschermen", Pagina 17
 2. Kies met de bedieningsring de gewenste basisinstelling in de 12-uurspositie.
3. Druk op .
 - ✓ Het display toont de instellingen van de basisinstelling.
 4. Kies met de bedieningsring de gewenste instelling in de lijst.
Druk op < om terug te navigeren.
 5. Druk op de gekozen instelling.
Veeg van rechts naar links of druk op < om de gekozen instelling te verlaten.
 6. De instelling veranderen.
✓ Het apparaat slaat de instelling automatisch op.

14.2 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen.

Basisinstelling	Instelling	Gebruik
 Thuisnetwerk	WiFi	Schakel de draadloze module uit bij lange afwezigheid of om energie te besparen Opmerking: In de netwerkgebonden stand-by heeft uw apparaat max. 2 W nodig.
	Home Connect assistent	Home Connect instellen
	Start op afstand	Start op afstand op het apparaat instellen Opmerking: Start op afstand kan niet via de Home Connect app worden ingesteld.
	Netwerkinformatie	Netwerkinformatie weergeven
	Netwerkgegevens reset	Netwerktogangsgegevens resetten
 Display	Helderheid	Lichtsterkte in stappen instellen
	Gereduceerde weergave	Afstandsweergave in- of uitschakelen
	Display in uit-stand	Standby-indicatie instellen
	Ringgedrag	Gedrag van bedieningsring instellen

Basisinstelling	Instelling	Gebruik
	Kinderslot weergeven	Symbool van het kinderslot in het controlecenter weergeven of onderdrukken
	Aanpassing display	Afhankelijk van de inbouwsituatie van het apparaat of de lengte van de gebruiker het display horizontaal of verticaal zetten
 Geluiden	In-/uitschakeltonen	Geluidsvolume van de in-/uitschakeltonen instellen
	Meldingsgeluiden	Geluidsvolume van de meldingstonen instellen Opmerking: De meldingstonen van de waarschuwingen en foutmeldingen blijven altijd ingeschakeld.
	Procesgeluiden	Geluidsvolume van de processtonen instellen
	Optische feedback	Pulserend licht bij meldingen in- of uitschakelen
	Verlagen geluidsvolume	■ Geluidsvolume van de tonen in een instelbare periode verlagen ■ Starttijdstop instellen ■ Eindtijdstop instellen Opmerking: De geluidssignalen bij waarschuwingen, foutmeldingen en het in- en uitschakelen blijven altijd ingeschakeld.
 Presentatieverlichting	-	Presentatieverlichting in- of uitschakelen
	Handmatig	Er zijn verschillende varianten van de presentatieverlichting mogelijk
 Meldingen	Info-i	Extra informatie weergeven of onderdrukken
	Pop-up tips	Pop-up-aanwijzingen weergeven of onderdrukken
 Taal	-	Taal instellen
 Tijd en eenheden	Tijd en datum	Datum en tijd instellen

Basisinstelling	Instelling	Gebruik
	Tijdweergave	Tijdformaat instellen
	Datumformaat	Datumformaat instellen
	Temperatuureenheid	Temperatuureenheid instellen
	Gewichtseenheid	Gewichtseenheid instellen
	Inhoudseenheid	Inhoudseenheid instellen
⋮ Geavanceerd	Demomodus	"Demomodus" activeren of deactiveren Opmerking: De instelling is alleen in de eerste 3 minuten na inschakeling met de netspanningsschakelaar beschikbaar.
	Fabrieksinstellingen	Apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen
📄 Apparaat	Startdisplay	Startscherm instellen
	Dranken	Bereidingstemperatuur, maalgraad, verbeterd aroma, volgorde cappuccino, volgorde espresso macchiato, volgorde americano en latte macchiato-pauze instellen
	Standaard parameters dranken	Alle drankparameters in de "Classic stand" en "Barista modus" resetten naar de fabrieksinstellingen
	Eigen melkhouder	■ Eigen melkreservoir wel of niet gebruiken ■ Eigen melkreservoir inwegen
	Vullen van het waterreservoir	Automatische of handmatige vulling van de watertank kiezen
	Waterhardheid	Waterhardheid instellen
	Autom. reiniging en ontkalking	Tussen "Autom. reiniging en ontkalking" en "Handmatige reiniging en ontkalking" wisselen Opmerking: De instelling is alleen zichtbaar als u "Autom. reiniging en ontkalking" heeft ingesteld.
	Handmatige reiniging en ontkalking	Tussen "Autom. reiniging en ontkalking" en "Handmatige reiniging en ontkalking" wisselen

Basisinstelling	Instelling	Gebruik
		Opmerking: De instelling is alleen zichtbaar als u "Handmatige reiniging en ontkalking" heeft ingesteld.
	Starttijdstip ontkalking	Starttijdstip van de automatische ont- kalking instellen Opmerking: De instelling is alleen zichtbaar als u "Autom. reiniging en ontkalking" heeft ingesteld.
	Gebruikersherkenning	■ Reikwijdte van de benaderingssensor instellen ■ Installatiehoogte van het apparaat instellen Opmerkingen ■ Wanneer u "Uit in standby" of een reikwijdte van minder dan 1 m instelt, is starten op afstand niet mogelijk. ■ Om ervoor te zorgen dat de nabijheidssensor de gebruiker optimaal herkent, legt u de inbouwhoogte van de bovenkant van het apparaat vast.
	Standby-stand na	De tijd instellen waarna het apparaat in de stand-by-stand moet worden geschakeld
	Introductie van het apparaat	Apparaatintroductie starten Opmerking: De apparaatintroductie omvat een korte beschrijving van de basisfuncties.

14.3 Waterfilter

Met een waterfilter vermindert u de kalkafzettingen en vermindert u de verontreinigingen in het water. Het kalkgehalte van het water beïnvloedt het aroma en de crema van de koffie. Aan de onderkant van het BRITA INTENZA waterfilter bevindt zich een aromaring. Verdraai de aromaring om het optimale aromaniveau voor uw leidingwater in te stellen.

Waterfilter plaatsen

LET OP

Mogelijke apparaatschade door verkalking.

- ▶ Het waterfilter bijtijds vervangen.
- ▶ Het waterfilter uiterlijk na 2 maanden vervangen.
- ▶ De meldingen op het display in acht nemen.

nl Automatische reiniging en ontkalking

1. Kies "Modi en service" in de apparaatdisplays.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Met de bedieningsring "Reiniging en verzorging" kiezen.
3. Met de bedieningsring "Waterfilter (in tank)" kiezen.
4. Druk op "Niet geplaatst".
5. Druk op "Installeren" en volg de aanwijzingen op het display.

Waterfilter vervangen of verwijderen

U kunt het apparaat ook zonder waterfilter gebruiken.

1. Kies "Modi en service" in de apparaatdisplays.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Met de bedieningsring "Reiniging en verzorging" kiezen.
3. Met de bedieningsring "Verwijderen" of "Vervangen" kiezen.
4. Op "Verwijderen" of "Vervangen" drukken en de aanwijzingen op het display volgen.

Opmerkingen

- Voer het gebruikte waterfilter af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Bewaar reservewaterfilters altijd in de originele, verzegelde verpakking op een koele en droge plaats.

Tips

- Wissel het waterfilter ook om hygiënische redenen.
- Met een waterfilter hoeft u het apparaat minder vaak te ontkalken.
- Wanneer u een waterfilter gebruikt, krijgt u koffiedranken met meer smaak.
- Spoel het geplaatste waterfilter vóór gebruik door een kopje heet water af te nemen, wanneer u het apparaat bijvoorbeeld tijdens een vakantie langere tijd niet hebt gebruikt.

- Het waterfilter is verkrijgbaar in de handel of via de klantenservice.
→ *"Accessoires", Pagina 21*

15 Automatische reiniging en ontkalking

Uw apparaat reinigt en ontkalkt zichzelf automatisch.

De automatische reiniging en ontkalking voorkomt tijdig een vervuiling van de zetgroep en de slangen alsmede kalkaanslag in het systeem.

Uw apparaat reinigt en ontkalkt zichzelf met korte tussenpozen bij een lage concentratie.

Aantal afnames tot ontkalking nodig is:

Instelling van waterhardheid	Beschikbare afnames, afhankelijk van de drankgrootte ca.
1	100
2	53
3	40
4	33

Opmerkingen

- Om alle apparaatfuncties te waarborgen laat u het reinigingspatroon en het ontkalkingspatroon in het apparaat zitten. Wanneer u de patronen eruit haalt als er niet om wordt gevraagd, kan er vloeistof uit lopen. Verwijder de eruit gelopen vloeistof onmiddellijk. Gebruik voor het vervangen van de patronen het daarvoor bedoelde serviceprogramma.
- Uw apparaat meldt het als een reinigingsproces of ontkalkingsproces aanstaande is of als u de patronen moet vervangen.

- Het reinigingsprogramma start met het uitschakelen van het apparaat.
- U kunt de starttijd voor het ontkalkingsproces vastleggen.

15.1 Automatische reiniging en ontkalking gebruiken

Vereiste: Het reinigingspatroon en het ontkalkingspatroon zijn voorhanden.

1. In de basisinstellingen "Autom. reiniging en ontkalking" instellen en de stappen voor de installatie van de patronen volgen.
2. Indien nodig de starttijd van het ontkalkingsprogramma instellen. Controleren of de actuele tijd is ingesteld.
U kunt beide programma's ook handmatig starten.
→ "Serviceprogramma's gebruiken", Pagina 39

Opmerking: Het reinigingsprogramma start automatisch na het uitschakelen van het apparaat.

Niet-gebruikte patronen uitsluitend in de afgesloten originele verpakking bewaren.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

16.1 Vaatwasserbestendigheid

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen die u in de vaatwasser kunt reinigen.

LET OP

Sommige componenten zijn temperatuurgevoelig en kunnen bij de reiniging in de vaatwasser worden be-

schadigd.

- ▶ De gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht nemen.
- ▶ Alleen vaatwasserbestendige componenten in de vaatwasser reinigen.
- ▶ Alleen programma's gebruiken die de componenten niet boven 60°C verhitten.

Geschikt voor de vaatwasser:



- Lekschaal
- Afdekking lekschaal
- Koffiedikreservoir
- Opvangschaal
- Melkreservoir met deksel en bodem
- Melkreservoir-afzetgedeelte
- Drankenverdeler
- Melksysteem

Niet geschikt voor de vaatwasser:



- Watertank met deksel
- Zetgroep
- Afdekking uitloop
- Afdekking van de bereidingsruimte
- Bonenreservoir met deksel
- Afzetgedeelte
- Afdekking patroonvak

16.2 Reinigingsmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.


- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

nl Reiniging en onderhoud

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Geen harde schuur- of afwas-sponsjes gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen en ontkalkingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.

- ▶ Voor het ontkalken geen puur citroenzuur, azijn of middelen op azijnbasis gebruiken.
- ▶ Geen ontkalkingsmiddel met fosforzuur gebruiken.
- ▶ Gebruik alleen speciaal voor het apparaat ontwikkelde ontkalkings-tabletten en reinigingstabletten.
- ▶ Gebruik alleen ontkalkingstabletten en reinigingstabletten die speciaal voor het apparaat zijn ontwikkeld.
→ "Accessoires", Pagina 21

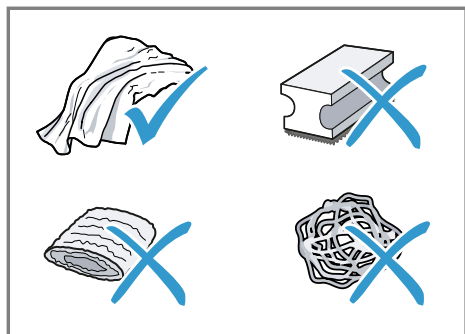

Tips

- Was nieuwe sponsdoekjes grondig om eventuele zouten hieruit te verwijderen. Deze zouten kunnen een roestlaagje op roestvrijstalen oppervlakken veroorzaken.
- Verwijder resten van kalk, koffie, melk, reinigungs- en ontkalkingsoplossingen altijd zo snel mogelijk om corrosievorming te voorkomen.

16.3 Apparaat reinigen

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen.
- ▶ Op de stekkerverbinding van het apparaat mag geen vloeistof overlopen.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

Enkele apparaatonderdelen worden zeer heet.

- ▶ Nooit hete apparaatonderdelen aanraken.
- ▶ Na het gebruik de hete apparaatonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt.

1. De behuizing, de hoogglansoppervlakken en het bedieningspaneel met een microvezeldoekje reinigen.
2. De uitloop na de drankafname reinigen met een zachte, vochtige doek.
3. De watertank spoelen met helder, vers water.
4. Bij langere afwezigheid de "Vakantie-modus" gebruiken, zoals in geval van vakantie.
→ "Vakantie-modus gebruiken", Pagina 45

Opmerking: Het apparaat wordt automatisch gespoeld als u het in koude toestand inschakelt of na afname van koffie uitschakelt. Zo reinigt het systeem zichzelf.

16.4 Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen

Leeg en reinig de lekschaal en het koffiedikreservoir dagelijks om afzettingen te voorkomen. U kunt de onderdelen in de vaatwasser reinigen.

1. De lekschaal en koffiedikhouder er naar voren uit trekken.
→ Fig. **23**
2. De binnenruimte van het apparaat reinigen.
→ Fig. **24**
3. De lekschaal en koffiedikhouder reinigen en weer in het apparaat plaatsen.
→ Fig. **25**

16.5 Melkreservoir reinigen

Reinig het melkreservoir om hygiënische redenen regelmatig. U kunt het melkreservoir in de vaatwasser reinigen.

1. Het melkreservoir in de afzonderlijke delen demonteren.
→ Fig. **16**
2. De afzonderlijke delen van het melkreservoir reinigen en drogen.
→ Fig. **17**
3. De afzonderlijke onderdelen van het melkreservoir in elkaar zetten.
→ Fig. **18**
4. De buis in het melkreservoir plaatsen en het melkreservoir op het melkreservoir-afzetgedeelte zetten.
→ Fig. **19**

16.6 Watertank reinigen

- Om afzettingen te voorkomen de watertank dagelijks reinigen.
→ Fig. **5**

16.7 Serviceprogramma's

Gebruik de serviceprogramma's wanneer u een waterfilter aanbrengt of verwijdt, of het apparaat grondig

wilt reinigen. Uw apparaat meldt wanneer u een serviceprogramma moet uitvoeren, bijv. reinigen.

Opmerkingen

- Op het display wordt aangegeven hoe ver het proces is voortgeschreden.
- Als het apparaat is geblokkeerd, kan dit pas weer na het ontkalken worden bediend.

Tips

- Verwijder en reinig de zetgroep regelmatig als aanvulling op de automatische spoeling.
→ *"Overzicht serviceprogramma's", Pagina 39*
- Gebruik voor de serviceprogramma's lauwwarm water.

Serviceprogramma's gebruiken

1. Kies "Modi en service" in de apparaatdisplays.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
 2. Met de bedieningsring het gewenste programma kiezen.
 3. Het programma starten.
- ✓ Het display toont het geselecteerde programma en leidt u door het programma.

Overzicht serviceprogramma's

Hier vindt u een overzicht van de serviceprogramma's.

Kort spoelprogramma melksysteem	Melksysteem automatisch spoelen
Ontkalking melksysteem	Melksysteem van kalkresten ontdoen
Reiniging	Leidingen van koffieresten ontdoen
Automatische reiniging	Leidingen automatisch van koffieresten ontdoen

Ontkalking	Leidingen van kalkresten ontdoen	van de drankenverdeler en het melksysteem weergegeven.
Automatische ontkalking	Leidingen automatisch van kalkresten ontdoen	Waterfilter (in tank) Waterfilter plaatsen, vervangen of verwijderen
Reiniging en ontkalking	Leidingen van koffie- en kalkresten ontdoen	Speciaal spoelen Als een serviceprogramma wordt onderbroken, bijv. door een stroomuitval, wordt het apparaat automatisch gespoeld. Daarna is het apparaat weer bedrijfsklaar.
Noodreiniging en ontkalking	Leidingen van koffie- en kalkresten ontdoen Opmerking: Dit serviceprogramma is alleen beschikbaar als een patroon leeg is of ontbreekt.	
Patroon vervangen	Patronen vervangen	
Reiniging zetgroep	Op het display worden de stappen voor een optimale reiniging van de zetgroep weergegeven.	
Reiniging drankuitloop	Op het display wordt stapsgewijs de optimale, handmatige reiniging	

Tips

- Wanneer u de programma's "Ontkalking" of "Reiniging en ontkalking" start, zet u een bakje met een inhoud van minimaal 0,5 l klaar.
- Wanneer u een waterfilter gebruikt, wordt het tijdsinterval tot aan de vereiste uitvoering van het serviceprogramma langer.
- U kunt "Ontkalking" en "Reiniging" gecombineerd laten uitvoeren met het serviceprogramma "Reiniging en ontkalking".

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Home Connect functi-oneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar <i>www.home-connect.com</i> .
Apparaat geeft alleen water af, geen koffie.	Leeg bonenreservoir wordt niet door het apparaat herkend. ► Vu koffiebonen bij. Koffieschacht op de zetgroep is verstopt. ► Reinig de zetgroep. Koffiebonen zijn te vettig en vallen niet in het maalwerk. ► Tik licht tegen het bonenreservoir. ► Gebruik een andere koffiesoort. ► Gebruik geen vettige bonen. ► Reinig het lege bonenreservoir met een vochtige doek. Zetgroep is niet correct aangebracht. 1. Controleer of de zetgroep correct is aangebracht en stevig is vergrendeld. 2. Schuif de rode hendel bovenaan naar links. 3. Plaats de afdekking van de bereidingsruimte.
Apparaat geeft geen melkschuim af.	Melksysteem is verontreinigd. ► Reinig het melksysteem in de vaatwasser. Melkbuisje bereikt de melk niet. ► Gebruik meer melk. ► Controleer of het melkbuisje zich in de melk bevindt. Het apparaat is sterk verkalkt. ► Ontkalk het apparaat.
Melksysteem zuigt geen melk aan.	Melksysteem is niet juist in elkaar gezet. ► Zet het melksysteem correct in elkaar. Melkbuisje bereikt de melk niet. ► Gebruik meer melk. ► Controleer of het melkbuisje zich in de melk bevindt.
Melkschuim is te koud.	Melk is te koud. ► Gebruik lauwe melk.
Koud bereide drank is niet koud genoeg.	Water in de watertank is warm. 1. Vul de watertank met vers, koud drinkwater zonder koolzuur. 2. U kunt ijsblokjes gebruiken om de drank nog sterker af te koelen.
Apparaat geeft geen heet water af.	Drankenverdeler is verontreinigd. ► Reinig de drankenverdeler in de vaatwasser.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat geeft geen drank af.	Er zit lucht in het waterfilter. 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtballen meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. ► Druk het waterfilter stevig en recht in de tankaansluiting. Resten ontkalkingsmiddel verstoppen watertank. 1. Verwijder de watertank. 2. Reinig de watertank grondig.
Op binnenste apparaatbodem bevindt zich lekwater.	Lekschaal is te vroeg uitgenomen. ► Verwijder de lekschaal pas enkele seconden na de laatste drankafname.
Er bevindt zich bruin water onder de koffiedikhouders of de lekschaal.	Koffiedik aan de niet-zichtbare onderkant van de afdruiprand zorgt ervoor dat er water onder de koffiedikhouders of de lekschaal loopt. 1. Haal de lekschaal en het koffiedikreservoir eruit. 2. Verwijder de afdekking van de zetgroep. 3. Verwijder het koffiedik op de druppelrand. → Fig. 26
De zetgroep kan niet worden verwijderd.	Vergrendeling kan niet worden ontgrendeld, zetgroep klemt. ► Schakel het apparaat uit en na 3 minuten opnieuw in.
Maalwerk start niet.	Apparaat is te heet. 1. Koppel het apparaat met de netspanningsschakelaar los van het stroomnet. 2. Wacht 1 uur om het apparaat te laten afkoelen.
Maalwerk maalt geen bonen ondanks gevuld bonenreservoir.	Koffiebonen zijn te vet en vallen niet in het maalwerk. ► Tik licht tegen het bonenreservoir. ► Gebruik een andere koffiesoort. ► Gebruik geen vette bonen. ► Reinig het lege bonenreservoir met een vochtige doek.
Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit.	Het apparaat is verkalkt. ► Ontkalk het apparaat.
Wisselende melkschuimkwaliteit.	Melkschuimkwaliteit is afhankelijk van gebruikte soort melk of plantaardige drank. ► Optimaliseer het resultaat via de keuze van de soort melk of plantaardige drank.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Koffie wordt niet of slechts druppelsgewijs afgegeven. Ingestelde inhoud wordt niet bereikt.	Maalgraad is te fijn ingesteld. ▶ Stel de maalgraad grover in. Het apparaat is sterk verkalkt. ▶ Ontkalk het apparaat. Er zit lucht in het waterfilter. 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtballen meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. Apparaat is verontreinigd. ▶ Reinig de zetgroep. ▶ Ontkalk en reinig het apparaat.
Koffie heeft geen cremaag.	Koffiesoort is niet optimaal. ▶ Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel Robusta-bonen. ▶ Gebruik een donkerder gebrande soort bonen. Koffiebonen zijn niet meer brandvers. ▶ Gebruik versie koffiebonen. Maalgraad is niet op koffiebonen afgestemd. ▶ Stel de maalgraad fijner in.
Koffie is te zuur.	Maalgraad is te grof ingesteld. ▶ Stel de maalgraad fijner in. Koffiesoort is niet optimaal. ▶ Gebruik een koffiesoort met een hoger aandeel Robusta-bonen. ▶ Gebruik een donkerder gebrande soort bonen.
De koffie is te bitter.	Maalgraad is te fijn ingesteld. ▶ Stel de maalgraad grover in. Koffiesoort is niet optimaal. ▶ Gebruik een andere koffiesoort.
Koffie smaakt verbrand.	Maalgraad is te fijn ingesteld. ▶ Stel de maalgraad grover in. Koffiesoort is niet optimaal. ▶ Gebruik een andere koffiesoort. Bereidingstemperatuur is te hoog. ▶ Stel de bereidingstemperatuur lager in.
Het koffiedik is niet compact en te nat.	Maalgraad is niet optimaal ingesteld. ▶ Stel de maalgraad grover of fijner in. Koffiebonen zijn vetig. ▶ Gebruik een andere soort koffiebonen.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Displaymelding Zetgroep plaatsen verschijnt.	Zetgroep is niet correct aangebracht. 1. Controleer of de zetgroep correct is aangebracht en stevig is vergrendeld. 2. Schuif de rode hendel bovenaan naar links. 3. Plaats de afdekking van de bereidingsruimte.
Displaymelding Watertank vullen verschijnt ondanks volle watertank.	Watertank is onjuist aangebracht. ► Breng de watertank juist aan. Vlotter in de watertank zit vast. 1. Verwijder de watertank. 2. Reinig de watertank grondig. Nieuw waterfilter is niet volgens de gebruiksaanwijzing gespoeld. 1. Spoel het waterfilter volgens de gebruiksaanwijzing. 2. Neem het waterfilter in gebruik. Er zit lucht in het waterfilter. 1. Dompel het waterfilter met de opening naar boven zo lang in water tot er geen luchtbelletjes meer ontsnappen. 2. Breng het filter hierna aan. Waterfilter is oud. ► Breng een nieuw waterfilter aan. Door kalkafzettingen in de watertank raakt het systeem verstopt. 1. Reinig de watertank grondig. 2. Start het ontkalkingsprogramma.
Displaymelding Zetgroep reinigen verschijnt.	Zetgroep is verontreinigd. ► Reinig de zetgroep. Mechanisme van zetgroep beweegt stroef. ► Reinig de zetgroep.
Displaymelding Onjuiste spanning verschijnt.	Problemen bij de spanningsvoorziening houden aan. ► Gebruik het apparaat alleen bij 220–240 V ~.
Displaymelding Apparaat opnieuw starten verschijnt.	Apparaat heeft een storing. 1. Zet de netschakelaar op ○ en wacht 60 seconden. 2. Zet de netschakelaar op I.
Displaymelding "Reiniging en ontkalking" verschijnt heel vaak.	Onthard water bevat nog geringe hoeveelheden kalk. 1. Breng een nieuw waterfilter aan. 2. Stel de waterhardheid juist in.

18 Transporteren, opslaan en afvoeren

18.1 "Vakantie-modus" gebruiken

Als u langere tijd afwezig bent, kunt u op het apparaat de energiebesparende "Vakantie-modus" instellen. De "Vakantie-modus" combineert meerdere serviceprogramma's.

1. Kies "Modi en service" in de apparaatdisplays.
→ *"Apparaatschermen", Pagina 17*
2. Kies met de bedieningsring "Vakantie-modus".
3. Druk op "Start".

18.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings en

verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

BSH Hausgeräte GmbH verlengt de beschikbaarheid van reserveonderdelen tot 10 jaar. Dit heeft betrekking op alle functiegerelateerde en houdbare onderdelen voor toestellen die na 1 januari 2023 werden geproduceerd.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op www.gaggenau.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

19.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer

mer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

19.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

20 Technische gegevens

Spanning	220– 240 V ~
Frequentie	50 / 60 Hz
Aansluitwaarde	1500 W
Maximale pompdruk, statisch	19 bar
Maximale capaciteit, watertank (zonder filter)	2,4 l
Maximale capaciteit, bonenreservoir	400 g
Lengte netsnoer	1,7 m
Apparaathoogte	456 mm
Apparaatbreedte	594 mm
Apparaatdiepte	GC26...: 377 mm; GC46...: 364 mm
Gewicht, leeg	19-22 kg
Type maalwerk	Keramisch

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassen D en E. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor opgeleide monteur worden vervangen.

20.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juri-

dische informatie -> Licentie-informatie'.¹ Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

21 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



8001345135 (050704)
nl