

INBOUWOVEN

GO24.100 GO24.130

GAGGENAU





Inhoudsopgave

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid	2
2	Materiële schade vermijden	5
3	Milieubescherming en besparing	5
4	Uw apparaat leren kennen	6
5	Accessoires	12
6	Voor het eerste gebruik	14
7	De Bediening in essentie	15
8	Timer-functies	17
9	Timer voor lange bereidingstijden ¹	18
10	Kinderslot	20
11	Favorieten	20
12	Programma's	21

13	Home Connect	23
14	Basisinstellingen	25
15	Reiniging en onderhoud	32
16	Pyrolyse	34
17	Storingen verhelpen	35
18	Afvoeren	37
19	Zo lukt het	37
20	Informatie over vrije software en opensource- software	41
21	Servicedienst	41
22	Conformiteitsverklaring	41
23	MONTAGEHANDLEIDING	42
23.1	Algemene montage-instructies	42

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.

- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 12

¹ Beschikbaar al naar gelang de softwareversie.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Vóór het gebruik grove verontreinigingen uit het kookcompartiment en van de toebehoren verwijderen.

Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.

- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
- ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van het kookcompartiment te voorkomen.
- ▶ Jonge kinderen, jonger dan 8 jaar, moeten uit de buurt gehouden worden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

De binnenkant van de deur van het toestel wordt tijdens het gebruik erg heet.

- ▶ De deur van het toestel tijdens of na het gebruik van het toestel alleen aan het daarvoor bestemde vlak aan de zijkant aanraken.
- ▶ Open de deur van het apparaat altijd tot aan de aanslag.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan open springen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ($\geq 15\%$ vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

De telescooprails worden heet bij het gebruik van het apparaat.

- ▶ Laat hete telescopische rails afkoelen voordat u deze aanraakt.
- ▶ Raak de telescopische rails uitsluitend aan met pannenlappen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aangehaakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren. Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1).
- ▶ Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door

een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Wanneer het glas van de verlichting is beschadigd, zet het apparaat dan uit om een mogelijke elektrische schok te vermijden.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

→ Pagina 41

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

1.5 Reinigingsfunctie

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijvoorbeeld theedoeken aan de deur hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Vóór het gebruik grove verontreinigingen uit het kookcompartiment en van de toebehoren verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vormen wordt aangetast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.
- ▶ Alleen geëmailleerd toebehoren meereinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden.

Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.

- Het apparaat laten afkoelen.

- Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

2 Materiële schade vermijden

2.1 Algemeen

LET OP

Voorwerpen op de bodem van de binnenruimte veroorzaken warmteontwikkeling. De baktijden en braadtijden komen niet meer overeen en het email wordt beschadigd.

- Zet niks direct op de bodem van de binnenruimte.
- De bodem van de binnenruimte niet met folie, om het even welke soort, of bakpapier bekleden.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.

Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

- De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken.
- Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.

Door aluminiumfolie aan de deurruit kunnen permanente verkleuringen ontstaan.

- Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit.

Wanneer er wordt afgekoeld terwijl de apparaatdeur open staat, raken aangrenzende meubelfronten op den duur beschadigd.

- Na een bereiding met hoge temperaturen de binnenruimte alleen met gesloten deur laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er niets tussen de apparaatdeur beklemd raakt.
- Alleen na gebruik met veel vocht de binnenruimte met open deur laten drogen.

Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.

- Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.


Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

Door het dragen van het apparaat aan het apparaatframe kan dit verbuigen. Het apparaatframe houdt het gewicht van het apparaat niet.

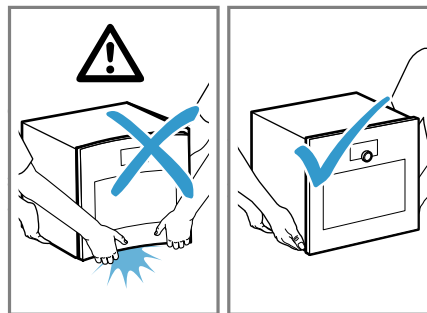

- Het apparaat niet optillen aan het apparaatframe.
- Het apparaat altijd aan de behuizing optillen.

De hitte tijdens de pyrolyse kan bepaalde accessoires beschadigen.

- Het rooster, de ovensteen of andere accessoires niet met pyrolyse reinigen.
- Reinig uitsluitend GAGGENAU bakplaten en grillplaten middels de pyrolyse.

Het gebruik van reinigingsmiddelen voor de pyrolyse kan het kookcompartiment en het glas van de apparaatdeur beschadigen.

- Voor de pyrolyse geen reinigingsmiddel in het kookcompartiment of aan de binnenzijde van de apparaatdeur gebruiken.

Het rooster van de bakoven is niet geschikt voor de combi-stoomoven.

Op het rooster van de bakoven kan corrosie ontstaan.

- Het rooster van de bakoven niet in de combi-stoomoven gebruiken.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Meerdere gerechten direct achter elkaar of tegelijkertijd bereiden.

- ✓ De binnenruimte is na het eerste bereidingsproces opgewarmd. Daardoor wordt de opwarmtijd voor de volgende gerechten verkort.

Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.

- ✓ De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.

Bij de verwarmingsmethode "Moist baking", "Hetelucht-functie plus" en "Hetelucht eco" kunt u op meerdere niveaus tegelijk bakken.

- ✓ U kunt energie sparen.

Gebruik donkere, zwart gelakte bakvormen.

- ✓ Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.


Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.

- ✓ De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.


4 Uw apparaat leren kennen

4.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

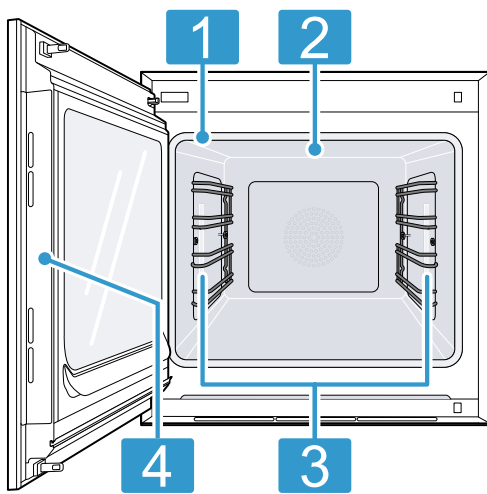

- ▶ De bodem van de binnenruimte niet met folie, om het even welke soort, of bakpapier bekleden. De accessoires kunnen kantelen.
- ▶ Schuif accessoires niet tussen de inschuifstrips.

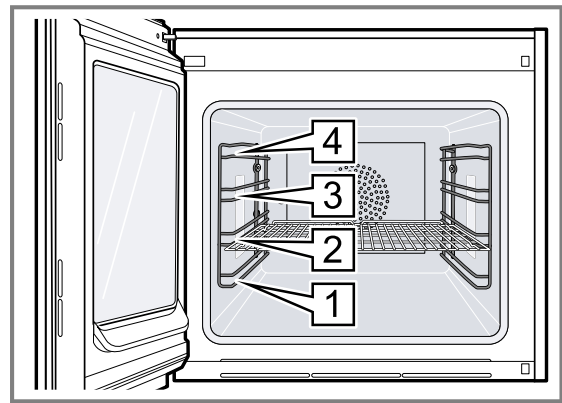

De inschuifhoogte 4 is niet geschikt voor bereiden.

4.3 verlichting van de binnenruimte

Wanneer u de apparaatdeur opent, gaat de verlichting van de binnenruimte aan. Wanneer de apparaatdeur langer dan 3 minuten geopend blijft, dan schakelt het apparaat de verlichting van de binnenruimte uit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het licht van LED-lampen is zeer fel en kan de ogen beschadigen (risicogroep 1).

- ▶ Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

U kunt de verlichting van de binnenruimte ook inschakelen wanneer het apparaat zich in de spaarstand bevindt. Na. ca. 20 minuten schakelt het apparaat de verlichting van de binnenruimte uit.

Wanneer u het apparaat inschakelt, dan schakelt het apparaat de verlichting van de binnenruimte in.

→ "Verlichting van de binnenruimte inschakelen en uitschakelen", Pagina 16

Bij de meeste functies laat het apparaat de verlichting van de binnenruimte ingeschakeld.

Of het apparaat de verlichting van de binnenruimte tijdens gebruik inschakelt, legt u in de Basisinstellingen → Pagina 25 vast. Wanneer u in de basisinstellingen de instelling "Handmatig" kiest, dan schakelt het apparaat de verlichting van de binnenruimte niet automatisch in, maar zet u de verlichting van de binnenruimte indien no-

- | | |
|---|---|
| 1 | Deurafdichting |
| 2 | Grilloppervlak |
| 3 | Verlichting van de binnenruimte |
| 4 | Voorzien vlak voor het openen van de deur |

4.2 Binnenruimte

De binnenruimte heeft 4 inschuifniveaus. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenkant van de deur van het toestel wordt tijdens het gebruik erg heet.

- ▶ De deur van het toestel tijdens of na het gebruik van het toestel alleen aan het daarvoor bestemde vlak aan de zijkant aanraken.
- ▶ Open de deur van het apparaat altijd tot aan de aanslag.

LET OP

Voorwerpen op de bodem van de binnenruimte veroorzaken warmteontwikkeling. De baktijden en braadtijden komen niet meer overeen en het email wordt beschadigd.


- ▶ Zet niks direct op de bodem van de binnenruimte.

dig aan. Na ca. 30 seconden schakelt het apparaat de verlichting van de binnenruimte uit.

4.4 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Al naar gelang het apparaattype kunnen details in de afbeeldingen afwijken.

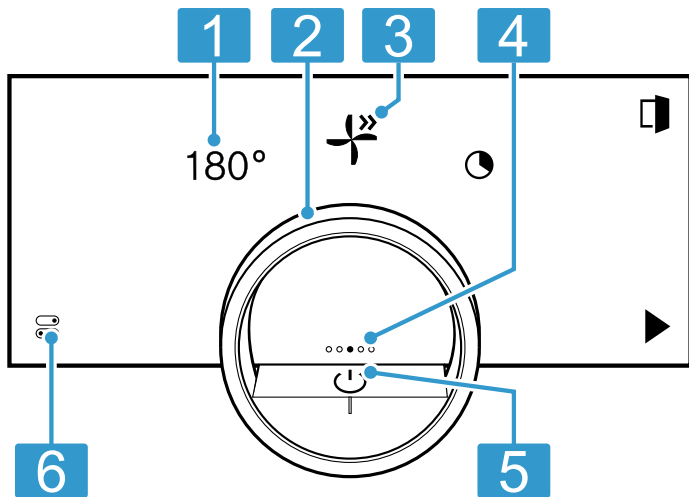


1 Symbolen	Instellingen weergeven en functies starten of beëindigen.
2 Bedieningsring	Met de bedieningsring wijzigt u de selectie. De 12-uur positie toont de actueel geselecteerde waarde van een functie, welke u met de bedieningsring kunt wijzigen. Indien gewenst drukt u op een andere functie, bijv. op de temperatuur of de bereidingstijd, om deze op de 12-uur positie te positioneren.
3 12-uur-positie	
4 Navigatie-icoon	De gevulde stip op het display in het midden van de bedieningsring geeft de actuele horizontale navigatiepositie tussen de apparaatdisplays aan.
5 Aan/uit-knop	Apparaat inschakelen en uitschakelen.
6 Statusregel	De statusregel toont de actuele status van functies of apparaatcomponenten, bijv.: ■ Home Connect Verbindingsstatus ■ Kinderslot Door op  te drukken opent u het Controlecenter → <i>Pagina 9</i> .

Bedieningsring

De bediening via de bedieningsring is uitsluitend mogelijk wanneer het apparaat is ingeschakeld. U kunt met de bedieningsring door de ringmenu's of de lijstmenu's navigeren en instellingen selecteren.

Wanneer u de bedieningsring aanraakt, dan toont het display een ring in oranje achter de bedieningsring.

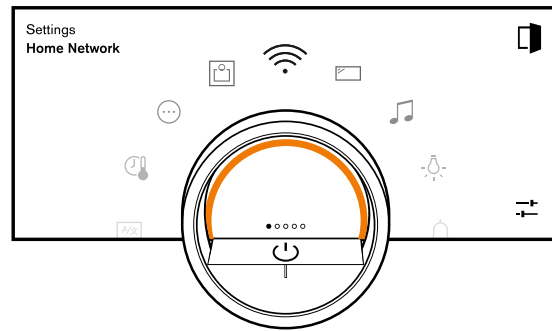

Tijdens het gebruik van het apparaat is de bediening middels de bedieningsring uitsluitend mogelijk, wanneer u eerst een functie op het display kiest.

Draaien	In ringmenu's en lijstmenu's navigeren: ■ Om de waarde te verhogen, de bedieningsring naar rechts draaien. ■ Om de waarde te verlagen, de bedieningsring naar links draaien. ■ Om de waarden in grotere stappen te wijzigen, de bedieningsring snel naar rechts of links draaien.
----------------	--

In de basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u het gedrag van de bedieningsring instellen. Bij de instelling "Standaard" drukt u op de gewenste functie op het display en wijzigt u de waarde van de functie met de bedieningsring.


Bij de instelling "Snelle selectie" wijzigt u direct de waarde van de functie met de bedieningsring, welke zich op de 12-uur positie bevindt.

Procesvisualisatie

Het apparaat toont voor de procesvisualisatie een deel van een cirkel in oranje achter de bedieningsring.

Het apparaat toont een deel van een cirkel in oranje onder de volgende voorwaarden:

- Er is een bereidingstijd ingesteld.
- Er is een kerntemperatuur ingesteld voor de kerntempatuursensor.

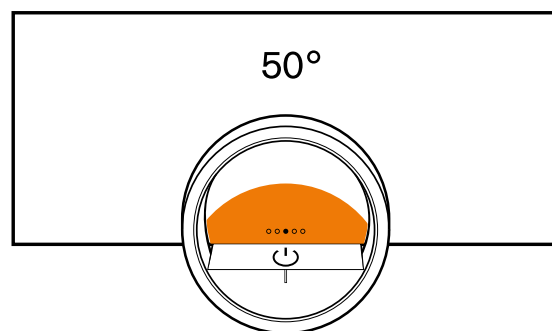

De cirkelsectie in oranje wordt groter naarmate de timer verder loopt of hoe meer de kerntemperatuur van het product de ingestelde kerntemperatuur nadert. Wanneer geen bereidingstijd en geen kerntemperatuur zijn ingesteld, dan knippert de cirkelsectie oranje.

Display

Het display toont de gekozen instellingen en instelmogelijkheden alsmede meldingen over de bedrijfstoestand.

Drukken	Proces of functie kiezen of bevestigen
Lang drukken	Extra informatie weergeven
Horizontaal vegen	Tussen apparaatdisplays navigeren Bijvoorbeeld in het apparaatdisplay "Handmatig" naar links of rechts vegen

Opmerking: U kunt de functie alleen gebruiken, wanneer u zich in een apparaatdisplay → *Pagina 8* bevindt en er geen programma actief is.

Opmerking: Als in uw landstaal geen displaytaal beschikbaar is, kies dan een beschikbare displaytaal, bijv. Engels.

Symbolen

Met de symbolen start of beëindigt u functies of navigeert u in de apparaatdisplays.

Bediening

Symbol	Functie
	Apparaat met de bedieningsring in- of uitschakelen
	Apparaatdeur openen → <i>Pagina 15</i>
	Controlecenter openen → <i>Pagina 16</i>
	Instellingen wijzigen
	Extra informatie oproepen → <i>Pagina 16</i>
	Favoriet opslaan → <i>"Favorieten", Pagina 20</i>
	Favoriet bewerken
	Favoriet verwijderen
	Tip voor programma → <i>Pagina 21</i> oproepen
	Start
	Stop
	Naar de volgende stap gaan
	Terug, of instellingen overnemen
	Verder
	Bevestigen
	Wissen
	Annuleren
	Grill inschakelen

Apparaatdisplays

Hier vindt u een overzicht van de apparaatdisplays.

Symbol	Functie
	Wisselen tussen de weergave van de voorkeurs verwarmingsmethoden en de weergave van alle beschikbare verwarmingsmethoden → <i>"Basisinstellingen", Pagina 25</i>

Symbolen in het Controlecenter

Symbol	Functie
	Apparaatdeur automatisch na het bereiden openen → <i>Pagina 16</i>
	Kinderslot activeren of deactiveren → <i>Pagina 20</i>
	Verlichting van de binnenruimte inschakelen en uitschakelen → <i>Pagina 16</i>

Timer-functies

Symbol	Functie
	Timermenu oproepen → <i>Pagina 17</i>
	Timer voor lange bereidingstijden oproepen → <i>Pagina 18</i>
	Verwarmingscyclus van timer voor lange bereidingstijden wissen → <i>Pagina 20</i>
	Einde bereidingstijd verschuiven → <i>Pagina 18</i>

Reinigen en verzorgen

Symbol	Functie
	Ovenreiniging pyrolyse → <i>Pagina 34</i>

Status

Symbol	Functie
	Start op afstand → <i>Pagina 24</i>
	Statusindicatie van het verwarmingsproces
	Indicatie van een afkoelproces
	Apparaat bevindt zich in demonstratiemodus → <i>Pagina 36</i>

Status in het Controlecenter

Symbol	Functie
	Verbinding met router: sterk → <i>"Home Connect ", Pagina 23</i>
	Verbinding met de router: OK → <i>"Home Connect ", Pagina 23</i>
	Verbinding met de router: zwak → <i>"Home Connect ", Pagina 23</i>
	Geen verbinding met de router. → <i>"Home Connect ", Pagina 23</i>
	Apparaat aangesloten op de router. Geen verbinding met de Home Connect server. → <i>"Home Connect ", Pagina 23</i>
	Status software-updates

Apparaatdisplays	Gebruik	Navigatie-icoon
Instellingen	■ Basisinstellingen aanpassen → <i>Pagina 25</i> ■ Home Connect Instellingen aanpassen → <i>Pagina 23</i>	●○○○○
Modi en Service	■ Pyrolyse starten → <i>Pagina 34</i> ■ Beknopte handleiding starten → <i>Pagina 17</i>	○●○○○
Handmatige bediening	Temperatuur, verwarmingsmethode en timerfunctie instellen	○○●○○
Favorieten	Favorieten oproepen → <i>Pagina 20</i>	○○○●○
Programma's	Automatische programma's en insteladviezen oproepen → <i>Pagina 21</i>	○○○○●

Tip: In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u vastleggen met welk apparaatdisplay uw apparaat opstart.

Kleuren

De verschillende kleuren bieden de gebruiker de helpende hand bij de verschillende instelsituaties.

Rood	■ Foutmeldingen waarbij u eventueel de ondersteuning van de klantenservice nodig heeft.
Oranje	■ Aanwijzingen die u aan moet houden, zodat verdere bediening mogelijk is ■ Symbolen voor starten en stoppen
Wit	■ Aanwijzingen ■ Extra informatie

Weergave

Al naar gelang de situatie wijzigt de weergave van symbolen, waarden of alle displays.

Zoom in ringmenu's of lijstmenu's:	Wanneer u met de bedieningsring in een lijstmenu een lijstitem kiest, dan geeft het display dit lijstitem vergroot en met een onderstreping weer. Wanneer u met de bedieningsring in een ringmenu een waarde kiest, dan stelt het display deze waarde in de 12-uur positie vergroot weer.
------------------------------------	---

Zoom bij einde bereiding	Enkele minuten vóór het einde van het bereidingsproces geeft het apparaat de resterende bereidings-tijd in het midden van het display vergroot weer.
--------------------------	--


Alle andere displays worden onderdrukt.

Gereduceerde displayweergave

Wanneer het apparaat geen gebruiker in de directe nabijheid registreert, reduceert het apparaat de displayweergave en toont slechts nog het belangrijkste. Deze functie is vooraf ingesteld. U kunt de instellingen in de Basisinstellingen → *Pagina 25* wijzigen.

Controlecenter

Via het controlecenter  heeft u toegang tot functies die in de statusbalk slechts als symbolen zichtbaar zijn. In het controlecenter kunt u functies activeren en deactiveren.

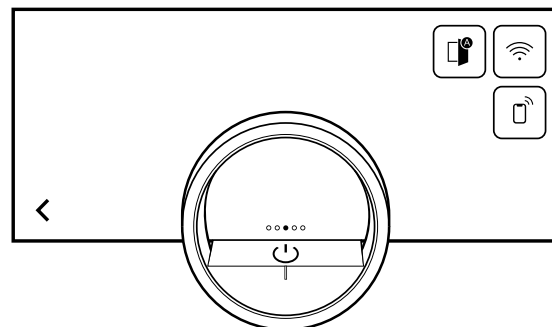

Aan de linker kant toont het display de symbolen en teksten met informatie omtrent de actuele status van het apparaat. Aan de rechter kant toont het display de tip-toetsen van het controlecenter.

4.5 Verwarmingsmethoden

Hier vindt u een overzicht van de verwarmingsmethoden. U krijgt aanbevelingen over het gebruik van de verwarmingsmethoden.

Symbolen	Functie/verwarmingsmethode	Temperatuur / Instelling	Gebruik
	Heteluchtfunctie plus	50-300°C	De hitte, die aan de achterwand van de oven ontstaat, wordt met boven- en onderwarmte gecombineerd en door de ventilator optimaal en snel verdeeld. Voor het bakken en bereiden op één of meerdere niveaus. Voor vochtig gebak, koekjes, ovenschotels, gratins en vlees.
	Hetelucht eco ¹	50-250°C	Energiebesparingsmodus, waarbij de hitte aan de achterwand van het kookcompartiment ontstaat en door de ventilator snel en gelijkmatig verdeeld wordt. Comfortfuncties, zoals de verlichting van de binnenruimte blijven uitgeschakeld en de temperatuur wordt alleen tijdens de opwarmfase weergegeven. Voor het bakken op één niveau. Voor gebak, vlees, ovenschotels. Voorverwarmen is niet nodig.
	Moist baking	50-250°C	De hitte wordt behoudzaam verdeeld en de eigen vochtigheid van de gerechten blijft behouden in het kookcompartiment om uitdrogen te voorkomen. De verlichting van de binnenruimte blijft uitgeschakeld. Voor het bakken op één of meer niveaus. Voor droog gebak, koekjes en gratins.
	Bovenwarmte + onderwarmte	50-300°C	Constante hitte van boven en onder resulteert in een ideaal bakbereik en houdt de vochtigheid in het product. Uitsluitend geschikt voor het bakken op één niveau. Voor gebak, taart, quiches.
	Bovenwarmte	50-300°C	Constante hitte, gericht van boven. Voor meringepuntjes op vruchtengebak.
	Onderwarmte	50-300°C	Constante hitte, gericht van onderen. Voor het au-bain marie bereiden, inkoken of als extra baktijd bij vochtige vruchtenbodems en quiches.
	Hete lucht + onderwarmte	50-300°C	De hitte van de achterwand van de oven wordt door de ventilator snel en gelijkmatig verdeeld. Tevens wordt warmte van onderen toegevoegd. Voor vochtige taart, vruchtenbodems, cheesecake.
	Grill + luchtcirculatie	50-300°C	Zeer intensieve hitte van boven, welke door de ventilator snel en gelijkmatig verdeeld wordt. Zorgt voor korstvorming en tegelijkertijd rondom verwarming. Voor vlees, gevogelte, vis, groentespiesjes. Voorverwarmen is niet nodig.

¹ Verwarmingsmethode waarmee de energie-efficiëntieklasse overeenkomstig EN60350-1 werd bepaald.

Symbolen	Functie/verwarmingsmethode	Temperatuur / Instelling	Gebruik
	Grill	laag, middel, hoog	Zeer intensieve warmte van boven. Ideaal voor grillen en gratineren. Voor kippenpoten (grillstand 1), groenten (grillstand 2), bacon en toast (grillstand 3).
	Pizzasteen functie	50-300°C	Optimale verwarming van de ovensteen bij extra krachtige, gerichte onderwarmte. Voor knapperig gebakken pizza, Flammkuchen, brood en broodjes. Deze kan uitsluitend in combinatie met de GAGGENAU-ovensteen (speciaal accessoire) worden gebruikt.
	Air fry-functie	50-300°C	Extra snelle warmte-circulatie, waarbij de vochtigheid actief uit het kookcompartiment wordt onttrokken. Voor zeer knapperige resultaten met weinig extra vet. Voor aardappels, gevogelte, vlees, groente. Uitsluitend in combinatie met de Gaggenau bakplaat voor hetelucht-frituren (optioneel accessoire).

4.6 Display in spaarstand

Het apparaat beschikt over verschillende displays in de spaarstand. Deze displays zijn er van afhankelijk of het apparaat een gebruiker herkent of niet.

Bij het display zonder gebruikersherkenning is het apparaat uitgeschakeld en het display zwart. Het apparaat schakelt naar de spaarstand zonder gebruikersherkenning wanneer u bij ingeschakeld apparaat ca. 20 minuten geen instellingen uitvoert of ca. 20 minuten, nadat het apparaat een verwarmingsprocedure heeft beëindigd.

Wanneer de naderingssensor een gebruiker herkent of wanneer u de bedieningsring aanraakt of op het display drukt, dan schakelt het apparaat naar de spaarstand met gebruikersherkenning.


In de spaarstand met gebruikersherkenning toont het display het deuropeningssymbool en de statusbalk. In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u kiezen of het display ook het GAGGENAU-logo moet weergeven.

Als het apparaat met de Home Connect app is verbonden, dan toont het display .

→ "*Home Connect*", *Pagina 23*

De afstand van de gebruikersherkenning is afhankelijk van de gekozen basisinstellingen.

In de spaarstand met gebruikersherkenning is de helderheid van het display gereduceerd. De helderheid van het display is afhankelijk van de kijkhoek.

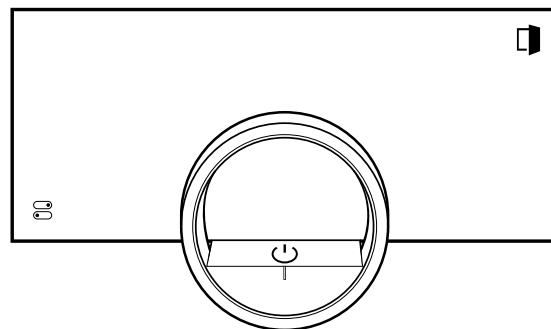

4.7 Extra informatie

Indien gewenst kunt u extra informatie weergeven.

Als u op  drukt, dan toont het display extra informatie over de actuele functie.

Wanneer u bepaalde symbolen of waarden langer ingedrukt houdt, dan toont het display extra informatie over de actuele functie. Extra informatie is voor alle symbolen beschikbaar welke rondom de bedieningsring zijn gerangschikt, bijv. informatie over de ingestelde verwarmingssoort of actuele temperatuur van de binnenruimte. In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u de functie "Info-i" activeren of deactiveren.

Belangrijke informatie over de veiligheid en de gebruikstoestand wordt soms ook automatisch weergegeven.

Deze meldingen verdwijnen automatisch na enkele seconden of wanneer u de melding met ✓ bevestigt.

Bij meldingen over Home Connect toont het apparaat tevens de Home Connect status.

→ "*Home Connect*", *Pagina 23*

4.8 Pop-up-aanwijzingen

Pop-up-aanwijzingen geven toelichting over de actuele functies.

In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u de functie "Pop-up tips" activeren of deactiveren.

4.9 Snelgidsen

Om u voor verschillende onderwerpen hulp te bieden, beschikt het apparaat over snelgidsen.

4.10 Koelventilator

De koelventilator wordt bij het gebruik ingeschakeld. De warme lucht ontsnapt onder de deur.

Houd nadat het gerecht wordt uitgenomen de deur gesloten tot het afkoelen beëindigd is. De apparaatdeur moet niet half open staan, omdat dit kan leiden tot beschadiging van aangrenzende keukenmeubels. De ventilator loopt nog een tijdlang na en schakelt dan automatisch uit.

De ventilatiesleuven niet afdekken. Anders raakt het apparaat oververhit.

4.11 Automatische uitschakeling

Voor uw bescherming is het apparaat met een automatische uitschakeling uitgerust. Het apparaat schakelt het verwarmingsproces na 12 uur uit, wanneer u gedurende deze periode het apparaat niet bedient en geen bereidingstijd programmeert. Het display geeft een melding weer.

Wanneer u een bereidingstijd instelt, kunt u het apparaat langer gebruiken.

Wanneer u een bereidingstijd instelt, dan kunt u het apparaat bij de verwarmingsmethode "Drogen" maximaal 72 uur en bij alle andere verwarmingsmethoden maximaal 24 uur gebruiken.

Bij een programmering met de timer voor lange bereidingstijden → *Pagina 18* schakelt het apparaat na max. 74 uur uit.

4.12 Schoonmaakbeveiliging

Het apparaat herkent of u het display reinigt of tussen de apparaatdisplays wilt navigeren. Het apparaat blokkeert gedurende korte tijd de bediening via het display en de bedieningsring.

Druk op het display om terug te keren naar de bediening.

4.13 Nabijheidssensor

Uw apparaat herkent wanneer u zich voor het apparaat bevindt of naar het apparaat toe beweegt. Het apparaat negeert u wanneer u slechts voorbij loopt.

Wanneer u zich niet in het detectiebereik van het ingeschakelde apparaat bevindt, dan reduceert het apparaat het display tot de essentiële zaken.

Opmerking: U kunt in de basisinstellingen instellen vanaf welke afstand het apparaat u herkent. Om ervoor te zorgen dat de nabijheidssensor u optimaal herkent, stelt u de inbouwhoogte van de bovenkant van het apparaat in de Basisinstellingen → *Pagina 25* in.

4.14 Deurslot

De functie "Deurslot" verhindert het onbedoeld openen van de apparaatdeur. Dit is met name nuttig bij de inbouw van het apparaat onder het werkblad.

In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u de functie "Deurslot" activeren of deactiveren. Wanneer u de functie activeert en op  drukt, dan toont het display een schuifregelaar op de plek van het symbool .

→ "Apparaatdeur openen", *Pagina 15*

4.15 Katalysatorverwarming

De katalysatorverwarming ondersteunt het effectief verhelpen van geurtjes.

In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u de katalysatorverwarming inschakelen of uitschakelen.

Wanneer u de katalysatorverwarming inschakelt, dan is er minder geurontwikkeling.



Om energie te besparen schakelt u de katalysatorverwarming uit.

5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.


Opmerking: Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

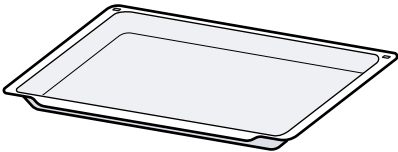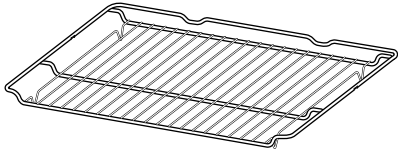Accessoires		Gebruik
Bakplaat, geëmailleerd		■ Plaatgebak ■ Kleine bakwaren
Rooster		■ Servies ■ Bakvormen ■ Ovenschalen ■ Bakken en braden

Accessoires

Grillplaat, geëmailleerd

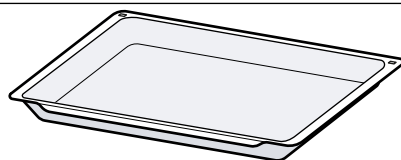**Gebruik**

- Plaatgebak
- Bakken en braden

5.1 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

www.gaggenau.com

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

Overige accessoires	Bestelnummer
Bakplaat, geëmailleerd, 30 mm diep	BA026116
Grillplaat, geëmailleerd, 38°mm diep	BA026117
Rooster	BA036106
Glazen bak	BA046118
Bakplaat voor hetelucht-frituren, geëmailleerd, met gaatjes	BA020110
Baksteen, baksteenhouder en pizzaschep	BA056134
Pizzaschep	BS020003

5.2 Accessoire in de binnenruimte schuiven


De accessoires zijn voorzien van een vergrendelingsfunctie. Om ervoor te zorgen dat de kantelbeveiliging functioneert, het toebehoren altijd correct in de binnenruimte schuiven.

LET OP

De accessoires kunnen kantelen.


- Schuif accessoires niet tussen de inschuifstrips.

1. Zorg er bij het inschuiven van het rooster voor dat de vergrendelnokken  naar onderen wijzen.

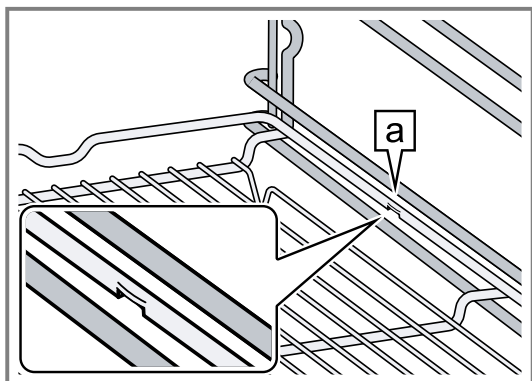


De vergrendelnokken bevinden zich links en rechts steeds buiten het midden op het rooster.


2. Ervoor zorgen dat de veiligheidsbeugel  van het rooster zich achteraan bevindt en naar boven wijst.

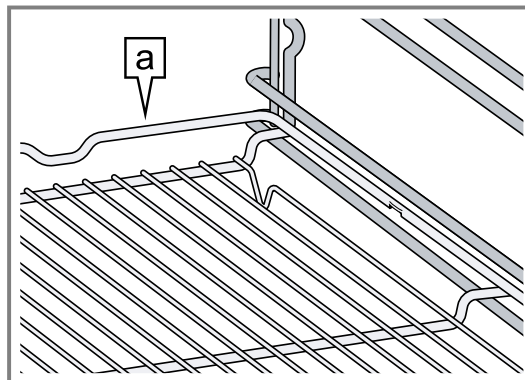**Bakplaat en rooster gezamenlijk in het kookcompartiment schuiven**

1. Het rooster correct op de bakplaat positioneren.
 - Zorg ervoor dat de veiligheidsbeugel van het rooster zich achter bevindt en naar boven wijst en zich boven de openingen in de bakplaat bevindt.

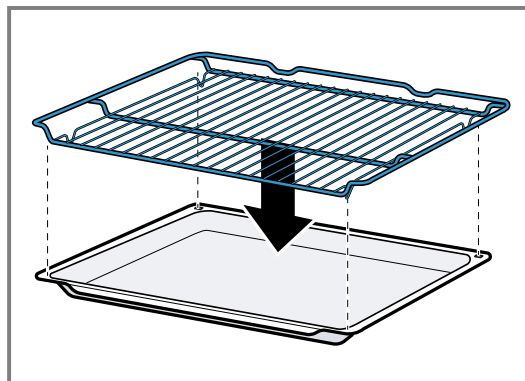


2. De bakplaat en het rooster samen in het kookcompartiment schuiven.

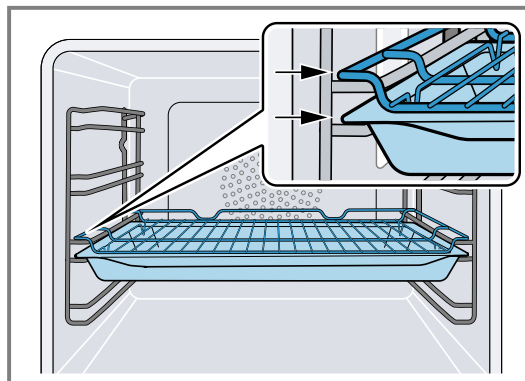


Het rooster schuift daarbij over de actuele inschuifbalk.

Grillplaat en rooster gezamenlijk in het kookcompartiment schuiven

1. Het rooster correct op de grillplaat positioneren.
 - ▶ Zorg ervoor dat de veiligheidsbeugel van het rooster zich achter bevindt en naar boven wijst en zich boven de openingen van de grillplaat bevindt.

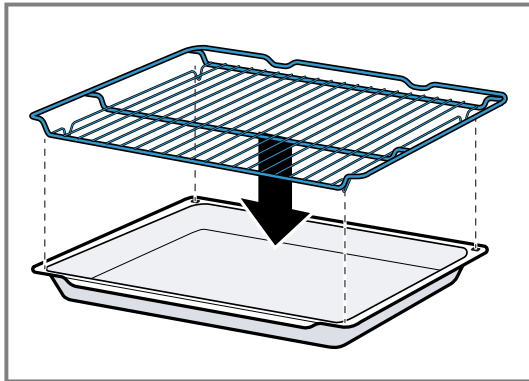

2. De grillplaat en het rooster samen in het kookcompartiment schuiven.

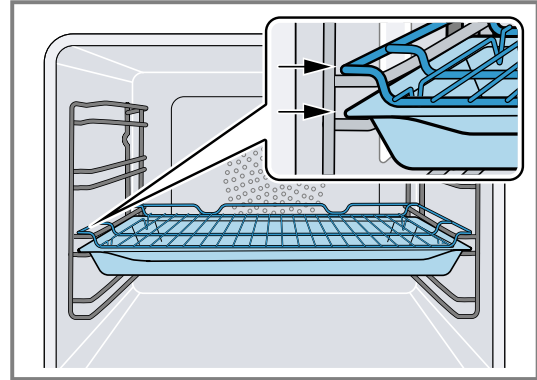

Het rooster schuift daarbij over de actuele inschuifbalk.

6 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

6.1 Eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in, voordat u uw apparaat gebruikt.

Lees vooraf de aanwijzingen in Veiligheid → *Pagina 2*. Het apparaat moet zijn ingebouwd en aangesloten.

Na aansluiting op het elektriciteitsnetwerk toont het apparaat het display "Initialisatie".

Het apparaat toont het display "Initialisatie" bij het eerste keer inschakelen na het aansluiten op de stroom, wanneer de eerste inbedrijfstelling niet succesvol werd afgesloten of het apparaat naar de fabrieksinstellingen zijn gereset.

Stel het volgende in:

- Taal instellen
- Home Connect activeren
- Temperatuureenheid instellen
- Gewichtseenheid instellen
- Tijdformaat instellen
- Tijd instellen

In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u naderhand alle instellingen wijzigen.

Volg de instructies op het display. Het display leidt u door de eerste instellingen.

Taal instellen en de overige instellingen vastleggen

1. Druk op .
- ✓ Op het display verschijnt de vooringestelde taal.

2. Kies de gewenste displaytaal met de bedieningsring.
3. Bevestig met ✓.
4. Druk op →.
5. Overige instellingen vastleggen.
- ✓ Het display toont het apparaatdisplay dat in de Basisinstellingen → *Pagina 25* als startdisplay is geselecteerd.

Deurruit reinigen

Opmerking: Om de dichtheid te waarborgen is de deurafdichting af-fabriek gesmeerd. Er kunnen resten op de ruit achterblijven.

- ▶ Reinig voor het eerste gebruik de deurruit met glasreiniger en een zeem of een microvezeldoek. Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat.

Accessoires reinigen

- ▶ Reinig de accessoires vóór het eerste gebruik grondig met heet sop en een zachte vaatdoek.

Apparaat opwarmen

1. Zorg ervoor dat er zich in de binnenruimte geen verpakkingsresten bevinden.
2. Verwijder de accessoires uit het apparaat.
3. Warm het lege, gesloten apparaat op, om de typische geur van een nieuw apparaat te verwijderen. De ideale instelling voor het opwarmen is 200°C in de verwarmingsmethode "Heteluchtfunctie plus"  voor één uur.
4. Het kookcompartiment reinigen.

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat inschakelen

1. Om de spaarstand → *Pagina 11* te verlaten,  op de bedieningsring van het apparaat, of in de Home Connect app drukken.
- ✓ Het display toont een temperatuur, een symbool voor de verwarmingsmethode en een symbool voor de timer.
- ✓ Het apparaat schakelt de verlichting van de binnenruimte in.
- ✓  brandt oranje.
2. De gewenste temperatuur, verwarmingsmethode en bereidingstijd instellen.

Tip: In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u kiezen, welk display het apparaat na het inschakelen toont en of het apparaat de verlichting van de binnenruimte inschakelt.

Opmerking: Als u langere tijd na het inschakelen niets instelt, dan toont het apparaat het display dat in de Basisinstellingen → *Pagina 25* als startdisplay is gekozen, en vervolgens het display in de spaarstand.

7.2 Apparaatdeur openen

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenkant van de deur van het toestel wordt tijdens het gebruik erg heet.


- ▶ De deur van het toestel tijdens of na het gebruik van het toestel alleen aan het daarvoor bestemde vlak aan de zijkant aanraken.
- ▶ Open de deur van het apparaat altijd tot aan de aanslag.

WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. Druk op .
 - ▶ Wanneer in de Basisinstellingen → *Pagina 25* de functie "Deurslot" is geactiveerd, beweeg dan de schuifregelaar naar het andere uiteinde.
- ✓ De apparaatdeur gaat open.
2. De apparaatdeur uitsluitend op de daarvoor bedoelde oppervlakken aanraken  en volledig openen.

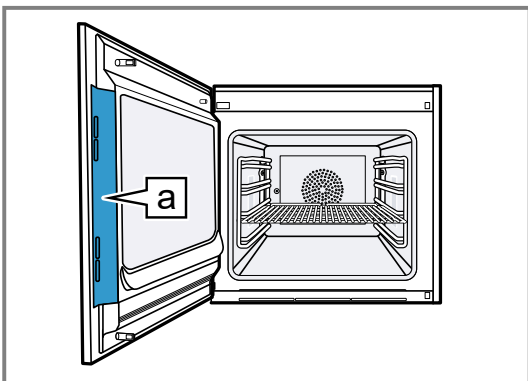

Tip: In het Controlecenter kunt u instellen dat de apparaatdeur automatisch na de actuele bereiding opent. → *"Apparaatdeur automatisch na het bereiden openen", Pagina 16*

7.3 Verwarmingsmethode wijzigen

Opmerking: U kunt de verwarmingsmethode tijdens gebruik wijzigen.

1. Druk op het actuele symbool van de verwarmingsmethode.
2. Selecteer de gewenste verwarmingsmethode met de bedieningsring.
3. Druk op de gewenste verwarmingsmethode of < of wacht enkele seconden.
 - ✓ Op het display worden de gekozen verwarmingsmethode en voorgestelde temperatuur weergegeven.
 - ✓ Wanneer u de verwarmingsmethode eerder heeft gebruikt, dan geeft het display de laatst gebruikte temperatuur weer.
4. Indien gewenst de temperatuur wijzigen. → *Pagina 15*
5. Wanneer er een aanwijzingenvenster op het display verschijnt, volg dan de instructies in het venster op.
6. Druk op  om de werking te starten.

7.4 Temperatuur wijzigen

Opmerking: U kunt de temperatuur tijdens gebruik wijzigen.

Vereiste: De verwarmingsmethode is geselecteerd.

→ *"Verwarmingsmethode wijzigen", Pagina 15*

1. Druk op de getoonde temperatuur.
2. Selecteer de gewenste temperatuur met de bedieningsring.
 - ✓ Het display toont de temperaturen, die voor de gekozen verwarmingsmethode beschikbaar zijn.
3. Druk op de gewenste temperatuur of < om naar het vorige apparaatdisplay te gaan.

Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet bedient, dan gaat het display terug naar het vorige apparaatdisplay.

 - ✓ Het display toont de gekozen temperatuur.

Opmerking: Na start van de werking toont het display een voortgangsbalk onder de gekozen temperatuur, indien de gewijzigde temperatuur meer dan 20°C hoger is dan de vorige temperatuur.

7.5 Actuele temperatuur van het kookcompartiment weergeven

- ▶ Langer op de ingestelde temperatuur drukken.
- ✓ Het display toont de actuele temperatuur van de binnenruimte.

Opmerking: Tijdens continubedrijf na het opwarmen zijn geringe temperatuurschommelingen normaal.

7.6 Grill inschakelen en grillstand wijzigen

Opmerking: De kerntemperatuursensor kan niet worden gebruikt in combinatie met de verwarmingsmethode "Grill" .

1. Druk op .
2. Met de bedieningsring de verwarmingsmethode "Grill"  kiezen.
3. Druk op .
 - ✓  brandt.
 - ✓ Het display toont in plaats van de temperatuur het symbool voor de grillstand.
4. Druk op .
5. Met de bedieningsring de grillstand selecteren.
6. Druk op <.
7. Indien gewenst de bereidingstijd instellen → *Pagina 17*.
8. Druk op ► om de werking te starten.
 - ✓ Het display toont de verwarmingsmethode, de grillstand en de bereidingstijd of einde bereidingstijd.

7.7 Grill toevoegen

Met de grill kunt u uw gerechten roosteren of gratineren. De functie "Grill toevoegen" is voor de meeste verwarmingsmethoden beschikbaar, maar niet voor "Grill" en "Grill + luchtcirculatie". GO220 GO240
De functie "Grill toevoegen" is pas vanaf een temperatuur van 150°C beschikbaar.
Na ca. 5 minuten schakelt het apparaat de grill uit. Indien gewenst kunt u de grill opnieuw inschakelen.

Grill inschakelen

1. Met de bedieningsring de gewenste verwarmingsmethode kiezen en het gebruik starten.
De functie "Grill toevoegen" is niet bij alle verwarmingsmethoden beschikbaar.
2. Druk op .
 - ✓  brandt.
 - ✓ Het apparaat schakelt de grill voor de vastgelegde bereidingstijd in.

Grill deactiveren

- Vereiste:**  brandt oranje.
- Druk op .
 - ✓  brandt wit.
 - ✓ De grill is gedeactiveerd.

7.8 Apparaatdeur automatisch na het bereiden openen

De functie "automatische deuropening" aan het einde van het bereidingsproces is slechts geldig voor de actuele bereidingsprocedure.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- Jonge kinderen, jonger dan 8 jaar, moeten uit de buurt gehouden worden.
- Zorg ervoor dat er zich geen kleine kinderen in de buurt van het apparaat bevinden, wanneer de apparaatdeur automatisch opent.

Opmerking: Gebruik de functie "Automatische deuropening bij einde bereidingsproces" alleen wanneer er een

vereiste is om het overkoken of het aanbranden van het product te vermijden.

Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vocht neerslaat op de meubelfronten, opent u de apparaatdeur indien mogelijk volledig na het verstrijken van de bereidingstijd.

1. Druk op .
2. Druk op .
 - ✓ Het display toont .
 - ✓ Het apparaat opent de apparaatdeur automatisch na het actuele bereidingsproces met ingestelde einde bereidingstijd.

Opmerking: De apparaatdeur open ook bij geactiveerd kinderslot → *Pagina 20* of geactiveerde deurbeveiliging → *Pagina 12*.

7.9 Automatische opening apparaatdeur deactiveren

1. Druk op .
2. Druk op .
 - ✓ Het display toont .
 - ✓ Het automatisch openen van de apparaatdeur na het bereiden is gedeactiveerd.

7.10 Werking onderbreken en voortzetten

1. Druk op ■ om de werking te onderbreken.
2. Druk op ► om de werking te hervatten.

7.11 Controlecenter openen en sluiten

1. Druk op  om het Controlecenter te openen.
 - ✓ Het apparaat toont een beschrijving over de nu actieve functies.
2. Druk om indien gewenst een functie te activeren of te deactiveren op het symbool van de functie.
3. Druk op < om het Controlecenter te sluiten.
 - ✓ Een Pop-up-aanwijzing → *Pagina 12* informeert wanneer een functie actief werd.

7.12 Verlichting van de binnenruimte inschakelen en uitschakelen

1. Druk op .
2. Druk op .

7.13 Uitschakelen van het apparaat

- Druk op  op de bedieningsring.
- ✓ Het apparaat schakelt over naar de spaarstand.

7.14 Apparaat na de automatische uitschakeling inschakelen

Vereiste: Na langer gebruik heeft de automatische uitschakeling → *Pagina 12* het apparaat uitgeschakeld.

- Druk op  op de bedieningsring.

7.15 Informatie weergeven

- Druk op .
- ✓ Het apparaat toont informatie bij de geselecteerde functie.
→ "Extra informatie", *Pagina 11*

7.16 Apparaatinformatie weergeven

1. Net zo vaak van links naar rechts vegen, tot het display "Modi en Service" weergeeft.
- ✓ Het display toont de beschikbare functies in een lijst-menu.
2. Kies met de bedieningsring de functie "Apparaatinformatie".
3. Druk op "Apparaatinformatie".
- ✓ Het display toont de apparaatinformatie, bijv. het E-nummer en het serienummer.

4. Druk op < om de weergave te verlaten.

7.17 Snelgidsen gebruiken

1. Het apparaatdisplay "Modi en Service" kiezen.
→ "Apparaatdisplays", Pagina 8
2. Met de bedieningsring "Snelgids" kiezen en de bedieningsring loslaten.
3. De gewenste snelgids selecteren en bekijken.

8 Timer-functies

Uw apparaat beschikt over verschillende timerfuncties waarmee u de werking kunt regelen.

8.1 Overzicht van de timerfuncties

Met  kiest u de verschillende timerfuncties.

Timerfunctie	Gebruik
	Bereidingstijd
	Einde bereidingstijd

De instelling van een bereidingstijd of een bereidingstijdeinde is uitsluitend mogelijk in combinatie met een verwarmingsmethode.

8.2 Timermenu oproepen

- ▶ Druk op .
- ✓ Het display toont h en min voor uren en minuten.
- ✓ Het display toont de aanwijzing voor de minuten vergroot in de 12-uur positie.

8.3 Timermenu verlaten

- ▶ Druk op < of op de geselecteerde bereidingstijd, om te schakelen naar het vorige apparaatdisplay.
- ✓ Het timermenu is gesloten.

8.4 Bereidingstijd

Wanneer u de bereidingstijd voor uw gerecht instelt, dan schakelt het apparaat automatisch uit na her verstrijken van deze tijd. De maximaal mogelijke bereidingstijd is afhankelijk van de ingestelde verwarmingsmethode. Bij de meeste verwarmingsmethoden kunt u een bereidingstijd van 1 minuut tot 24 uur instellen. Bij de verwarmingsmethode "Drogen" bedraagt de maximale bereidingstijd 72 uur. Terwijl de bereidingstijd verstrijkt, kunt u de verwarmingsmethode en de temperatuur wijzigen.

Bereidingstijd instellen

1. Plaats het gerecht in de binnenruimte.
2. Druk op .
- ✓ Het display toont h : min voor uren en minuten.
3. Druk op de gewenste waarden en wijzig de waarde met de bedieningsring.
 - ▶ De bedieningsring langzaam draaien om de waarden in kleinere stappen te wijzigen.

- ▶ De bedieningsring snel draaien om de waarde in grotere stappen te wijzigen.
De maximaal mogelijke bereidingstijd is afhankelijk van de verwarmingsmethode.
- ✓ Het toestel berekent automatisch de tijd voor het einde van de bereidingstijd.
- 4. Druk op < of op de geselecteerde bereidingstijd, om te schakelen naar het vorige apparaatdisplay.
Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet bedient, dan slaat het apparaat de instellingen op en het display schakelt terug naar het vorige apparaatdisplay.
- ✓ Wanneer het apparaat in bedrijf is, dan toont het display de temperatuur, de functie en de resterende bereidingstijd.
- ✓ 3 Minuten voor het einde van de bereidingstijd geeft het display de resterende bereidingstijd vergroot weer.
- ✓ Na het verstrijken van de bereidingstijd toont het display 00:00 en klinkt er een geluidssignaal.
- 5. Draai aan de bedieningsring of open de apparaatdeur.
De apparaatdeur opent automatisch wanneer u deze functie heeft geactiveerd.
→ "Apparaatdeur automatisch na het bereiden openen", Pagina 16
- ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

Opmerking: Wanneer u na het geluidssignaal het apparaat niet meer bedient, dan toont het display de functie "Standtijd timer" met het symbool +. Het display toont hoeveel tijd er is verstreken sinds het einde van de bereidingstijd. Na ca. 20 minuten zonder verdere bediening gaat het apparaat in de spaarstand.

Bereidingstijd wijzigen

Vereiste: U hebt een verwarmingsmethode en een temperatuur ingesteld.

1. Druk op .
- ✓ Het display toont h : min voor uren en minuten.
2. Op de gewenste waarde drukken en met C de waarde wissen of met de bedieningsring de waarde wijzigen.
 - ▶ De bedieningsring langzaam draaien om de waarden in kleinere stappen te wijzigen.
 - ▶ De bedieningsring snel draaien om de waarde in grotere stappen te wijzigen.
De maximaal mogelijke bereidingstijd is afhankelijk van de verwarmingsmethode.
- ✓ Het toestel berekent automatisch de tijd voor het einde van de bereidingstijd.

3. Druk op < of op de geselecteerde bereidingstijd, om te schakelen naar het vorige apparaatdisplay.
Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet bedient, dan gaat het display terug naar het vorige apparaatdisplay.
- ✓ Het display geeft de temperatuur, de verwarmingsmethode, de resterende bereidingstijd en het einde van de bereidingstijd weer.

Bereidingstijd wissen

Tip: In het apparaatdisplay "Handmatig" dubbelklikken op de bereidingstijd, om de bereidingstijd te wissen, zonder naar de timerinstellingen te schakelen.

1. Druk op .
- ✓ Het display toont h : min voor uren en minuten.
2. Druk op de gewenste waarde en wis de waarde met C.
- ✓ Het display toont --:--.
3. Druk op < of op de geselecteerde bereidingstijd, om te schakelen naar het vorige apparaatdisplay.
Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet bedient, dan gaat het display terug naar het vorige apparaatdisplay.
- ✓ Het display toont geen bereidingstijd.

8.5 Einde bereidingstijd

Zodra u een bereidingstijd instelt, toont het display het einde van de bereidingstijd. U kunt het einde van de bereidingstijd met maximaal 12 uur verschuiven.

Wanneer u bijv. een bereidingstijd van 90 minuten om 10 uur instelt, dan kunt u het einde van de bereidingstijd zo verschuiven, dat het bereidingsproces uiterlijk om 22:30 uur eindigt.

De maximale bereidingstijd bedraagt bij de meeste verwarmingsmethoden 24 uur.

Bij de verwarmingsmethode "Drogen" bedraagt de maximale bereidingstijd 72 uur.

Let erop dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in het apparaat mogen staan.

Einde bereidingstijd verschuiven

1. Plaats het gerecht in de binnenruimte.
2. Druk op .
- ✓ Het display toont h : min voor uren en minuten.
3. De bereidingstijd instellen. → *Pagina 17*
- ✓ Het toestel berekent automatisch de tijd voor het einde van de bereidingstijd.
4. Druk op < of op de geselecteerde bereidingstijd, om te schakelen naar het vorige apparaatdisplay.
Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet bedient, dan gaat het display terug naar het vorige apparaatdisplay.
5. Op einde bereidingstijd drukken.

6. Stel het gewenste einde van de bereidingstijd in met de bedieningsring.
7. Druk op .
- ✓ Het apparaat gaat in de wachtstand.
- ✓ Het display toont de temperatuur, de verwarmingsmethode en het einde van de bereidingstijd.
- ✓ Als het einde van de bereidingstijd een of meerdere dagen in de toekomst ligt, geeft het display "+1d" weer.
- ✓ Het toestel start op het berekende tijdstip en schakelt automatisch uit als de bereidingstijd is verstreken.
- ✓ Na het verstrijken van de bereidingstijd toont het display 00:00 en klinkt er een geluidssignaal.
8. Draai aan de bedieningsring of open de apparaatdeur.
De apparaatdeur opent automatisch wanneer u deze functie heeft geactiveerd.
→ *"Apparaatdeur automatisch na het bereiden openen", Pagina 16*
- ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

Opmerking: Wanneer u na het geluidssignaal het apparaat niet meer bedient, dan toont het display de functie "Standtijd timer" met het symbool +. Het display toont hoeveel tijd er is verstreken sinds het einde van de bereidingstijd. Na ca. 20 minuten zonder verdere bediening gaat het apparaat in de spaarstand.

Verschuiving van het einde van de bereidingstijd resetten

Tip: Dubbelklik in het apparaatdisplay "Handmatig" op einde bereidingstijd om de verschuiving van einde bereidingstijd te wissen zonder naar de timerinstellingen te schakelen.

Vereiste: U hebt het einde van de bereidingstijd via de bedieningsring handmatig ingesteld.

1. Druk op .
2. Druk op  om de verschuiving van het einde van de bereidingstijd te resetten.
- ✓ Het apparaat berekent het einde van de bereidingstijd met behulp van de bereidingstijd.
- ✓ Het display toont het einde van de bereidingstijd.
3. Druk op < of op einde bereidingstijd, om terug te schakelen naar het vorige apparaatdisplay.
Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet bedient, dan gaat het display terug naar het vorige apparaatdisplay.

8.6 Oplopende timer totale kooktijd

Wanneer u geen bereidingstijd instelt, dan toont het display de verstreken tijd sinds de aanvang van het proces.

In de basisinstellingen kunt u de functie "Oplopende automatische kooktijd" inschakelen of uitschakelen.

9 Timer voor lange bereidingstijden ¹

Met deze functie kunt u tot wel 74 uur lang gerechten warmhouden en bereiden, zonder het apparaat in- of uit te schakelen. U kunt de verwarmingsmethoden "Hete-

luchtfunctie plus" en "Bovenwarmte + onderwarmte", de temperatuur en de gewenste tijdsduur kiezen.

¹ Beschikbaar al naar gelang de softwareversie.

Let erop dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in het apparaat mogen staan.

Met de timer voor lange bereidingstijden kunt u 9 verschillende verwarmingscycli met een tijdsduur van in totaal 74 uur programmeren. U stelt de start- en eindtijd in. Het display geeft aan welke instellingen u heeft gekozen.

U kunt vastleggen of de verlichting van de binnenruimte tijdens de gekozen tijdsduur is in- of uitgeschakeld.

Aan het einde van de gekozen tijdsduur deactiveert het apparaat de functie automatisch. Indien gewenst kunt u de timer voor lange bereidingstijden te allen tijde via de aan/uit-knop  deactiveren.

Wanneer de timer voor lange bereidingstijden actief is, dan wijzigt de displayweergave niet wanneer u het apparaat nadert.

Wanneer de timer voor lange bereidingstijd actief is, dan kunt u het apparaat niet via het display en de bedieningsring bedienen.

Wanneer de timer voor lange bereidingstijden actief is, dan is de functie "automatische deuropening bij einde van het bereidingsproces" niet beschikbaar.

9.1 Tijdsperiode voor timer voor lange bereidingstijden selecteren

1. Druk op het starttijdstip.
2. Met de bedieningsring het starttijdstip wijzigen.
3. Druk op .
- ✓ Het apparaat berekent automatisch de tijd voor het eindtijdstip.
- ✓ Het display toont het start- en eindtijdstip.
4. Druk op het eindtijdstip.
5. Met de bedieningsring het eindtijdstip wijzigen.
- ✓ Het display toont het start- en eindtijdstip.
6. Bevestig met .
- ✓ Het display toont .

9.2 Timer voor lange bereidingstijden openen

Vereiste: De functie "Timer lange ber. tijden" is in de Basisinstellingen → *Pagina 25* op "Aan" ingesteld.

1. Net zo vaak van links naar rechts vegen, tot het display "Modi en Service" weergeeft.
2. Met de bedieningsring "Timer lange ber. tijden" kiezen.
3. De schakelaar rechts naast het lijstitem "Timer lange ber. tijden" op "Aan" zetten.
- ✓ Het display toont het start- en eindtijdstip.

9.3 Instellingen voor de verlichting van de binnenruimte tijdens de timer voor lange bereidingstijden kiezen

Vereiste: Er is een start- en eindtijdstip gekozen.

→ *"Tijdsperiode voor timer voor lange bereidingstijden selecteren", Pagina 19*

1. Druk op .
2. Om de verlichting van de binnenruimte tijdens de gehele tijdsduur van de timer voor lange bereidingstijden op de laagste verlichtingsstand te schakelen, de schakelaar voor de verlichting van de binnenruimte op "Aan" zetten.

3. Om de verlichting van de binnenruimte tijdens de gehele tijdsduur van de timer voor lange bereidingstijden uit te schakelen, de schakelaar voor de verlichting van de binnenruimte op "Uit" instellen.

✓ Het display toont het start- en eindtijdstip.

4. Druk op + om de eerste verwarmingscyclus te programmeren.

→ *"Verwarmingscycli instellen", Pagina 19*

9.4 Verwarmingscycli instellen

1. Druk op .
- ✓ Het display toont de gekozen instellingen voor de timer voor lange bereidingstijden.
2. Druk op "Samenvatting".
3. Druk op .
4. Druk op +.
5. Druk op de temperatuur om de temperatuur in te stellen.
 - Kies de gewenste temperatuur met de bedieningsring en druk op .
6. Druk op het symbool van de verwarmingsmethode om de verwarmingsmethode in te stellen.
 - Kies de gewenste verwarmingsmethode met de bedieningsring en druk op .
7. Druk op het starttijdstip om het starttijdstip te wijzigen.
 - Selecteer het starttijdstip met de bedieningsring en druk op .
8. Druk op het eindtijdstip om het eindtijdstip te wijzigen.
 - Selecteer het eindtijdstip met de bedieningsring en druk op .
- ✓ Het display toont de instellingen voor de eerste verwarmingscyclus.
9. Bevestig met .
10. Druk op + om indien gewenst nog een verwarmingscyclus te programmeren.
 - De instellingen voor de volgende verwarmingscyclus programmeren.

U kunt maximaal 9 verwarmingscycli programmeren.
- ✓ Het display toont de instellingen voor de geprogrammeerde verwarmingscyclus.
- ✓ Het display toont het starttijdstip en het eindtijdstip voor de timer voor lange bereidingstijden.
11. Raak de bedieningsring aan.
- ✓ Het display toont de instellingen voor de geprogrammeerde verwarmingscyclus.
12. Met de bedieningsring door het lijstmenu van de geprogrammeerde verwarmingscycli navigeren.

9.5 Tijdsperiode voor timer voor lange bereidingstijden wijzigen

1. Druk op .
- ✓ Het display toont de gekozen instellingen voor de timer voor lange bereidingstijden.
2. Druk op "Samenvatting".
3. Druk op .
4. Druk op .
- ✓ Het display toont het start- en eindtijdstip.
5. Druk op het starttijdstip en wijzig het starttijdstip met de bedieningsring.

9.6 Instellingen voor de verlichting van de binnenruimte wijzigen

1. Druk op .
- ✓ Het display toont de gekozen instellingen voor de timer voor lange bereidingstijden.
2. Druk op "Samenvatting".
3. Druk op .
4. Om de verlichting van de binnenruimte tijdens de gehele tijdsduur van de timer voor lange bereidingstijden op de laagste verlichtingsstand te schakelen, de schakelaar voor de verlichting van de binnenruimte op "Aan" zetten.
5. Om de verlichting van de binnenruimte tijdens de gehele tijdsduur van de timer voor lange bereidingstijden uit te schakelen, de schakelaar voor de verlichting van de binnenruimte op "Uit" instellen.

9.7 Verwarmingscyclus wijzigen

1. Druk op .
- ✓ Het display toont de gekozen instellingen voor de timer voor lange bereidingstijden.
2. Druk op "Samenvatting".
3. Druk op .
4. Met de bedieningsring door het lijstmenu van de geprogrammeerde verwarmingscycli navigeren en op de gewenste verwarmingscyclus drukken.
5. Druk op de betreffende instellingen om de instellingen voor de verwarmingscyclus te wijzigen.
6. Druk op < om de gewijzigde instellingen op te slaan.

9.8 Verwarmingscyclus wissen

1. Druk op .
- ✓ Het display toont de gekozen instellingen voor de timer voor lange bereidingstijden.
2. Druk op "Samenvatting".
3. Druk op .
4. Met de bedieningsring door het lijstmenu van de geprogrammeerde verwarmingscycli navigeren en de gewenste verwarmingscyclus kiezen.
5. Druk op .

9.9 Timer voor lange bereidingstijden starten

- ▶ Start met .
- ✓ De timer voor lange bereidingstijden start.
- ✓ Na het verstrijken van de timer voor lange bereidingstijden schakelt het apparaat uit.

9.10 Timer voor lange bereidingstijden uitschakelen

1. Net zo vaak van links naar rechts vegen, tot het display "Modi en Service" weergeeft.
2. Met de bedieningsring "Timer lange ber. tijden" kiezen.
3. De schakelaar rechts naast het lijstitem "Timer lange ber. tijden" op "Uit" zetten.

10 Kinderslot

Activeer de functie "kinderslot" zodat kinderen het apparaat niet per ongeluk inschakelen of instellingen wijzigen.

Wanneer het kinderslot is geactiveerd, dan is bediening via het display en de bedieningsring niet mogelijk. Wanneer het kinderslot is geactiveerd en de stroom valt uit, dan kan het zijn dat wanneer de stroom weer is hersteld het kinderslot is gedeactiveerd.

U kunt het kinderslot ook tijdens bedrijf activeren.

10.1 Kinderslot inschakelen

Vereiste: In de Basisinstellingen → *Pagina 25* is bij de functie "Display child lock" de optie "Aan" ingesteld.

1. Druk op .
2. Druk op .
- ✓ Het display toont .
- ✓ De functie "kinderslot" is geactiveerd.

10.2 Kinderslot deactiveren

1.  gedurende 2 seconden ingedrukt houden.
- ✓ De functie "kinderslot" is gedeactiveerd.
2. Stel het apparaat in zoals u gewend bent.

11 Favorieten

In het apparaatdisplay "Favorieten" kunt u voorkeurs automatische programma's, insteladviezen of combinaties van verwarmingsmethode, temperatuur of bereidingstijd opslaan. Het apparaat neemt de gekozen instellingen zoals temperatuur, bereidingstijd, gewicht of bruiningsgraad over voor de favorieten.

De namen van de favorieten kunt u individueel kiezen. De opgeslagen instellingen van de favorieten of de volgorde van de favorieten kunt u wijzigen via de Home Connect app.

Na de start van de favorieten kunt u de instellingen wijzigen.

→ "Favoriet wijzigen", *Pagina 21*

11.1 Eerste favorieten aanmaken

Opmerking: U kunt een gerecht aan het begin of het einde van een automatisch programma of een insteladvies als favoriet opslaan.

Vereiste: De instellingen voor de favorieten zijn gekozen of een verwarmingsprocedure is beëindigd.

1. Druk op .
- ✓ Het display toont het apparaatdisplay "Favorieten".
2. Druk op .
3. Voer een naam in middels het toetsenbord.
4. Druk op .

11.2 Favoriet selecteren

1. Veeg net zo vaak van rechts naar links, tot het display "Favorieten" weergeeft.
→ "Apparaatdisplays", Pagina 8
2. Selecteer de gewenste favorieten met de bedieningsring.
3. Druk op de favorieten.

11.3 Favoriet hernoemen

Vereiste: De favoriet is gekozen.

→ "Favoriet selecteren", Pagina 21

1. Druk op .
2. Voer de naam van de favoriet in.
3. Bevestig met .

11.4 Favoriet starten

Vereiste: De favoriet is gekozen.

→ "Favoriet selecteren", Pagina 21

- ▶ Start met .

11.5 Favoriet wijzigen

Vereisten

- De favoriet is gekozen.
→ "Favoriet selecteren", Pagina 21
 - De favoriet is gestopt.
1. De gekozen instellingen wijzigen, bijv. de temperatuur, de verwarmingsmethode of de bereidingstijd.
 2. Druk op .
 3. Start met .
 - ✓ De werking start met de gewijzigde instellingen.

Opmerking: Het apparaat slaat de gewijzigde instellingen niet in de favorieten. Wanneer u de favorieten opnieuw kiest, komen de instellingen overeen met de instellingen bij het aanmaken van de favoriet.

Met de Home Connect app kunt u de instellingen voor de favorieten wijzigen.

11.6 Favoriet verwijderen

Vereiste: De favoriet is gekozen.

→ "Favoriet selecteren", Pagina 21

1. Druk op .
2. Bevestig met .

12 Programma's

In het apparaatdisplay "Programma's" bevinden zich automatische programma's en instelaanbevelingen.

12.1 Automatische programma's

Met de functie "Automatisch Programma" kunt u de meest uiteenlopende gerechten bereiden. Het apparaat kiest voor u de optimale instelling.

Bij automatische programma's legt het apparaat de optimale instellingen vast, nadat u bijv. het gewicht en het gewenste kookresultaat invoert. De automatische programma's zijn in de overzichtslijst met een vinkje aangegeven.

De bereidingstijd begint pas nadat het apparaat is voorverwarmd. Informatie over accessoires of inschuifniveaus vindt u in de tip van het betreffende programma.

Opmerking: In de Basisinstellingen → Pagina 25 kunt u automatische programma's filteren, bijv. met de volgende filters "Vegetarisch" of "Geen vlees en gevogelte".

Aanwijzingen bij de instellingen van de automatische programma's

Houd u aan de aanwijzingen van de instellingen van de automatische programma's.

- Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen en de grootte en de aard van de vormen. Gebruik voor een optimaal bereidingsresultaat alleen ongeschonden levensmiddelen en vlees op koelkasttemperatuur. Gebruik bij diepvriesgerechten alleen levensmiddelen die direct uit de diepvries komen.

- De gerechten zijn in categorieën onderverdeeld. In elke categorie vindt u één of meerdere gerechten. Het display toont het laatst gekozen gerecht.
- Bij sommige gerechten vraagt het apparaat u bijvoorbeeld het gewicht de gewenste bruiningsgraad, de dikte van de gerechten, of de mate van gaarheid van gerechten in te voeren.
- Bij sommige gerechten verwarmt u de binnenruimte voor een optimaal kookresultaat voor. Doe het gerecht pas in de binnenruimte als het voorverwarmen is beëindigd en er een melding op het display verschijnt.
- Bij de volgende keer toont het apparaat de gekozen instellingen als voorstel.
- Om goede resultaten te bereiken, mag de binnenruimte voor het gekozen gerecht niet te heet zijn. Wanneer de binnenruimte te heet is, toont het display een aanwijzing. Laat het apparaat afkoelen en start het opnieuw.

Automatisch programma selecteren

1. Veeg net zo vaak van rechts naar links, tot het display "Programma's" weergeeft.
 - ✓ Het display toont het eerste programma in de categorie "Groente" of het laatst ingestelde programma.
 - ✓ Het display toont de vooringestelde waarden voor het programma of de laatst ingestelde waarden.
 - ✓ Het display toont een tip en symbolen voor de categorie, Favorieten → Pagina 20 en de programmastart.
2. Met de bedieningsring het gewenste gerecht selecteren en op het gewenste gerecht drukken.
 - ✓ Het display toont de namen van het geselecteerde gerecht en de daarbij horende waarden.

Categorie wijzigen

1. Druk op het categorie-symbool.
- ✓ Het display toont in het ringmenu de beschikbare categorieën.
2. Met de bedieningsring de gewenste categorie kiezen.
3. Druk op < of op de gewenste categorie, om de selectie te bevestigen.
- ✓ Het display toont het eerste gerecht van de gekozen categorie en de daarbij behorende waarden.

Programma wijzigen

1. Druk op de naam van het gerecht.
2. Indien gewenst met de bedieningsring door het lijstmenu van de gerechten navigeren.
3. Druk op het gewenste gerecht.
- ✓ Het display toont de namen van de gekozen gerechten en de daarbij behorende instellingen.
4. Op de instelling drukken.
5. Met de bedieningsring de instelling wijzigen en op de gewenste instelling drukken.
Niet alle instellingen kunnen worden gewijzigd.
De verwarmingsmethode kunt u niet wijzigen.
6. Druk op <.
- ✓ Het display toont de namen van de gekozen gerechten en de daarbij behorende instellingen.
7. Druk op □.
- ✓ Het display toont aanwijzingen omtrent de accessoires en de bereiding.
8. Volg de aanwijzingen op het display.

Automatisch programma starten

- ▶ Druk op ▶.
- ✓ Wanneer de bereidingstijd is beëindigd, klinkt een signaal.
- ✓ Het apparaat verwarmt niet langer.

Opmerking: Wanneer u de apparaatdeur tijdens het verloop van een automatisch programma opent, dan beïnvloedt u het kookresultaat. Open de apparaatdeur niet of slechts kort. Het apparaat onderbreekt het automatische programma en loopt verder nadat u de apparaatdeur sluit.

Bereiding verlengen

Bent u nog niet tevreden met het bereidingsresultaat, dan kunt u de bereidingstijd verlengen.

Vereiste: Het display toont de vraag, of u extra bereidingstijd wilt toevoegen.

1. Bevestig met ✓.
2. Kies de gewenste bereidingstijd.
3. Bevestig met ✓.

Automatische programma annuleren

Opmerking: Nadat u het automatische programma heeft gestart, kunt u de instellingen niet meer wijzigen.

- ▶ Druk op ■.
- ✓ Het apparaat beëindigt het automatische programma.

Programma als favoriet opslaan

U kunt een programma aan het begin of einde van een automatisch programma als favoriet opslaan.

1. Druk op □.
- ✓ Het display toont het apparaatdisplay "Favorieten".
2. Druk op ./..

3. Voer een naam in middels het toetsenbord.

4. Druk op ✓.

De instellingen van een opgeslagen favoriet kunt u slechts via de Home Connect app wijzigen.

12.2 Insteladvies

Bij insteladviezen legt het apparaat de optimale verwarmingsmethode vast.

De insteladviezen zijn in de overzichtslijst met een vinkje aangegeven.

Wanneer in een tip een gewicht is aangegeven, dan hebben de aanbevolen temperatuur en de bereidingstijd betrekking op dit gewicht. U kunt de temperatuur en de bereidingstijd binnen de beschikbare bereiken aanpassen.

De bereidingstijd begint pas nadat het apparaat is voorverwarmd. Informatie over accessoires of inschuifniveaus vindt u in de tip van het betreffende programma.

Aanwijzingen omtrent de insteladviezen

Houd de aanwijzingen omtrent de insteladviezen aan.

- Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen en de grootte en de aard van de vormen. Gebruik voor een optimaal bereidingsresultaat alleen ongeschonden levensmiddelen en vlees op koelkasttemperatuur. Gebruik bij diepvriesgerechten alleen levensmiddelen die direct uit de diepvries komen.
- De gerechten zijn in categorieën onderverdeeld. In elke categorie vindt u één of meerdere gerechten. Het display toont het laatst gekozen gerecht.
- Bij de insteladviezen legt het apparaat de verwarmingsmethode vast.
- U kunt de temperatuur en de bereidingstijd in bepaalde bereiken wijzigen.
- Bij sommige gerechten verwarmt u de binnenruimte voor een optimaal kookresultaat voor. Doe het gerecht pas in de binnenruimte als het voorverwarmen is beëindigd en er een melding op het display verschijnt.
- Bij de volgende keer toont het apparaat de gekozen instellingen als voorstel.
- Om goede resultaten te bereiken, mag de binnenruimte voor het gekozen gerecht niet te heet zijn. Wanneer de binnenruimte te heet is, toont het display een aanwijzing. Laat het apparaat afkoelen en start het opnieuw.

Insteladviezen selecteren

1. Veeg net zo vaak van rechts naar links, tot het display "Programma's" weergeeft.
- ✓ Het display toont het eerste programma in de categorie "Groente" of het laatst ingestelde programma.
- ✓ Het display toont de vooringestelde waarden voor het programma of de laatst ingestelde waarden.
- ✓ Het display toont een tip en symbolen voor de categorie, Favorieten → *Pagina 20* en de programmastart.
2. Met de bedieningsring het gewenste gerecht selecteren en op het gewenste gerecht drukken.
- ✓ Het display toont de namen van het geselecteerde gerecht en de daarbij horende waarden.

Categorie wijzigen

1. Druk op het categorie-symbool.
- ✓ Het display toont in het ringmenu de beschikbare categorieën.
2. Met de bedieningsring de gewenste categorie kiezen.
3. Druk op < of op de gewenste categorie, om de selectie te bevestigen.
- ✓ Het display toont het eerste gerecht van de gekozen categorie en de daarbij behorende waarden.

Programma wijzigen

1. Druk op de naam van het gerecht.
2. Indien gewenst met de bedieningsring door het lijstmenu van de gerechten navigeren.
3. Druk op het gewenste gerecht.
- ✓ Het display toont de namen van de gekozen gerechten en de daarbij behorende instellingen.
4. Op de instelling drukken.
5. Met de bedieningsring de instelling wijzigen en op de gewenste instelling drukken.
Niet alle instellingen kunnen worden gewijzigd.
De verwarmingsmethode kunt u niet wijzigen.
6. Druk op <.
- ✓ Het display toont de namen van de gekozen gerechten en de daarbij behorende instellingen.
7. Druk op □.
- ✓ Het display toont aanwijzingen omtrent de accessoires en de bereiding.
8. Volg de aanwijzingen op het display.

Insteladviezen starten

- ▶ Druk op ▶.
- ✓ Wanneer de bereidingstijd is beëindigd, klinkt een signaal.
- ✓ Het apparaat verwarmt niet langer.

Opmerking: Wanneer u de apparaatdeur tijdens het verloop van een insteladvies opent, dan beïnvloedt u het kookresultaat. Open de apparaatdeur niet of slechts kort. Het apparaat onderbreekt het insteladvies en loopt verder, nadat u de apparaatdeur sluit.

Bereiding verlengen

Bent u nog niet tevreden met het bereidingsresultaat, dan kunt u de bereidingstijd verlengen.

Vereiste: Het display toont de vraag, of u extra bereidingstijd wilt toevoegen.

1. Bevestig met ✓.
2. Kies de gewenste bereidingstijd.
3. Bevestig met ✓.

Insteladvies wijzigen

Opmerking: Nadat u het insteladvies heeft gestart, kunt u de instellingen wijzigen.

1. Druk op insteladvies.
2. De gewenste instellingen wijzigen.

Programma als favoriet opslaan

U kunt een programma aan het begin of einde van een insteladvies als favoriet opslaan.

Vereiste: De temperatuur, de verwarmingsmethode en de bereidingstijd zijn ingesteld.

1. Druk op □.
- ✓ Het display toont het apparaatdisplay "Favorieten".
2. Druk op _/.
3. Voer een naam in middels het toetsenbord.
4. Druk op ✓.

De instellingen van een opgeslagen "Favorieten" kunt u uitsluitend via de Home Connect app wijzigen.

13 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tip: Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 2
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

13.1 Home Connect instellen

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
- U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-sigitaal van uw thuisnetwerk.

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

13.2 Home Connect Instellingen

In de basisinstellingen van uw apparaat kunt u de thuisnetwerkinstellingen aanpassen.

Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geconfigureerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

U kunt de netwerkverbinding naar behoefte inschakelen of uitschakelen. Na het uitschakelen blijft de netwerk-informatie behouden. Wacht na het inschakelen enkele seconden tot het apparaat opnieuw met het netwerk is verbonden.

Het display toont de verbindingsterkte met de router middels verschillende symbolen.

Opmerking: Bij netwerkgebonden standby verbruikt het apparaat maximaal 2 Watt.

Met de Home Connect app kunt u toegang krijgen tot de functies van het apparaat. Wanneer u in de Basisinstellingen → *Pagina 25* bij "Start op afstand" de instelling "Uit (alleen bewaken)" kiest, dan toont de Home Connect app slechts de bedrijfsstatus van het apparaat en kunt u de instellingen configureren.

Wanneer u in de Basisinstellingen → *Pagina 25* bij "Start op afstand" de instelling "Permanent" kiest, dan kunt u te allen tijde uw apparaat starten en bedienen zonder een voorgaande vrijgave op het apparaat.

Wanneer u in de Basisinstellingen → *Pagina 25* bij "Start op afstand" de instelling "Handmatig" kiest, dan heeft het apparaat een vrijgave in het Controlecenter nodig, om een functie te starten.

In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u via "Netwerkinformatie" de netwerk-informatie weergeven.

In de Basisinstellingen → *Pagina 25* kunt u via "Netwerkgegevens reset" alle netwerktoegangsgegevens te allen tijde van het apparaat verwijderen.

13.3 Functies met Home Connect app via handmatige "Start op afstand" starten

Met de Home Connect app kunt u het apparaat via de functie "Start op afstand" op afstand instellen. Wanneer u in de basisinstellingen bij "Start op afstand" de instelling "Handmatig" kiest, dan heeft het apparaat een vrijgave in het Controlecenter nodig, om een functie te starten.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Vereisten

- Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.
- Voor het starten van een functie is in de basisinstellingen bij "Start op afstand" de instelling "Handmatig" gekozen.

1. Druk om de handmatige start op afstand te activeren op en vervolgens op .
2. Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.
3. Een functie starten.

Opmerking: Wanneer u de apparaatdeur na meer dan 15 minuten na het activeren van de start op afstand of aan het einde van het gebruik opent, dan deactiveert het apparaat de handmatige start op afstand.

24 uur na de activering van de start op afstand activeert het apparaat de handmatige start op afstand.

13.4 Functies met Home Connect app via permanent geactiveerde "Start op afstand" starten

Met de Home Connect app kunt u het apparaat via de functie "Start op afstand" vanuit de verte instellen en starten. Wanneer u in de basisinstellingen bij "Start op afstand" de instelling "Permanent" kiest, dan heeft het apparaat geen vrijgave in het Controlecenter nodig, om een functie te starten.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Vereisten

- Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.
- Voor het starten van een functie is in de basisinstellingen bij "Start op afstand" de instelling "Permanent" gekozen.

1. Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.
2. Een functie starten.

13.5 Instellingen met Home Connect app wijzigen

Met de Home Connect app kunt u het apparaat ook op afstand instellen.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Vereiste: Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.

- ▶ Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.

13.6 WiFi in- of uitschakelen

Vereiste: De instellingen Aan en "Uit" zijn alleen beschikbaar, wanneer een verbinding met de Home Connect server werd gerealiseerd.

1. Druk in de statusregel op .
2. Druk in het controlecenter op .
3. Op de gewenste instelling drukken.
4. Indien nodig met < naar het apparaatdisplay "Instellingen" schakelen.

13.7 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home

me Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
 - In de eerste stap van de download.
 - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

13.8 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

14 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

14.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

Symbool	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
	Thuisnetwerk	WiFi	■ Aan ■ Uit¹	WiFi in- of uitschakelen

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Symbol	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
				Opmerking: De instellingen Aan en Uit zijn alleen beschikbaar, wanneer een verbinding met de Home Connect server werd gerealiseerd. Bij het uitschakelen blijven alle instellingen behouden. WiFi inschakelen, om de apparaatbesturing via app en het gebruik van verdere apparaatfuncties mogelijk te maken.
		Home Connect Assistent	■ Bij de eerste verbinding met de Home Connect app: "Start" ■ Bij reeds succesvolle verbinding met de Home Connect app: "Nu verbinden"	Home Connect instellen → <i>Pagina 23</i>
		Start op afstand	■ Uit (alleen bewaken) ■ Handmatig ¹ ■ Permanent Opmerking: De instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer u bij WiFi de instelling "Aan" heeft gekozen.	"Start op afstand" instellen → <i>"Functies met Home Connect app via handmatige 'Start op afstand' starten", Pagina 24</i>
		Netwerkinformatie	■ MAC-adres ■ WiFi SSID ■ IPv4-adres ■ IPv6-adres Opmerking: De instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer u bij WiFi de instelling "Aan" heeft gekozen.	"Netwerkinformatie" weergeven
		Netwerkgegevens reset	■ Bevestigen De verbindingen werden gereset. Het apparaat wist opgeslagen netwerktoegangsgegevens. Opmerking: De instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer u bij WiFi de instelling "Aan" heeft gekozen.	Netwerktogangsgegevens resetten

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Symbool	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
	Display	Helderheid	■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4¹ ■ 5 ■ 6	Lichtsterkte in stappen instellen
		Afstand weergave	■ "Aan"¹: Het display toont minder content, wanneer u zich op grotere afstand bevindt. ■ "Uit": Het display toont altijd dezelfde content.	Afstandsweergave in- of uitschakelen
		Schermin uit-stand	■ GAGGENAU-lo-go¹ wordt getoond bij naderen¹ ■ Geen	Display in spaarstand → <i>Pagina 11</i> instellen
		Ringgedrag	■ "Standaard": Druk op de gewenste functie en wijzig de functie met de bedieningsring ■ "Snelle selectie"¹: De functie met de bedieningsring wijzigen, welke zich boven de bedieningsring bevindt	Gedrag van bedieningsring instellen
		Display child lock	■ "Aan"¹: Het symbool voor de functie "Display child lock" is alleen zichtbaar in de statusregel, wanneer de functie "Display child lock" actief is. Bedieningsring en tiptoetsen zijn geblokkeerd. ■ "Uit": De functie "Display child lock" kan niet worden geactiveerd.	Symbool van het Kinderslot → <i>Pagina 20</i> in het Controlecenter weergeven of onderdrukken
		Deurslot	■ Geactiveerd ■ Uit¹	Deurbeveiliging activeren of deactiveren Opmerking: De Deurbeveiliging → <i>Pagina 12</i> voorkomt het onbedoeld openen van de apparaatdeur. Dit is met name nuttig bij de inbouw van het apparaat onder het werkblad.

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Symbol	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
		Display-uitlijning	▪ Verticaal¹ ▪ Horizontaal	Afhankelijk van de inbouwsituatie van het apparaat of de lichaamslengte van de gebruiker het display horizontaal en verticaal uitlijnen
	Geluiden	Aan/uit-geluiden	▪ Stil ▪ Standaard¹ ▪ Luid	Geluidsvolume van de in-/uitschakeltonen instellen
		Meldingsgeluiden	▪ Uit ▪ Stil ▪ Standaard¹ ▪ Luid	Geluidsvolume van de meldingstonen instellen Opmerking: De meldingstonen van de waarschuwingen en foutmeldingen blijven altijd ingeschakeld.
		Procesgeluiden	Volume ▪ Uit ▪ Stil ▪ Standaard¹ ▪ Luid "Herhalingen": ▪ 1x ▪ "10 s": Het apparaat herhaalt het geluidssignaal gedurende 10 seconden. ▪ "30 s"¹: Het apparaat herhaalt het geluidssignaal gedurende 30 seconden. ▪ "3 min": Het apparaat herhaalt het geluidssignaal gedurende 3 minuten. "Voorverwarmingssignaal": ▪ "Aan"¹ ▪ Uit	▪ Geluidsvolume van de procestonen instellen ▪ De gewenste maximale tijdsduur van de procestonen instellen ▪ Procestoon na het voorverwarmen activeren of deactiveren
		Visuele terugkoppeling	▪ Aan ▪ Uit¹	Pulserend licht bij programma-einde, aanwijzingen of foutmeldingen in- of uitschakelen

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Symbool	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
		Volumereductie	▪ "Aan": geluidsvolume van alle tonen in een gedefinieerde periode met een geluidsvolumestap verlagen ▪ "Gereduceerd": Geluidsvolume van alle geluidssignalen in een gedefinieerde periode tot de geluidsstand "Stil" reduceren en de geluidssignalen voor de reiniging uitschakelen ▪ "Uit"¹: Alle geluidssignalen in een gedefinieerde periode uitschakelen Starttijd ▪ "22 uur"¹ Eindtijd ▪ "7 uur"¹	Verlaging van het geluidsvolume instellen Opmerking: De geluidssignalen bij waarschuwingen, foutmeldingen en het in- en uitschakelen blijven altijd ingeschakeld.
	Binnenverlichting	Helderheid	▪ Donker ▪ Standaard¹ ▪ Helder	Helderheid van de verlichting van de binnenruimte instellen
		Activering	▪ Automatisch¹ ▪ Handmatig	Verlichting van de binnenruimte → <i>Pagina 6</i> automatisch of handmatig inschakelen
		Licht-interactie	▪ Aan¹ ▪ Uit	Lichtinteractie instellen Opmerking: Wanneer u zich buiten het bereik bevindt dat het apparaat herkent, dan reduceert het apparaat de verlichting van de binnenruimte tot het minimale.
	Meldingen	Info-i	▪ Aan¹ ▪ Uit	Extra informatie weergeven of onderdrukken Tip: Wanneer u op  drukt, dan toont het display extra informatie → <i>Pagina 11</i> . Wanneer u de functie uitschakelt, dan toont het display geen symbool en geen extra informatie.
		Pop-up tips	▪ Aan¹ ▪ Uit	Pop-up-aanwijzingen → <i>Pagina 12</i> weergeven of onderdrukken
	Taal	-	▪ Nederlands ▪ Frans ▪ [...] ▪ Engels¹	Taal instellen

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Symbol	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
	Tijd en eenheden	Tijd	- Tijd ¹ "Automatisch": Kies de optie automatisch wanneer uw apparaat met Home Connect verbonden is.	Tijd instellen
		Tijdweergave	12 24 ¹	Tijdformaat instellen
		Temperatuureenheid	°C ¹ °F	Temperatuureenheid instellen
		Gewichtseenheid	"Metrisch": "g/kg" "Anglo-Amerikaans": "oz/lb"	Gewichtseenheid instellen
	Geavanceerd	Display timer lange bereidingstijden	- Aan - Uit ¹	Timer voor lange bereidingstijden weergeven of onderdrukken
		Demostand	- Aan - Uit ¹	Demonstratiemodus activeren of deactiveren Opmerking: De instelling is slechts in de eerste 3 minuten na het aansluiten op het elektriciteitsnetwerk beschikbaar.
		Fabrieksinstellingen	Herstellen	Apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen Opmerking: Het apparaat start met de initialisatie. Het display vraagt na de weergave van de instellingen die de monteur van het apparaat heeft gemaakt.
	Apparaat	Startscherm	- Handmatig ¹ - Favorieten - Programma's	Display selecteren dat na het inschakelen wordt getoond
		Voorselectie verwarmingsmethoden	Overzicht van de beschikbare Verwarmingsmethoden → <i>Pagina 9.</i>	Voorkeursverwarmingsmethoden kiezen
			- Aan - Uit	- Kies de voorkeursverwarmingsmethoden, die na het inschakelen van het apparaat ter beschikking staan - Indien gewenst later verdere verwarmingsmethoden weergeven of onderdrukken

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

Symbool	Basisinstelling	Instelling	Keuze	Gebruik
				Opmerking: De volgorde van de verwarmingsmethoden is vastgelegd.
		Productvoorkeur	■ Uit¹ ■ Vegetarisch ■ Geen vlees en gevogelte ■ Geen vis en zeevruchten ■ Geen varkensvlees ■ Kosher	Voorkeurslevensmiddelen voor automatische programma's en insteladviezen kiezen
		Oplopende automatische kooktijd	■ Aan¹ ■ Uit	Timer totale kooktijd instellen Opmerking: De lopende bereidingstijd wordt automatisch opgeteld wanneer er geen bereidingstijd werd vastgelegd.
		Gebruikersdetectie	"Gedrag": ■ Automatisch ■ "Onder 1,2 m" ■ "Onder 0,1 m" "Installatiehoogte": ■ Onder 91,4 cm/36" ■ Tussen 91,4 cm/36" en 150 cm/59"¹ ■ Hoger dan 150 cm/59"	■ Stel de afstand in vanaf waar de nabijheidssensor de gebruiker herkent ■ Installatiehoogte van het apparaat instellen Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de nabijheidssensor de gebruiker optimaal herkent, legt u de inbouwhoogte van de bovenkant van het apparaat vast.
		Snel opwarmen	■ Aan¹ ■ Uit	coolStart inschakelen of uitschakelen
		Katalysator verwarmen	■ Aan¹ ■ Uit	Katalysator-verwarming → <i>Pagina 12</i> inschakelen of uitschakelen
		Introductie van het apparaat	Start	Apparaatintroductie starten Opmerking: De apparaatintroductie omvat een korte beschrijving van de basisfuncties.

14.2 Basisinstellingen wijzigen

- Net zo vaak van links naar rechts vegen, tot het display Basisinstellingen → *Pagina 25* weergeeft.
- ✓ Het display toont de symbolen van de beschikbare instellingen in een ringmenu.
- Kies de gewenste basisinstelling met de bedieningsring.

- Druk op de gewenste basisinstelling.
- ✓ Het display toont de instellingen van de gekozen basisinstelling.
- Afhankelijk van de gekozen basisinstelling de instelling met de bedieningsring selecteren of op de gewenste instelling drukken.
 - Zorg er bij een lijstmenu voor dat de gewenste instelling zich boven de horizontale lijn bevindt.

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

5. Met  de instelling activeren of met de bedieningsring de optie van de instelling selecteren en op de instelling drukken.

6. Indien nodig met < naar de vorige weergave schakelen.

15 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

15.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de apparaatdeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.

Het zout dat in nieuwe absorberende vaatdoekjes zit kan oppervlakken beschadigen.

- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

Ovenreiniger in de warme binnenruimte beschadigt de roestvrijstalen oppervlakken.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Geschikte schoonmaakmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat.

Apparaatdeur

Gebied	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
Deurglas	■ Glasreiniger	Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat. Reinigen met een zachte doek of een microvezeldoekje.
Deurafdichting	■ Warm zeepsop	Reinigen met een schoonmaakdoekje. Niet afnemen en niet schuren. Gebruik geen metalen schraper of schraper voor vitrokeramische kookplaat voor het reinigen.
Bedieningsring	■ Zeepsop	Reinigen met een zachte, licht vochtig gemaakte doek. Niet inspuiten met een reinigingsmiddel.

Binnenruimte

Gebied	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
Binnenruimte	■ Warm zeepsop	Reinigen met een schoonmaakdoekje en nadrogen met een zachte doek.
Sterk verontreinigde binnenruimte	■ Reinigingsgelspray voor ovens	De reinigingsgelspray voor ovens is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de onlineshop.

Gebied	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
		De volgende aanwijzingen m.b.t. de reinigingsgelspray in acht nemen: ■ De reinigingsgelspray mag niet in de deuropening terechtkomen. ■ Hoogstens 12 uur laten inwerken. ■ Niet gebruiken op warme oppervlakken. ■ Grondig met water naspoelen. ■ De aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
Glazen afscherming van de ovenlamp	■ Warm zeepsop	Reinigen met een schoonmaakdoekje.
Rooster	■ Warm zeepsop	Pas bij sterke verontreiniging inweken toe en gebruik een borstel. Niet in de vaatwasser reinigen.
Toebehoren	■ Vaatwasser ■ Warm zeepsop	Week ingebrande resten in en maak schoon met een borstel. Spoel goed met schoon water.
Volledige telescopische uitschuifvoorziening, speciaal toebehoren	■ Warm zeepsop	Met een schoonmaakdoekje of een afwasborstel reinigen en met een zachte doek nadrogen.

15.2 Microvezeldoekje


Het microvezeldoekje met raatstructuur is bijzonder geschikt voor het schoonmaken van gevoelige oppervlakken, zoals glas, glaskeramik, roestvrij staal of aluminium. Het microvezeldoekje verwijdt in één keer vochtig en vethoudend vuil.

U kunt microvezeldoekjes verkrijgen via de klantenservice of in de webshop.


15.3 Inschuifroosters uitnemen

Om de inschuifroosters schoon te maken kunt u ze uitnemen. U kunt de roosters echter ook in het apparaat laten en met de pyrolyse reinigen.

1. Om het email tegen krassen te beschermen, een theedoek in de binnenruimte leggen.
2. Draai de gekartelde moeren los.

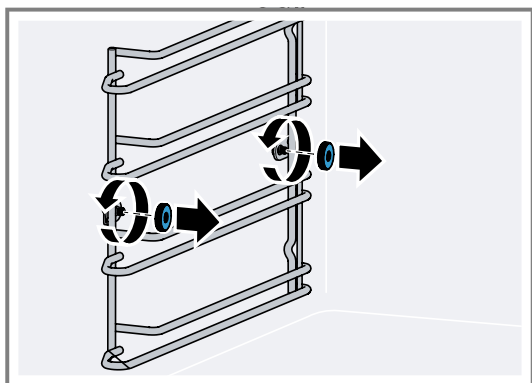


3. Trek het inschuifrooster iets zijwaarts van de schroef weg ① en trek het naar voren er uit ②.

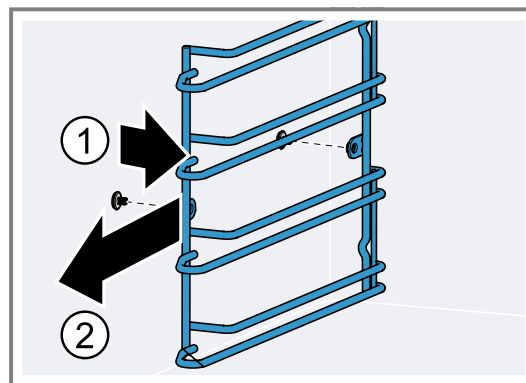

4. Het rooster met heet zeepsop en een zachte vaatdoek reinigen.

15.4 Inschuifroosters inbrengen

1. De inschuifroosters aan de juiste zijde van het kookcompartiment inhangen. De inschuifroosters voor de linker en rechter kant van het kookcompartiment zijn verschillend.
2. Het inschuifrooster zo positioneren, dat de uitstulpingen zich aan de achterkant bevinden.

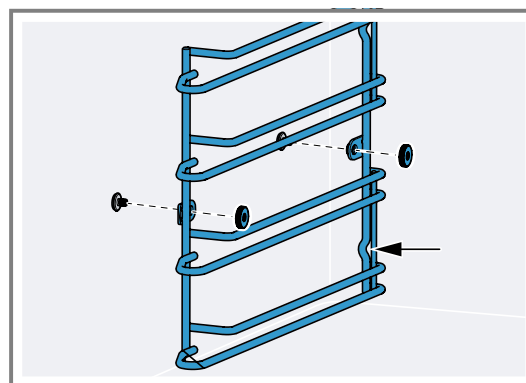

3. De kartelmoeren vastdraaien.

15.5 Telescopische volledige uitschuifvoorziening reinigen

LET OP

Agressieve reinigingsmiddelen veroorzaken schade aan de telescopische volledige uitschuifvoorziening.

- ▶ De volledig telescopische uitschuifvoorziening niet in de vaatwasmachine reinigen.
- ▶ De telescopische volledige uitschuifvoorziening niet in zeepsop onderdompelen.

Het reinigingsprogramma veroorzaakt schade aan de telescopische volledige uitschuifvoorziening.

- ▶ Reinig de telescopische volledige uitschuifvoorziening niet met het reinigingsprogramma van het apparaat.

1. De telescopische volledige uitschuifvoorziening eruit nemen.
 2. De kartelmoeren losdraaien.
 3. Reinig de uittrekrails met een vochtige doek.
 - ▶ Verwijder niet het smeervet uit de uittrekrail.
- Reinig bij voorkeur met ingeschoven uittrekrails.

16 Pyrolyse

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht als u de reinigingsfunctie pyrolyse gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijvoorbeeld theedoeken aan de deur hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vormen wordt aangetaast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.
- ▶ Alleen geëmailleerd toebehoren meereinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

Bij de pyrolyse warmt het apparaat tot 485 °C op. Resten van het braden, grillen of bakken verbranden. U hoeft alleen nog de as uit de binnenruimte te vegen.

De volledige duur van de pyrolyse bestaat uit de reinigingstijd en de afkoelingstijd. De pyrolyse duurt circa 3 uur. De afkoelingstijd duurt ca. 1 uur. Indien nodig kunt u de uitschakeltijd van de pyrolyse verzetten, bijv. als u wilt dat de pyrolyse 's nachts wordt uitgevoerd.

16.1 Pyrolyse voorbereiden

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Verwijder voordat de reinigingsfunctie wordt gebruikt altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte en van de accessoires.

LET OP

Het gebruik van reinigingsmiddelen voor de pyrolyse kan het kookcompartiment en het glas van de apparaatdeur beschadigen.

- ▶ Voor de pyrolyse geen reinigingsmiddel in het kookcompartiment f aan de binnenzijde van de apparaatdeur gebruiken.

1. Veeg de binnenruimte met een vochtige doek schoon.
2. Veeg de deurafdichting en de binnenzijde van de deur af.
3. Verwijder alle resten van reinigingsmiddelen volledig.
4. Verwijder alle losse voorwerpen uit de binnenruimte. De inschuifroosters zijn pyrolysebestendig.
→ "Reiniging van toebehoren middels pyrolyse voorbereiden", Pagina 34

16.2 Reiniging van toebehoren middels pyrolyse voorbereiden

GAGGENAU Bakplaten en grillplaten zijn met pyrolysebestendig email gecoat. Reinig uitsluitend GAGGENAU bakplaten en grillplaten middels de pyrolyse.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Verwijder voordat de reinigingsfunctie wordt gebruikt altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte en van de accessoires.

LET OP

De hitte tijdens de pyrolyse kan bepaalde accessoires beschadigen.

- ▶ Het rooster, de ovensteen of andere accessoires niet met pyrolyse reinigen.
- ▶ Reinig uitsluitend GAGGENAU bakplaten en grillplaten middels de pyrolyse.

Opmerking: Bij een sterk verontreinigde binnenruimte reinigt u de bakplaat of de grillplaat separaat.

1. Steeds slechts één bakplaat of grillplaat in het onderste inschuifniveau inschuiven.
2. Schuif de bakplaat of grillplaat er tot de aanslag in.

16.3 Pyrolyse starten

1. Alle losse voorwerpen uit de binnenruimte nemen en grove verontreinigingen verwijderen.
2. Eventuele reinigingsresten volledig verwijderen.
3. Net zo vaak van links naar rechts vegen, tot het display "Modi en Service" weergeeft.
- ✓ Het display toont de beschikbare functies in een lijst-menu.
4. Kies met de bedieningsring de functie "Pyrolyse".
5. Druk op "Pyrolyse".
6. Druk op "Start".
7. Indien nodig het eindtijdstip verschuiven.
 - ▶ Druk op het eindtijdstip.
 - ▶ Met de bedieningsring het eindtijdstip instellen.
 - ▶ Druk op →.
8. De instructies op het display volgen.
9. Druk op →.
10. Start met ▶.
 - ▶ Indien nodig op ■ drukken om het eindtijdstip te verschuiven.

De volledige duur van de pyrolyse bestaat uit de reinigingstijd en de afkoelingstijd. Op het display loopt de tijd van het betreffende deel van de pyrolyse af.
- ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt het apparaat de apparaatdeur. Bij het afkoelen opent het apparaat de deur-

vergrendeling zodra de temperatuur onder 200°C is gedaald.

- ✓ De reinigingstijd loopt af op het display.
 - ✓ Wanneer u het eindtijdpunt hebt verschoven, loopt de tijd tot de start van de pyrolyse af in het display.
 - ✓ De lamp in de binnenruimte blijft uitgeschakeld.
 - ✓ Na het aflopen van de pyrolyse weerklinkt een geluidssignaal.
 - ✓ Het display geeft een melding weer.
11. Als het apparaat is afgekoeld, de achtergebleven as met een vochtige doek uit de binnenruimte vegen. Afhankelijk van het type vervuiling en ernst van de verontreiniging kan er een witte aanslag op de emailoppervlakken achterblijven. Deze aanslag is ongevaarlijk. Ze hebben geen invloed op de werking of de levensduur van uw apparaat.
12. Bevestig met ✓.

16.4 Pyrolyse stoppen

- ▶ Druk op ■ op de bedieningsring.
- ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt het apparaat de apparaatdeur. Bij het afkoelen opent het apparaat de deurvergrendeling zodra de temperatuur onder 200°C is gedaald.

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.
- "Servicedienst", Pagina 41

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

17.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	Verkeerde bediening. ► Schakel de zekering voor het apparaat in de meterkast uit en na ca. 60 seconden weer in.
Apparaat kan niet worden gestart	Apparaatdeur is niet helemaal gesloten. ► Sluit de apparaatdeur.
Apparaat kan niet via de Home Connect app worden gestart.	Het apparaat is niet verbonden met de Home Connect app. ► Start de verbinding tussen apparaat en de Home Connect app. → "Home Connect instellen", Pagina 23 Apparaat is met de Home Connect app verbonden, maar de functie afstandsbediening is niet geactiveerd. ► Activeer de functie afstandsbediening in de Home Connect instellingen → Pagina 24.
Apparaat werkt niet. Display reageert niet. Op het display wordt het symbool voor het kinderslot weergegeven  .	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► Deactiveer het kinderslot. → Pagina 20
Het apparaat schakelt zich zelfstandig uit.	Veiligheidsuitschakeling: geen bediening meer gedurende meer dan 12 uur. 1. Bevestig de melding met ✓. 2. Schakel het apparaat uit.
Het apparaat warmt niet op, het display toont het symbool voor de demonstratiemodus  .	Het apparaat bevindt zich in de demonstratiemodus. ► Deactiveer de demonstratiemodus in de Basisinstellingen → Pagina 25.
Verlichting functioneert niet.	Verlichting is defect. ► Neem contact op met de . → "Servicedienst", Pagina 41

17.2 Aanwijzingen op het display

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Op het display wordt de foutmelding "Exx" weergegeven.	Er is een fout opgetreden. 1. Druk wanneer het display een foutmelding weergeeft op  . ✓ Wanneer het display de foutmelding niet meer weergeeft, dan was het een eenmalig probleem. 2. Wanneer het display de foutmelding weer of herhaaldelijk weergeeft, neem dan contact op met de klantenservice → Pagina 41 en geef aan wat de foutcode is.
Het display toont "Initialisatie".	Het eerste in gebruikstelling werd niet succesvol afgerond. ► Voer eerst de eerste ingebruikstelling uit. → "Eerste gebruik", Pagina 14 Het apparaat werd na de fabrieksinstellingen gereset. ► Voer eerst de eerste ingebruikstelling uit. → "Eerste gebruik", Pagina 14 De demonstratiemodus werd tijdens de eerste ingebruikstelling geactiveerd en werd nu gedeactiveerd. ► Voer eerst de eerste ingebruikstelling uit. → "Eerste gebruik", Pagina 14

17.3 Stroomuitval

Uw apparaat kan een stroomuitval van enkele seconden overbruggen. De werking wordt voortgezet. Wanneer de stroomuitval langer duurt, en het apparaat was in bedrijf, dan toont het display een melding. De werking is onderbroken.

Apparaat na een stroomuitval weer in gebruik nemen

1. Druk op .
2. Neem het apparaat zoals gebruikelijk weer in bedrijf.

17.4 Demonstratiemodus

Als op het display het symbool  verschijnt, is de demonstratiemodus geactiveerd. Het apparaat warmt niet op.

Demonstratiemodus deactiveren

1. Om het apparaat even te ontkoppelen van het net, de zekering of automaat in meterkast uitschakelen.
2. Deactiveer de demonstratiemodus binnen 3 minuten in de Basisinstellingen → Pagina 25.

18 Afvoeren

18.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraads kantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten.

19 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

Insteladviezen → *Pagina 22* voor enkele gerechten vindt u in het display onder Programma's → *Pagina 21* of in de Home Connect app.

In het volgende overzicht vindt u slechts normgerechten voor testdoeleinden.

19.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Verwarm het apparaat altijd voor. Zo krijgt u het beste resultaat. De opgegeven bereidingstijden zijn bedoeld voor een voorverwarmd toestel.
- De aangegeven bereidingstijden dienen als richtlijn. De daadwerkelijke bereidingstijd wordt beïnvloed door de kwaliteit, de uitgangstemperatuur en het gewicht en de dikte van de producten.
- Begin wanneer u weinig ervaring heeft met een bepaald gerecht met de kortste opgegeven tijd. Indien nodig kunt u het gerecht langer laten garen.
- Een lagere temperatuur zorgt ervoor een gelijkmatiger bruin worden. Stel zo nodig een hogere temperatuur in.
- De waarden hebben betrekking op gemiddelde hoeveelheden voor 4 personen. Wanneer u een grotere hoeveelheid wilt bereiden, stel dan een langere bereidingstijd in.
- Gebruik het opgegeven bakgerei. Gebruikt u andere vormen, dan kunt u de bereidingstijden langer of korter maken.
- U kunt alle vormen gebruiken die hittebestendig zijn. Plaats het kookgerei midden op het rooster. Voor grote stukken gebrad kunt u ook de grillplaat of glazen vorm gebruiken.
- Om een optimale warmtecirculatie te garanderen, legt u de producten niet te dicht bij elkaar op de roosters en bakplaten.
- Wanneer u veel ruimte nodig heeft, kunt u het inschuifrooster aan de zijkant verwijderen.
- Plaats het rooster direct op de bodem van de binnenruimte en plaats het product of de braadslede op het

rooster. Leg het product of de braadslede niet direct op de bodem van de binnenruimte. Haal indien nodig de inschuifroosters er uit. → *Pagina 33*

- Open de deur van de binnenruimte van het voorverwarmde apparaat slechts kort en vul het apparaat snel.
- Gebruik borden, bakvormen of ovenschotels altijd met het rooster.
- Verwarmingsmethode "Hetelucht eco":
Energiebesparende heteluchtmodus voor taart, ovenschotels en gratins. De restwarmte wordt optimaal gebruikt. Comfortfuncties blijven uitgeschakeld (bijv. de verlichting van de binnenruimte). Het weergeven van de temperatuur van de binnenruimte is alleen tijdens het opwarmen mogelijk. De oven niet voorverwarmen. Schuif de gerechten in het koude, lege kookcompartiment en start de aangegeven bereidingstijd. Houd de apparaatdeur tijdens het bereiden gesloten. Zo voorkomt u warmteverlies.
- "Grill" en "Grill + luchtcirculatie":
Bij deze functies kan het tot een temperatuurverschil tussen de gekozen insteltemperatuur en de werkelijke temperatuur in de oven komen. De reden is dat grillen en gratineren snelle bereidingsprocessen zijn bij hoge temperaturen. Hierbij wordt altijd een hogere temperatuur gekozen dan werkelijk op het oppervlak van het gerecht nodig is om te bruinen of te roosteren.

Groente

Houd het insteladvies voor groente aan.

- Groente uit de oven is een goed alternatief voor groente uit de pan. De smaakstoffen concentreren zich en door de geur van het roosteren ontstaat een heerlijk aroma. Deze bereiding vraagt ook zeer weinig vet.
- De groente schoonmaken en met een beetje olie mengen in een kom. In een hittebestendige vorm of in de glazen vorm of op de grillplaat doen en gelijkmatig verdelen.
- Tijdens de bereiding minstens één keer doorroeren. Na de bereiding kruiden en naar smaak bestrooien met verse kruiden.
- De groente is geschikt als warm en koud voorgerecht, als vegetarisch hoofdgerecht of als bijgerecht bij vis en vlees.

- Gebruik bij kleine porties (voor 2-3 personen) een hittebestendige vorm en plaats deze op het grillrooster. In de glazen kom of de grillplaat branden de gerechten anders aan of ze drogen uit.
- Houd u bij voorgebakken en diepvriesproducten ook altijd aan de aanwijzingen van de fabrikant.

Vis

Houd de instellingen voor vis aan.

- Bestrooi de vis pas na de bereiding met zout. Zo blijft het natuurlijke aroma behouden en wordt er minder water onttrokken aan de vis.
- Bestrijk het grillrooster licht met olie, dan blijft de vis er niet aan hangen.
- Bij filet met vel: leg de vis met de kant van het vel naar boven, zo blijven structuur en aroma beter behouden.
- Houten pennen kort afsnijden of 's nachts in water laten liggen voordat er iets opgestoken wordt, omdat ze anders verkolen.
- Houd u bij voorgebakken en diepvriesproducten ook altijd aan de aanwijzingen van de fabrikant.

Gevogelte

Houd de instellingen voor gevogelte aan.

- Gevogelte wordt bijzonder knapperig bruin als u het tegen het einde van de bereidingstijd bestrijkt met boter, zout water, afgedropen vet of sinaasappelsap.
- Bij eend of gans dient u het vel onder de vleugels in te steken, zodat het vet kan weglopen.
- Gebruik een braadplaat of andere hittebestendige vorm voor gerechten waarbij veel vloeistof aan het vlees wordt toegevoegd. Hetzelfde geldt als veel vet uit het product kan komen, bijv. bij gebraden gans.

Vlees

Neem de insteladviezen voor vlees in acht.

- Vlees laten rusten: laat het vlees na het bereiden nog 5-15 minuten op een rooster rusten. Zo kan het vlees "ontspannen". De circulatie van het vleesvocht neemt af en bij het aansnijden van het vlees treedt er minder sapverlies op. Grote stukken vlees, bijv. gebrad, kunnen in de oven rusten. Kleinere stukken vlees, bijv. steaks, moeten buiten de oven in aluminiumfolie gewikkeld rusten.
- Gebruik bij kleine porties (2-3 personen) het best een hittebestendige vorm zodat de gerechten niet aanbranden of uitdrogen.
- Gebruik de grill- of de braadplaat voor grote braadstukken en voor bereidingswijzen waarbij veel vloeistof aan het vlees wordt toegevoegd.
- Marinade het best 's nachts laten intrekken en vóór het braden of grillen verwijderen, bijv. met de rug van een mes of lepel. Anders verbranden de kruiden en specerijen.
- Is het vlees te donker geworden en de korst hier en daar verbrand, werk de volgende keer dan met een lagere temperatuur en let op het inschuifniveau.
- Als het gebrad gaar is, maar de saus is aangebrand, gebruik dan de volgende keer een kleinere gebradvorm en voeg meer vloeistof toe. Als de saus te waterachtig is, gebruik dan een grotere gebradvorm en voeg minder vloeistof toe.

Bij- en hoofdgerechten

Neem de insteladviezen voor bijgerechten en gerechten in acht.

- De bekendste voedzame bijgerechten uit de oven zijn aardappeltgerechten, bijv. aardappelgratin. Er kunnen echter ook uitstekend bijgerechten in de oven worden bereid die normaal gezien in de pan worden gebruikt, bijv. aardappelpannenkoeken of gebakken aardappelen. De voordelen van deze bereidingswijze: men kan in één keer grotere hoeveelheden klaarmaken, de kookluchtjes verspreiden zich minder in de ruimte en er is minder vet nodig.
- Een ander zeer veelzijdig bijgerecht uit de oven is kaas. Kaas past vooral goed bij vegetarische gerechten, maar kan ook, afhankelijk van de bereidingswijze, als voorgerecht of fingerfood worden opgediend.
- Vooral gegratineerde gerechten, zoals ovenschotels en gratins, zijn geschikt voor de oven. Geschikt zijn ook gerechten met een deegbodem, bijv. pizza of flammkuchen en eiergerechten met vulling, bijv. tortilla.
- Gebruik bij kleine porties (voor 2-3 personen) een hittebestendige vorm en plaats deze op het grillrooster. In de glazen kom of de grillplaat branden de gerechten anders aan of ze drogen uit.
- Houd u bij voorgebakken en diepvriesproducten ook altijd aan de aanwijzingen van de fabrikant.

Gebak

Houd het insteladvies voor gebak aan.

- We bevelen het gebruik van donkere, metalen bakvormen aan, omdat deze de warmte beter opnemen. Zet de bakvorm in het midden van het grillrooster.
- Bij plaatgebak zonder bakpapier de plaat licht invetten.
- Klein gebak, bijv. roomsoezen, koekjes of bladerdeegflapjes, kunt u ook op 2 niveaus bakken, 1+3.
- Als u op meerdere niveaus bakt, is het normaal dat tegelijkertijd ingeschoven platen niet tegelijk klaar zijn. Laat de onderste platen een beetje nabakken of schuif deze de volgende keer eerder in het apparaat.
- Het gebak alvorens het aan te snijden op een rooster laten afkoelen.
- Als het gebak onderaan te donker is, schuift u het een niveau hoger in en kiest u een lagere temperatuur. Als het gebak bovenaan te donker is, schuift u het een niveau lager in, kiest u een lagere temperatuur en verlengt u de baktijd iets.
- Is het gebak te droog, stel dan een wat hogere temperatuur in. Blijft het gebak klef van binnen, stel dan een lagere temperatuur in. Baktijden kunnen door een hogere temperatuur niet worden verkort. Het is beter een wat lagere temperatuur te kiezen.
- Als het gebak in elkaar zakt, gebruikt u minder vloeistof of stelt u de temperatuur 10 °C lager in. De ovendeur niet te vroeg openen.
- Als het gebak alleen in het midden rijst, vet u de rand van de bakvorm in.
- Komen de koekjes niet los van de plaat, zet de plaat dan nog een keer kort in de hete oven en maak de koekjes los zolang ze nog warm zijn.

- Als het gebak bij het uitstorten niet uit de vorm loskomt, maakt u het gebak aan de rand voorzichtig met een mes los. Stort het gebak opnieuw en bedek de vorm meerdere keren met een natte, koude doek. Vet de vorm de volgende keer goed in en strooi er ook paneermeel in.
- Houd u bij voorgebakken en diepvriesproducten ook altijd aan de aanwijzingen van de fabrikant.

Desserts

Houd de instellingen voor desserts aan.

- Ovendesserts kunnen zeer goed worden voorbereid – ze hoeven alleen nog maar in de oven te worden geschoven. Deze bereidingswijze is zeer geschikt voor grotere hoeveelheden, bijv. wanneer u gasten heeft.
- Desserts uit de oven worden meestal warm gegeten en passen goed in een koel jaargetijde.

19.2 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Verwarm het apparaat altijd voor bij gerechten die u boven de 100°C bereidt. Zo krijgt u het beste resultaat. De opgegeven bereidingstijden zijn bedoeld voor een voorverwarmd toestel.
- De aangegeven bereidingstijden dienen als richtlijn. De daadwerkelijke bereidingstijd wordt beïnvloed door de kwaliteit, de uitgangstemperatuur en het gewicht en de dikte van de producten.
- Begin wanneer u weinig ervaring heeft met een bepaald gerecht met de kortste opgegeven tijd. Indien nodig kunt u het gerecht langer laten garen.
- Een lagere temperatuur zorgt ervoor een gelijkmatiger bruin worden. Stel zo nodig een hogere temperatuur in.
- De waarden hebben betrekking op gemiddelde hoeveelheden voor 4 personen. Wanneer u een grotere hoeveelheid wilt bereiden, stel dan een langere bereidingstijd in.
- Gebruik het opgegeven bakgerei. Gebruikt u andere vormen, dan kunt u de bereidingstijden langer of korter maken.
- U kunt alle vormen gebruiken die hittebestendig zijn. Plaats het kookgerei midden op het rooster. Voor grote stukken gebrad kunt u ook de grillplaat of glazen vorm gebruiken.
- Om een optimale warmtecirculatie te garanderen, legt u de producten niet te dicht bij elkaar op de roosters en bakplaten.
- Wanneer u veel ruimte nodig heeft, kunt u het inschuifrooster aan de zijkant verwijderen.
- Plaats het rooster direct op de bodem van de binnenruimte en plaats het product of de braadslede op het rooster. Leg het product of de braadslede niet direct

op de bodem van de binnenruimte. Haal indien nodig de inschuifroosters er uit. → *Pagina 33*

- Open de deur van de binnenruimte van het voorverwarmde apparaat slechts kort en vul het apparaat snel.
- Gebruik borden, bakvormen of ovenschotels altijd met het rooster.
- Verwarmingsmethode "Hetelucht eco":
Energiebesparende heteluchtmodus voor taart, ovenschotels en gratins. De restwarmte wordt optimaal gebruikt. Comfortfuncties blijven uitgeschakeld (bijv. de verlichting van de binnenruimte). Het weergeven van de temperatuur van de binnenruimte is alleen tijdens het opwarmen mogelijk. De oven niet voorverwarmen. Schuif de gerechten in de koude, lege binnenruimte en start de aangegeven bereidingstijd. Houd de apparaatdeur tijdens het bereiden gesloten. Zo voorkomt u warmteverlies.
- "Grill" en "Grill + luchtcirculatie":
Bij deze functies kan het tot een temperatuurverschil tussen de gekozen insteltemperatuur en de werkelijke temperatuur in de oven komen. De reden is dat grillen en gratineren snelle gaarprocessen zijn bij hoge temperaturen. Hierbij wordt altijd een hogere temperatuur gekozen dan werkelijk op het oppervlak van het gerecht nodig is om te bruinen of te roosteren.

19.3 Tips voor een acrylamide-arme bereiding

Algemeen

- Houd de bereidingstijden zo kort mogelijk. Laat de gerechten goudgeel en niet te donker worden.
Gebruik grote, dikke producten. Bij de bereiding ontstaat minder acrylamide.

Brood en banket

- De temperatuur bij de verwarmingsmethode "Heteluchtfunctie plus" op max. 180°C instellen.

Koekjes

- Bestrijk koekjes met ei of eigeel. Dit reduceert de vorming van acrylamide.
Verdeel de producten gelijkmatig over de bakplaat.

Ovenfrites

- Verdeel frites gelijkmatig en in één laag over de plaat. Bak minimaal 400 g per plaat, zodat de frites niet uitdrogen.

19.4 Testgerechten

Deze overzichten werden voor testinstituten gemaakt, om het testen van het apparaat conform EN 60350-1:2013 resp. IEC 60350-1:2011 en volgens de norm EN 60705:2012, IEC 60705:2010 te vergemakkelijken.

Bereiden

Voedingswaar	Toebehoren/ servies	Niveau	Tempera- tuur in °C	Verwar- mingsme- thode	Berei- dingstijd in min.	Opmerkingen
Kip, heel, 1 kg, conform EN60350-1	Rooster + grill- plaat	2	190		60-80	Voorverwarmen.

Grillen

Voedingswaar	Toebehoren/ servies	Niveau	Tempera- tuur in °C	Verwar- mingsme- thode	Berei- dingstijd in min.	Opmerkingen
Kip, heel, 1 kg, conform EN60350-1	Rooster + grill- plaat	2	190		60-80	Niet voorverwarmen.

Gebak

Voedingswaar	Toebehoren/ servies	Niveau	Tempera- tuur in °C	Verwar- mingsme- thode	Berei- dingstijd in min.	Opmerkingen
Apple pie, EN60350-1	Springvorm Ø 20 cm	2	160		90-105 ¹	Voorverwarmen.
Apple pie, EN60350-1	Springvorm Ø 20 cm	1	160		90-105 ¹	Voorverwarmen.
Small cakes, conform EN60350-1	Bakplaat + gla- zen vorm	3 en 1	150		28-32 ¹	Voorverwarmen. Toepassing op 2 niveaus.
Small cakes, conform EN60350-1	Bakplaat	2	150		20-25 ¹	Voorverwarmen.
Small cakes, conform EN60350-1	Bakplaat	2	160		25-30 ¹	Voorverwarmen.
Spritskoekjes, conform EN60350-1	Bakplaat + gla- zen vorm	3 en 1	140		30-35 ¹	Voorverwarmen. Toepassing op 2 niveaus.
Spritskoekjes, conform EN60350-1	Bakplaat	2	140		30-35 ¹	Voorverwarmen.
Spritskoekjes, conform EN60350-1	Bakplaat	2	140		25-35 ¹	Voorverwarmen.
Biscuitgebak, conform EN60350-1	Springvorm Ø 26 cm	2	150		22-30 ¹	Voorverwarmen.
Biscuitgebak, conform EN60350-1	Springvorm Ø 26 cm	2	175		20-30 ¹	Voorverwarmen.

¹ De functie snel verwarmen in de basisinstellingen deactiveren. → "Basisinstellingen", Pagina 25

20 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.¹ Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

21 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.


Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

De informatie conform verordening (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op www.gaggenau.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

22 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

23 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



mm

23.1 Algemene montage-instructies

Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stop-contacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospécialzaak om de huisinstallatie aan te passen.


⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het toestel is zwaar.

- ▶ Om het apparaat te bewegen, zijn 2 personen vereist.
- ▶ Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

LET OP

Door het dragen van het apparaat aan het apparaatframe kan dit verbuigen. Het apparaatframe houdt het gewicht van het apparaat niet.

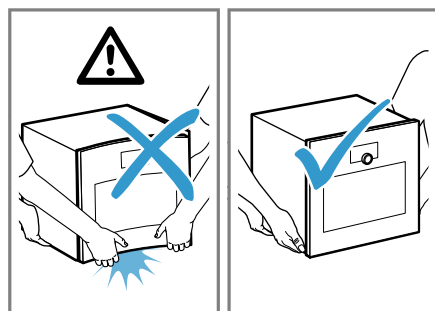

- ▶ Het apparaat niet optillen aan het apparaatframe.

- ▶ Het apparaat altijd aan de behuizing optillen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Tijdens de montage kunnen scherpe onderdelen toegankelijk zijn.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Veilig gebruik is alleen gegarandeerd bij een deskundige inbouw volgens deze montagehandleiding. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.
- Het apparaat niet aan de deur, de onderste ventilatielijst of het apparaatframe optillen.
- Houd voor de installatie de actueel geldende bouwvoorschriften en de voorschriften van het regionale elektriciteitsbedrijf aan.
- Bouw het apparaat in overeenkomstig de inbouwtekening. Houd de minimale afstanden aan.
- Inbouw achter meubeldeuren: het sluiten van dergelijke deuren tijdens het gebruik moet door geschikte maatregelen worden uitgesloten. Er bestaat gevaar door oververhitting als de deur tijdens het gebruik of tijdens het afkoelen (ventilatorwerking) niet open blijft.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

23.2 QR-code montagevideo

Hier vindt u de QR-code voor de montagevideo.




23.3 Planningsaanwijzingen

Hier vindt u een overzicht van de planningsaanwijzingen voor de deuraanslag, hoekoplossingen en laden aan de zijkant.

- De draairichting is niet wisselbaar.
- De afstand van de meubelromp tot het deurfrontoppervlak bedraagt 42 mm.
- Houd rekening met het uitsteeksel bij het front voor het openen van laden aan de zijkant.
- Bij de planning van een hoekoplossing rekening houden met de deuropeningshoek van tenminste 97°.
- Het aansluitstopcontact van het apparaat moet zich buiten de inbouwruimte bevinden.

23.4 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

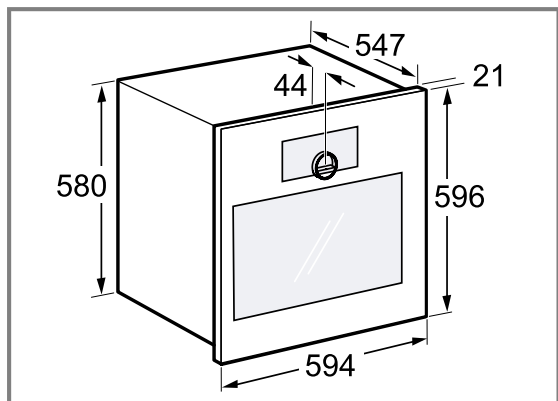

23.5 Installatietoebehoren

Gebruik originele toebehoren.

Accessoires	Bestelnummer
Tussenschot	GA601010

23.6 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- ▶ De netstekker van de netaansluitkabel moet na de inbouw van het apparaat vrij toegankelijk zijn.
- ▶ Is dit niet mogelijk, dan moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de voorwaarden van de overspanningscategorie III en volgens de opbouwvoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.
- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering via B- of C-automaat is vereist.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- De netaansluitkabel moet van het type H05 VV-F of hoger zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten. De netaansluitkabel volledig insteken op de achterzijde van het apparaat.

Aansluitkabel met geaarde stekker

Bij een apparaat met randaardestekker houdt u deze instructie aan.

- Sluit het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht stopcontact met randaarde.
- Wanneer de randaardestekker na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet de geïnstalleerde elektrische installatie volgens de opbouwvoorschriften in de fasen worden voorzien van een separator.
- Geen verlengkabel, stekkerdozen of meervoudige stopcontacten gebruiken. Overbelasting leidt tot brandgevaar.

Netaansluitkabel zonder geaarde stekker

Bij een apparaat zonder randaardestekker houdt u deze instructie aan.

Opmerking: Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

Netaansluitkabel zonder randaarde-stekker aansluiten

1. De fase (buitenste geleider) en de neutrale geleider (nulader) in de aansluitdoos identificeren.
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
2. De informatie op het typeplaatje omtrent spanning in acht nemen.
3. De aders van de elektrische netaansluitkabel overeenkomstig de kleurcodering aansluiten:
 - GN/YE: groen en geel = aarddraad ⊕
 - BU: blauw = Neutrale geleider (nulader)
 - BN: bruin = fase (buitenste geleider)


23.7 Apparaat inbouwen**LET OP**

Schroevendraaiers met scherpe randen kunnen het bedieningspaneel beschadigen.

- Gebruik een geschikte schroevendraaier.
- Maak geen krassen op het bedieningspaneel.


Opmerking: Het rode bord dat uit de apparaatdeur steekt, dient ter ondersteuning van de installatie. Voor de elektrische aansluiting aan het rode bord trekken om de apparaatdeur te openen.

1. Houd bij inbouw in een hoge kast de afstanden aan.
 - Houd de maatinformatie voor de meubeluitsparing in het tussenschot aan.

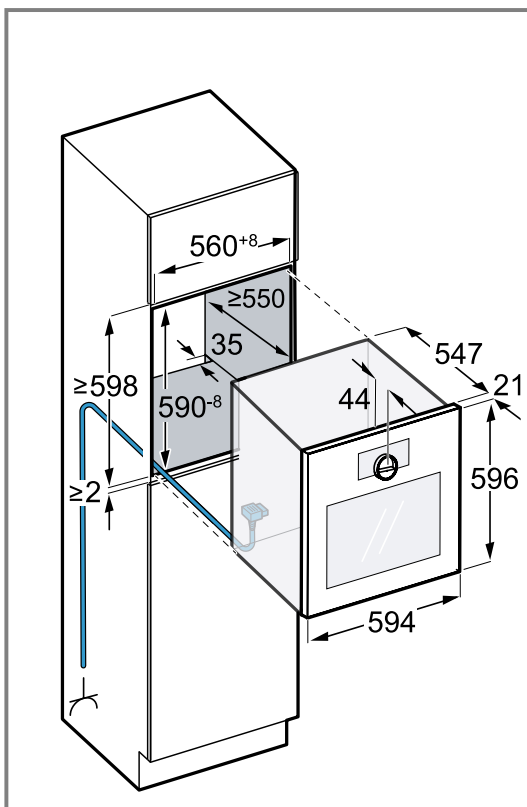


Afhankelijk van de apparaatvariant is het apparaat met of zonder stekker uitgerust.

2. Houd er bij inbouw naast een wand rekening mee dat de mogelijke openingshoek van de apparaatdeur afhankelijk is van de minimale afstanden tot de wand.

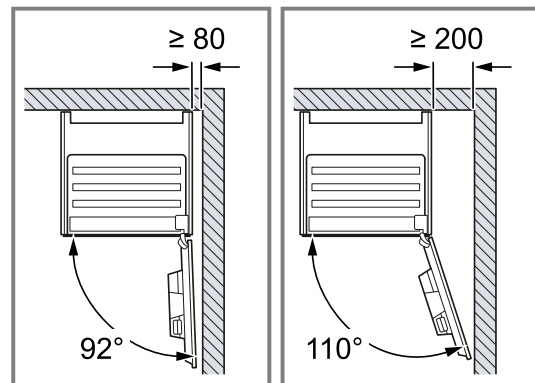


3. Bij inbouw van 2 apparaten boven elkaar de afstanden aanhouden.
 - Verifieer dat de afstand tussen het apparaat en de wand tenminste 35 mm bedraagt.

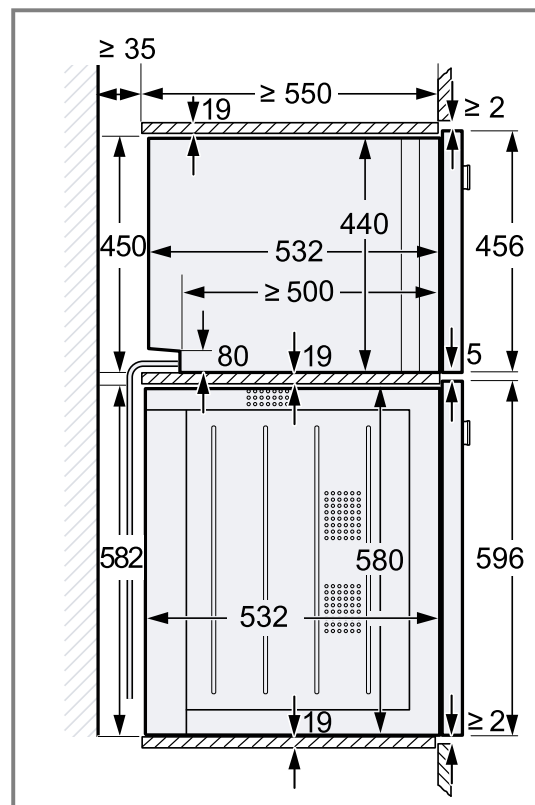


4. Wanneer er zich geen tussenschot boven het apparaat bevindt, borg dan het apparaat tegen kantelen in de kast. Twee universele montagehoeken aan beide zijden in de kast op 450 mm diepte, 5 mm boven de apparaathoogte bevestigen.
5. **Opmerking:** Zorg ervoor dat u beide witte kunststof elementen links en rechts aan het apparaat aanpast. Wanneer de dikte van de zijdelen van het meubel 16 mm bedraagt, de witte kunststof elementen niet verwijderen.
De witte kunststofelementen ondersteunen bij het centraal uitlijnen het apparaat.


6. Wanneer de dikte van de zijdelen van het meubel 20 mm bedraagt, de witte kunststof elementen verwijderen.

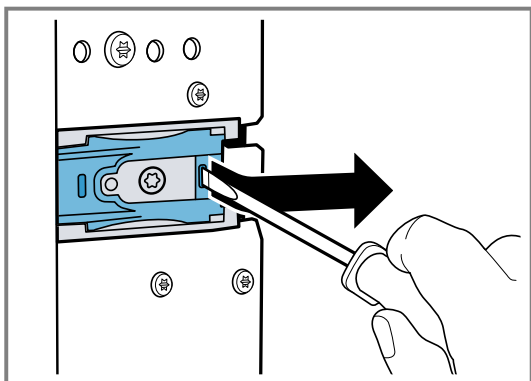

7. Wanneer de dikte van de zijdelen van het meubel 19 mm bedraagt, de witte kunststof elementen verwijderen ①, 180° draaien ② en weer terugplaatsen ③.

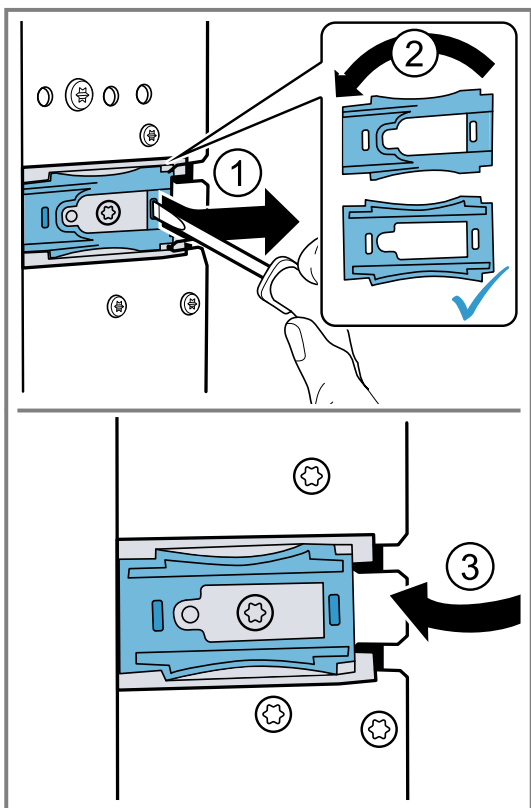

8. Schuif het apparaat volledig in het inbouwmeubel.
 ► De aansluitkabel niet knikken, inklemmen of over scherpe randen leiden.

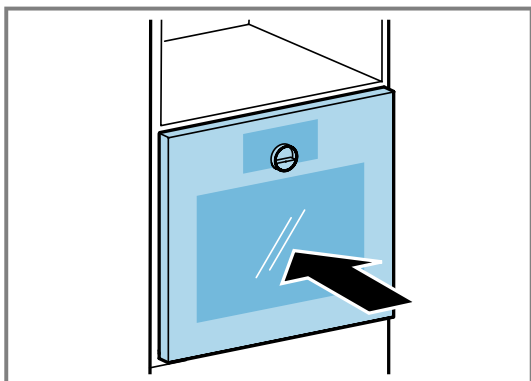


9. Lijn het apparaat gecentreerd uit.


Tussen het apparaat en de aangrenzende meubelfronten is een luchtspleet van 2 mm vereist.

10. Stel het apparaat met de waterpas exact horizontaal.

11. Open de apparaatdeur.

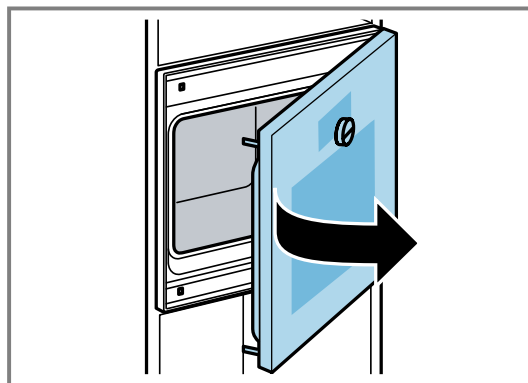

12. Bevestig het apparaat met de meegeleverde schroeven.

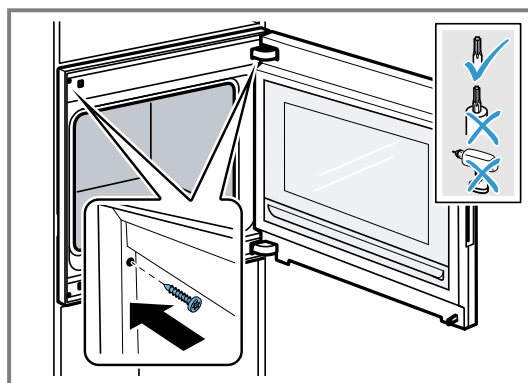

13. De transportbeveiliging aan de deur verwijderen.


23.8 Stellen van de apparaatdeur

De apparaatdeur is bij levering gesteld. Stellen is normaal gesproken niet nodig. Wanneer u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar inbouwt, stel dan de apparaatdeur.

- Apparaatdeurhoogte corrigeren → *Pagina 45*
- Deuropeningshoek wijzigen → *Pagina 46*


Toesteldeurhoogte corrigeren

1. Het apparaat uit de inbouw nis trekken.
2. De borgschroef losdraaien.

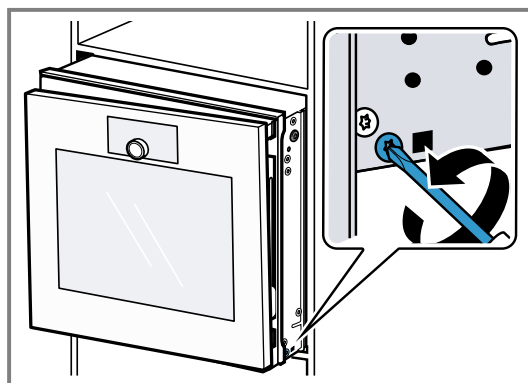

3. De apparaatdeur openen.

- De hoogte van de toesteldeur met de instelschroef corrigeren.

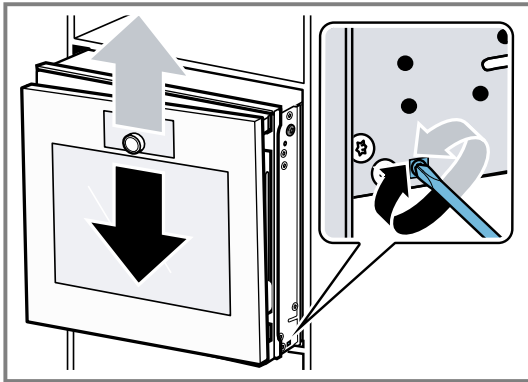


- De borgschroef vastschroeven.
- Schuif het apparaat in de inbouwnis.


Deuopeningshoek wijzigen

Twee openingshoeken zijn voor de apparaatdeur beschikbaar.


- Trek het apparaat iets uit de inbouwnis.
- De schroef aan de rechterzijde meer naar achteren op het apparaat iets losdraaien.

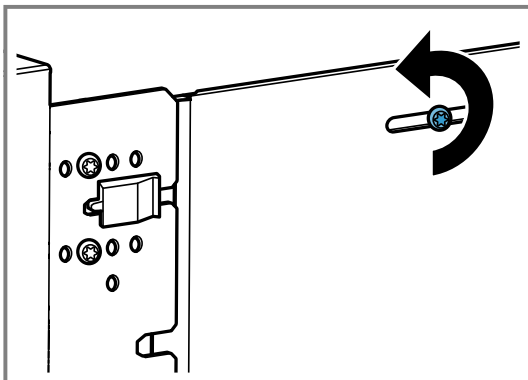


- De beide zwarte schroeven voor het zwarte kunststof-element verwijderen.

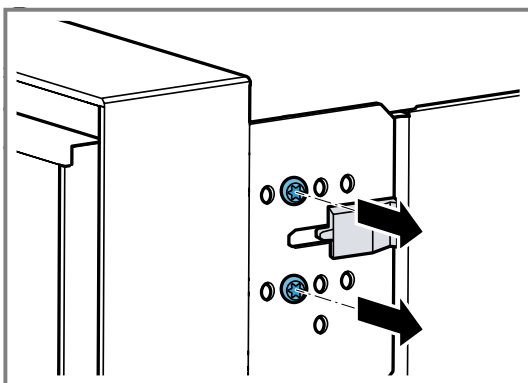

- Het zwarte kunststof element naar rechts verschuiven.

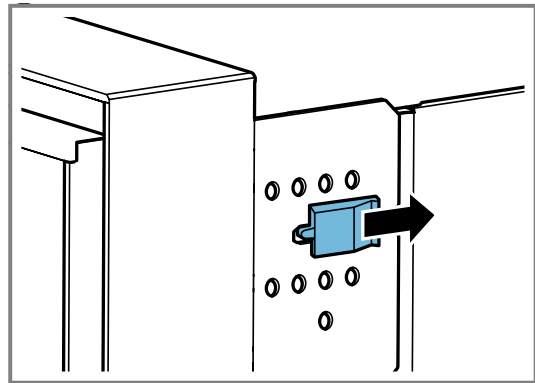

- De beide schroeven in de gaten verder naar rechts op het apparaat vastschroeven.

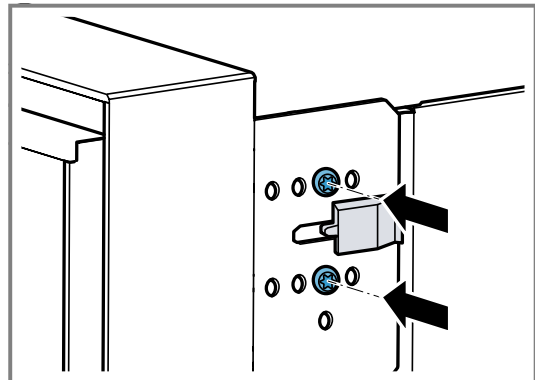

Hoe verder naar rechts u de schroeven op het apparaat vastschroeft, des te kleiner de openingshoek. Bij de juiste positie van de schroeven bedraagt de openingshoek van de apparaatdeur ca. 97°.

23.9 Apparaat na installatie in bedrijf nemen

Vereiste: Het apparaat is ingebouwd en aangesloten.

- Druk op op de bedieningsring.
- ✓ Het display toont gedurende ca. 30 seconden het GAGGENAU-logo en vervolgens "Initialisatie".
- De taal instellen.
- De aanwijzingen van de installatie-assistent op het display volgen.
 - Druk op of draai aan de bedieningsring.
- De instellingen voor de "Installatiehoogte" uitvoeren.
- Afhankelijk van de inbouwsituatie of lichaamsgrootte van de gebruiker het display horizontaal of verticaal uitlijnen.
- De demonstratiemodus activeren.

23.10 Apparaat met stoomoven combineren

- Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
- Eerst de combi-stoomoven inbouwen.
- De montagehandleiding van de stoomoven in acht nemen.

23.11 Apparaat met volautomatische espressomachine combineren

- Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
- Houd de montagehandleiding van de volautomatische espressomachine aan.

3. Bij de installatie van twee apparaten boven elkaar direct naast een volautomatische espressomachine het tussenschot of de hoek van metaal tussen de vier apparaten gebruiken.

23.12 Apparaat met warmhoudlade combineren

LET OP

Scherpe kanten op het apparaat kunnen de frontplaat van de warmhoudlade beschadigen.

- Bij het inschuiven van het apparaat de frontplaat van de warmhoudlade niet beschadigen.
- Voor de installatie van nog een apparaat de warmhoudlade openen, een doek over de frontplaat leggen en de warmhoudlade sluiten, om de frontplaat van de warmhoudlade tegen beschadigingen te beschermen.

Opmerking: Bij een breedte van 76 cm is de inbouw boven een warmhoudlade alleen toegestaan met een vormstabiel tussenschot.

1. Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
2. Bouw eerst de warmhoudlade in.
3. Houd het installatievoorschrift van de warmhoudlade aan.
4. Bij een breedte van 60 cm de oven op de warmhoudlade in de inbouwkast schuiven.

23.13 Apparaat met magnetron combineren

1. Combineer uitsluitend geschikte apparaten van hetzelfde merk en dezelfde serie.
2. Eerst de magnetron, en vervolgens de bakoven inbouwen.

23.14 Apparaat uitbouwen

1. Maak het apparaat spanningsloos
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001954053 (050428) REG25
nl