

Gebruiksaanwijzing  
**WIJN EN DRANKENKOELER**  
MODELS: IOB150BB / IOB150SS

**io mabe**

Deze handleiding bevat belangrijke informatie, waaronder veiligheids- en installatie-instructies van de apparaten. Lees deze handleiding voor gebruik grondig door en volg alle veiligheids- en installatie-instructies op. Het wordt aanbevolen om deze handleiding bij de hand te houden voor gemakkelijk gebruik, zodat u op de hoogte bent van het gebruik van het apparaat.

# INHOUD

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....         | 1 |
| PRODUCT ILLUSTRATIE .....                       | 3 |
| INSTALLATIE INSTRUCTIES.....                    | 4 |
| Voordat u uw drankenkoeler gebruikt .....       | 4 |
| Monteren van de roestvrijstalen handgreep ..... | 4 |
| Hoe u uw drankenkoeler installeert .....        | 5 |
| GEBRUIKSAANWIJZING .....                        | 6 |
| Bediening .....                                 | 6 |
| Bewaren .....                                   | 7 |
| Slot (sluiting) .....                           | 7 |
| Rekken .....                                    | 7 |
| ZORG & ONDERHOUD .....                          | 7 |
| Maak je drankenkoeler schoon .....              | 7 |
| Stroomuitval .....                              | 8 |
| Stilstandtijden.....                            | 8 |
| Verplaats uw drankenkoeler .....                | 8 |
| Energiebesparende tips .....                    | 8 |
| Koolstoffiltersysteem .....                     | 8 |
| GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING.....                | 9 |

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk..

Deze drankenkoeler voldoet aan de geldende veiligheidseisen en is veilig voor dagelijks gebruik. Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen echter altijd basisveiligheidsmaatregelen te worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen.

- Sluit het stopcontact aan op een speciaal stopcontact met een voltage dat gelijk is aan het voltage op de koeler **(alleen 220 V AC, 50 Hz)**. Gebruik stopcontacten die niet kunnen worden uitgeschakeld met een schakelaar of trekking. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
- Sluit hem aan op een geaard stopcontact met 3 polen. Verwijder in geen geval de aarding van het meegeleverde netsnoer.
- Dompel de drankenkoeler, stekker of kabel niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Trek de stekker uit de contactdoos. Om de drankenkoeler los te koppelen, houdt u altijd de stekker vast en trekt u deze rechtstreeks uit het stopcontact.
- Repareer of vervang netsnoeren die gerafeld of anderszins beschadigd zijn, onmiddellijk. Gebruik geen touwtje dat scheuren of schuurschade vertoont over de lengte of aan beide uiteinden.
- Sluit de stekker niet aan met natte handen. Bedien de koeler niet met natte handen terwijl u op een nat oppervlak staat of in water staat.
- Haal de stekker van de drankenkoeler uit het stopcontact of trek de stekker uit het stopcontact voordat u deze reinigt of onderhoudt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of overlijden.
- Let er bij het verplaatsen van de drankenkoeler op dat u het netsnoer niet verdraait of beschadigt.
- Maak drankenkoelers nooit schoon met brandbare vloeistoffen. De dampen kunnen brand- of explosiegevaar veroorzaken. Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat. De dampen kunnen brand- of explosiegevaar veroorzaken.
- Probeer geen enkel onderdeel van uw apparaat te repareren of te vervangen, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze handleiding. Al het andere onderhoud moet worden overgelaten aan een gekwalificeerde technicus.
- Een lege drankenkoeler kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Verwijder alle sluitingen, deksels, sloten en / of deuren van ongebruikte of afgedankte drankenkoelers om te voorkomen dat kinderen bekneld raken en stikken. Laat kinderen nooit werken, spelen of kruipen in deze drankenkoeler.



## Warning:

- Gebruik deze koeler alleen voor het beoogde doel. Alleen geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes in het huishouden.
- Slechts twee personen mogen deze drankenkoeler verplaatsen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel.

- Plaats deze wijn- en drankenkoeler op een goed geventileerde plaats met temperaturen boven **15 ° C (60 ° F)** en **onder 32 ° C (90 ° F)**.
- Om een goede ventilatie van uw wijn- en drankenkoeler te garanderen, moet de voorkant van de drankenkoeler volledig vrij zijn.
- Deze wijn- en drankenkoeler moet worden geïnstalleerd op een locatie die wind, regen, nevel of druppelen buiten houdt.
- Het apparaat mag niet in de buurt van ovens, grills of andere bronnen van hoge hitte worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat het netsnoer van de wijn- en drankenkoeler niet geknikt of bekneeld raakt.
- Het is belangrijk dat de wijn- en drankenkoeler waterpas staat om goed te kunnen functioneren. Mogelijk moet u enkele aanpassingen maken om alles zo waterpas mogelijk te houden.
- Deze wijn- en drankenkoeler wordt gebruikt voor het bewaren en koelen van wijnen. Bewaar geen bederfelijk voedsel of geneesmiddelen in de drankenkoeler.
- Bij het weggooien van koele wijn- en drankenkoelers is vaak een speciale behandeling vereist. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de landelijke en plaatselijke voorschriften bij het weggooien van dit product.

### **WAARSCHUWING:**

- Risico op beknelling en verstikking voor kinderen. Verwijder de deur voordat u deze drankenkoeler of een oude weggooit. Laat de compartimenten op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.



**Aandacht:**

### **ONTVLAMBAAR KOELGAS**

- Risico op brand en explosie. Brandbaar koelmiddel gebruikt.

**Gebruik geen mechanische apparaten om de koelkast te ontdooien. Doorboor de koelmiddelslangen niet.**





**Aandacht:**

- Risico op brand en explosie. Brandbaar koelmiddel gebruikt. Laat reparaties alleen uitvoeren door geschoold servicepersoneel. Doorboor de koelmiddelslangen niet.
- **Let op!** - Risico op brand en explosie. Brandbaar koelmiddel gebruikt. Raadpleeg de reparatiehandleiding / instructiehandleiding voordat u probeert dit product te repareren. Alle veiligheidsmaatregelen moeten in acht worden genomen.
- **Let op!** - Risico op brand en explosie. Voer het apparaat volgens de nationale wettelijke bepalingen af. Brandbaar koelmiddel gebruikt.
- Brand- of explosiegevaar door verwonding van de koelmiddelslang. Volg de aanwijzingen nauwgezet. Brandbaar koelmiddel gebruikt.
- Bewaar de drankenkoeler buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat kleine kinderen opgesloten raken.

## PRODUCT ILLUSTRATIE

Planken getoond op de ideale locatie voor een betere energie-efficiëntie.

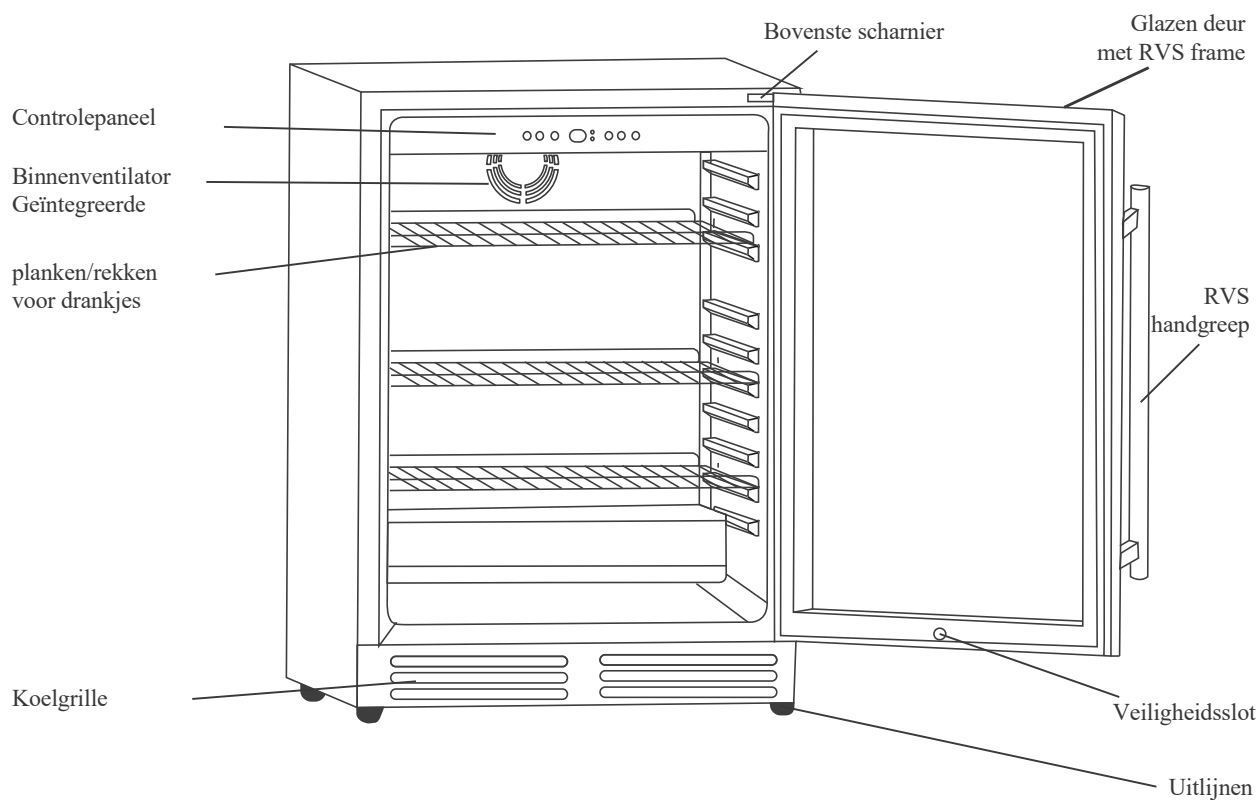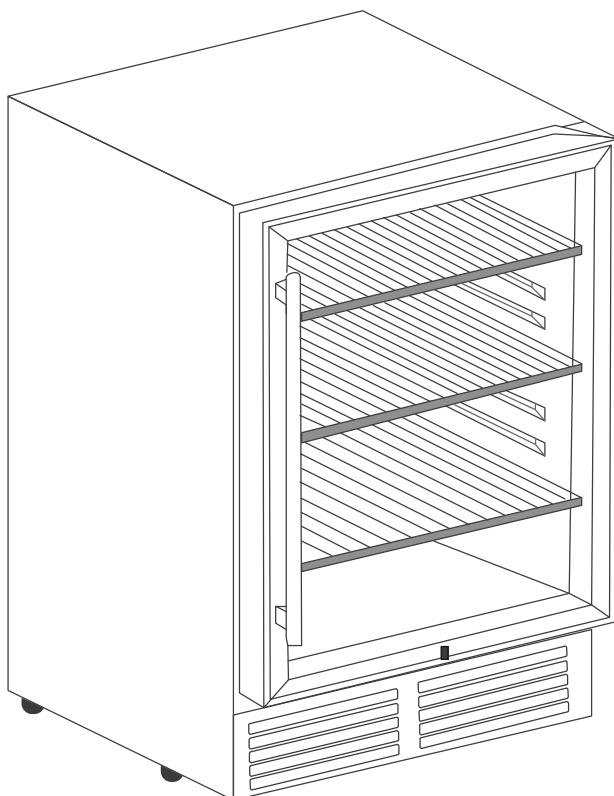

3. Opmerking: Blokkeer de ventilatieopeningen niet met voedsel. Kan verkeerde temperaturen veroorzaken
- Opmerking: afbeeldingen zijn alleen ter referentie.

# INSTALLATIE INSTRUCTIES

## VOORDAT U UW DRANKENKOELER GEBRUIKT

- Verwijder de buiten- en binnenverpakking.
- Controleer of je de volgende items hebt:
  - 3 bekabelde planken
  - 2 sleutels
  - RVS handgreep.
  - Gebruiksaanwijzing
  - 2 extra schroeven om het handvat te installeren

### IMPORTANTE:

Laat deze uitgeschakeld voordat u deze drankenkoeler op een stroombron aansluit **en ongeveer 24 uur** rechtopstaand staan. Dit vermindert de kans op storingen in het koelsysteem tijdens het transport.



- Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek.
- Installeer de handgreep aan de linkerkant van de deur.

## MONTEREN VAN DE ROESTVRIJSTALEN HANDGREEP

**1° stap** Trek de deurafdichting weg in het gebied waar de handgreep zal worden geïnstalleerd (zie afbeelding 1). De afdichting is eenvoudig met de hand te verwijderen, er is geen gereedschap nodig.

**1° stap** Lijn de handgreep uit met de voorgeïnstalleerde schroeven op het deurkozijn. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven vast te draaien totdat de handgrepen goed tegen het deurkozijn zitten (zie afbeelding 2). (NIET te strak aandraaien, aangezien dit de handgreep kan beschadigen.)

**3° stap** Plaats de rubberen afdichting van de deur terug in de oorspronkelijke positie.

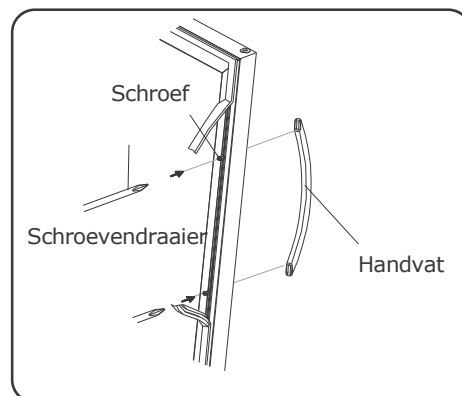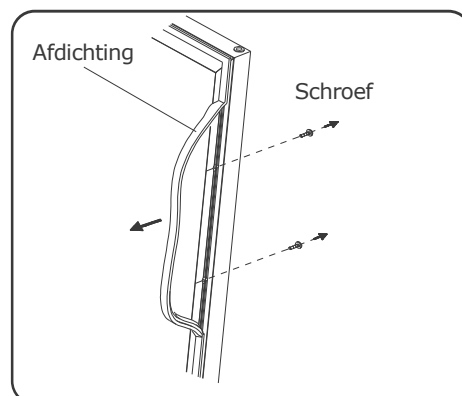

**Notitie:** Deze drankenkoeler bevat RVS handgrepen die niet nodig zijn voor de bediening van deze drankenkoeler. Als u de meegeleverde handgreep niet wilt gebruiken, volgt u gewoon stap 1 om toegang te krijgen tot de voorgeïnstalleerde schroeven, ze te verwijderen en vervolgens 2 decoratieve pluggen (NIET inbegrepen) afzonderlijk in de twee gaten te steken. Ga naar stap 3 om de deurafdichting terug te brengen naar zijn oorspronkelijke positie.

## HOE U UW DRANKENKOELER INSTALLEERT

- Deze drankenkoeler is ontworpen voor vrijstaande of ingebouwde (volledig verzonken) installatie.
- Plaats uw apparaat op een harde, vlakke vloer die sterk genoeg is, zelfs als deze volledig is gevuld met flessen. Dit zorgt voor een trillingsvrije en geruisloze werking. Trek de stelpoten in en uit om de koeler horizontaal te stabiliseren. Als de poten niet goed zijn afgesteld, is de koeler mogelijk onstabiel. Dit kan leiden tot overmatig lawaai of trillingen.
- Stel de koelkast niet bloot aan direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, verwarming enz.) Direct zonlicht kan de acrylcoating aantasten en warmtebronnen kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de koeler niet goed functioneert.
- Het is niet aan te raden om deze drankenkoeler in vochtige ruimtes of vlak naast een gootsteen te plaatsen, omdat vocht voortijdige corrosie van de onderdelen van je nieuwe drankenkoeler kan veroorzaken.
- Het wordt aanbevolen om de drankenkoeler te bewaren op een plaats met temperaturen boven **10 ° C en onder 32 ° C** installeren. De luchtvochtigheid moet lager zijn dan **60%**. Als de omgevingstemperatuur boven of onder de aanbevolen temperatuur ligt, kan de prestatie van de koeler worden beïnvloed. Als u uw drankenkoeler aan extreem koude of warme omstandigheden blootstelt, kunnen de interne temperaturen fluctueren en wordt het temperatuurbereik van **3 ° C tot 18 ° C (37 ° F tot 64 ° F)** mogelijk niet bereikt.
- Sluit de drankenkoeler aan op een standaard exclusieve, goed geaarde stroomvoorziening (**alleen 220 V AC, 50 Hz**) in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, stroomnormen en verordeningen. Alle vragen over stroomvoorziening en aarding moeten worden gericht aan een erkende elektricien of een geautoriseerd productservicecentrum



### **Warschuwing:**

- Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot elektrische schokken. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door een erkend servicecentrum.
- De drankenkoeler dient altijd op een eigen stopcontact te worden aangesloten, waarvan de nominale spanning overeenkomt met het nominale vermogen op de drankenkoeler. Dit zorgt voor de beste prestaties en voorkomt ook overbelasting van de bedradingscircuits in huis, waardoor brandgevaar door oververhitting kan ontstaan.


- Verwijder in geen geval de aarding van het meegeleverde netsnoer.
- Gebruik geen verlengsnoer of verloopstekker. Als u echter een verlengsnoer nodig heeft, is het absoluut noodzakelijk dat het een UL-gecertificeerd 3-draads aardings snoer voor drankenkoelers is met een gearde stekker en stopcontact en dat het elektrische vermogen van het snoer **10 ampère (minimum) en 120 volt is**.
- Gebruik geen touwtje dat scheuren of schuurschade vertoont over de lengte of aan beide uiteinden.
- Als de drankenkoeler wordt gebruikt in een gebied waar spanningspieken / -storingen kunnen optreden, wordt aanbevolen een overspanningsbeveiliging te gebruiken. De overspanningsbeveiliging die u kiest, moet een overspanningsbeveiliging hebben die hoog genoeg is om de aangesloten drankenkoeler te beschermen. Schade als gevolg van spanningspieken wordt niet beschouwd als een defect dat door de fabrikant wordt gedekt en maakt uw productgarantie ongeldig.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### BEDIENING

Nadat de drankenkoeler op een stopcontact is aangesloten, gaat deze drankenkoeler automatisch aan en wordt de temperatuur in de drankenkoeler weergegeven op het LCD-scherm.

Laat de koeler staan nadat u de gewenste serveertemperatuur heeft ingesteld **Koel 3 tot 4 uur** voordat u wijnflessen in de drankenkoeler plaatst.

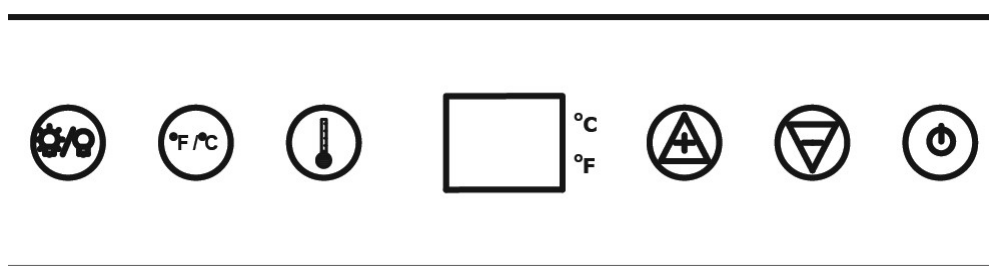

- Druk  eenmaal om de binnenverlichting aan of uit te zetten.
- Druk op , om de temperatuur in  stappen van 1 graad tussen **3 ° C en 18 ° C** of tussen **37 ° F en 64 ° F** te verhogen of te verlaagen.
- Druk hier, om de temperatuur  voor de bovenste of onderste zone aan te passen
- Druk eenmaal om de koeler aan te zetten. Houd deze  ongeveer **3 seconden** ingedrukt om de drankenkoeler uit te schakelen.
- Schakelt de temperatuurweergave tussen  Celsius en Fahrenheit.

## **BEWAREN**

Lattine e bottiglie possono differire per dimensioni. Pertanto, il numero effettivo di bottiglie che potresti essere in grado di conservare può variare.

Voor de beste conservering gedurende de langste periode, moet u ervoor zorgen dat de bijbehorende items op de juiste temperatuur worden bewaard. tussen 3 ° C en 18 ° C of tussen 37 ° F en 64 ° F.

## **SLOT (SLUITING)**

Deze drankenkoeler is te beveiligen met een slot en sleutel. De sleutels zitten in de plastic zak waarin de handleiding zit. Steek de sleutel in het slot en draai hem rechtsom om de deur op slot te doen. Zorg ervoor dat de metalen pin volledig vastzit. Om de deur te ontgrendelen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk. Verwijder de sleutel en bewaar deze op een veilige plaats.

## **BEKABELDE PLANKEN/REKKEN**

Het apparaat is uitgerust met drie bedrade planken. U kunt de plank verwijderen door deze op te tillen en er soepel uit te trekken.

Om beschadiging van de deurafdichting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de deur volledig open is wanneer u de onderste plank uit het railcompartiment trekt.

Voor gemakkelijke toegang tot de opberginhoud kunt u de plank ca. 30% uit het railcompartiment trekken. Dit apparaat was echter voorzien van een stop aan elke kant van de plankrail om te voorkomen dat de flessen zouden vallen.

## **ZORG & ONDERHOUD**

### **MAAK JE DRANKENKOELER SCHOON**

**BELANGRIJK:** Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor reiniging of onderhoud. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om onderdelen van de drankenkoeler schoon te maken.

- Schakel de stroom uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder alle items, inclusief planken.
- Was de binnenoppervlakken met warm water en een natriumhydroxideoplossing. De vloeistof moet bestaan uit ongeveer 2 eetlepels zuiveringszout in een kwart liter water.
- Was de planken met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring overtollig water uit de spons of doek voordat u de bedieningselementen of andere elektrische onderdelen reinigt.

- Was de buitenkant van de kast met warm water en een mild vloeibaar wasmiddel. Verwijder voorzichtig het afwasmiddel en droog alles af met een zachte doek. Gebruik geen staalwol of een staalborstel om over het roestvrij staal te wrijven, aangezien dit het roestvrij staal met staaldeeltjes vervuult en roest kan ontstaan.

## **STROOMUITVAL**

De meeste stroomstoringen zijn binnen een paar uur opgelost en hebben geen invloed op de temperatuur van uw drankenkoeler. Als de stroomtoevoer gedurende langere tijd is uitgeschakeld, moeten passende maatregelen worden genomen om uw inhoud te beschermen.

## **STILSTANDTIJDEN**

Laat de drankenkoeler aan staan tijdens een vakantie van minder dan drie weken. Schakel de drankenkoeler lange tijd uit en laat de deur op een kier staan zodat er geen geur in de drankenkoeler komt.

## **VERPLAATS UW DRANKENKOELER**

- Verwijder alle voorwerpen (flessen) uit de drankenkoeler.
- Plak losse items zoals planken stevig in de drankenkoeler.
- Draai de verstelbare poten tot aan de basis om schade te voorkomen.
- Tape de deur dicht.
- Zorg ervoor dat de drankenkoeler tijdens het transport goed rechtop blijft staan. Bescherm de buitenkant van de drankenkoeler met een deken of iets dergelijks.

## **ENERGIEBESPARENDE TIPS**

- De drankenkoeler moet in de koelste ruimte van de kamer worden geplaatst, uit de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de drankenkoeler voldoende wordt geventileerd. Dek nooit de ventilatiesleuven af.
- Open de deur van de koeler slechts zo lang als nodig is. Veelvuldig openen van de deur heeft invloed op de binnentemperatuur.

## GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Si vous pensez que l'appareil est en panne, suivez ces instructions pour essayer de voir si vous pouvez résoudre le problème par vous-même avant d'appeler le service.

| PROBLEEM                                             | MOGELIJKE OORZAAK                                                       | OPLOSSING                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De drankenkoeler werkt niet.                         | De drankenkoeler is mogelijk niet aangesloten of de connector zit los.  | Zorg ervoor dat de drankenkoeler goed is aangesloten.                                                                        |
|                                                      | De drankenkoeler is uitgeschakeld.                                      | Druk  eenmaal om de koeler aan te zetten. |
|                                                      | De huiszekering is doorgebrand of de stroomonderbreker is doorgeslagen. | Controleer / vervang de zekering. Reset de stroomonderbreker.                                                                |
| De drankenkoeler is niet koud genoeg.                | Mogelijk is een hogere instelling vereist voor de externe omgeving.     | Stel een koudere instelling in. Wacht een paar uur om de temperatuur te laten stabiliseren.                                  |
|                                                      | De drankenkoeler is onlangs enige tijd uitgeschakeld.                   | Het duurt 3-4 uur voordat de drankenkoeler volledig is afgekoeld.                                                            |
|                                                      | De deur gaat langer of vaker open.                                      | Open de deur minder vaak.                                                                                                    |
|                                                      | De deur is niet helemaal dicht.                                         | Sluit de deur goed.                                                                                                          |
|                                                      | De deurafdichting sluit niet goed af.                                   | Controleer de deurafdichting. Reinig de afdichting of vervang deze indien nodig.                                             |
| De compressor wordt regelmatig in- en uitgeschakeld. | De kamertemperatuur is hoger dan normaal.                               | Het is normaal dat de drankenkoeler onder deze omstandigheden harder werkt.                                                  |
|                                                      | Er is een grote hoeveelheid inhoud aan het apparaat toegevoegd.         | Een grote hoeveelheid inhoud zorgt ervoor dat de drankenkoeler langer draait totdat de gewenste temperatuur is bereikt.      |
|                                                      | De deur gaat langer of vaker open.                                      | Open de deur minder vaak.                                                                                                    |

| PROBLEEM                                            | MOGELIJKE OORZAAK                                                  | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De compressor wordt regelmatig in- en uitgeschakeld | De temperatuur is niet correct ingesteld.                          | Druk op  een  van beide of om de ingestelde temperatuur te controleren en de temperatuur correct in te stellen.                   |
|                                                     | De deur is niet helemaal dicht                                     | Sluit de deur goed.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | De deurafdichting sluit niet goed af.                              | Controleer de deurafdichting. Reinig de afdichting of vervang deze indien nodig                                                                                                                                                                                                                         |
| Het licht doet het niet.                            | Netstekker niet ingestoken.                                        | Collega il frigorifero. sia livellato.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | De stroomonderbreker is geactiveerd of de zekering is doorgebrand. | Controleer de stroomonderbreker en / of de zekeringen.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | De lichtknop is "UIT".                                             | Druk op  om het LED-licht AAN te zetten.                                                                                                                                                                             |
| Trillingen.                                         | De koeler is niet correct uitgelijnd.                              | Controleer of de koeler waterpas staat.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | De flessen trillen.                                                | Zorg ervoor dat de flessen elkaar niet raken.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | Er ligt een voorwerp onder de radiator.                            | Verwijder het voorwerp onder de koeler.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De radiator lijkt te veel lawaai te maken.          | De koeler is niet correct uitgelijnd.                              | Zet de radiator waterpas.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | Normaal geluid van de koelmiddelstroom.                            | Het geratel kan worden veroorzaakt door de normale stroom koelmiddel. Aan het einde van elke cyclus kunt u een gorgelend geluid horen dat wordt veroorzaakt door de stroom koelmiddel in uw radiator. Het samentrekken en uitzetten van de binnenwanden kan leiden tot plof-fende en krakende geluiden. |

| PROBLEEM                                                            | MOGELIJKE OORZAAK                                          | OPLOSSING                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| De deur sluit niet goed.                                            | De koeler staat niet waterpas.                             | Livellare il frigorifero.                                                        |
|                                                                     | De deur was omgekeerd en niet correct geïnstalleerd        | Installeer de deur correct.                                                      |
|                                                                     | De verzegeling is vuil.                                    | Reinig de deurafdichting.                                                        |
|                                                                     | De planken zijn niet op hun plaats.                        | Plaats de plateaus correct.                                                      |
| Vocht in het interieur op of aan de buitenkant van de drankenkoeler | Dit is normaal tijdens perioden van hoge luchtvochtigheid. | Verlaag de luchtvochtigheid in de kamer.                                         |
|                                                                     | Dit is normaal in omgevingen met hoge temperaturen.        | Verplaats de drankenkoeler naar een koelere plaats en vermijd hitte en zonlicht. |
|                                                                     | De deur gaat langer of vaker open.                         | Open de deur minder vaak.                                                        |
|                                                                     | De deur sluit niet volledig af.                            | Controleer de deurafdichtingen op een goede afdichting.                          |
| Foutcode:<br>E1-E2-E3-E4-E7-E8                                      | Een sensor is defect.                                      | Neem contact op met de klantenservice.                                           |

Vanaf 1 maart 2021 is informatie over vereisten te vinden van energie-etikettering en ecodesign in de Europese productdatabase.

(EPREL). U kunt het openen via deze link:

<https://eprel.ec.europa.eu/>.

U moet het model-ID invoeren.

- 1.-De modelidentificatie staat op het typeplaatje aan de binnenkant van het product.
- 2.-U kunt toegang krijgen tot de informatie via de QR-code op het energielabel.

