

INHOUD

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	P.1
OPBOUW EN MONTAGETEKENING.....	P.2
IN ELKAAR ZETTEN VAN ONDERDELEN VÓÓR INGEBRUIKNEMING.....	P.3
AFMETINGEN VAN HET PRODUCT	P.4
DE WIJNKOELER GEBRUIKEN.....	P.5
ONDERHOUD.....	P.8
PROBLEMEN VERHELPEN.....	P.9
DRAAIRICHTING DEUR VERANDEREN.....	P.10

BELANGRIJKE GEBRUIKSINFORMATIE

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u het op de juiste plek te plaatsen en correct te installeren, zoals in deze handleiding wordt voorgeschreven.

Om gevaar op brand, elektrische schokken of letsel te voorkomen wanneer u het apparaat gebruikt, dient u deze voorzorgsmaatregelen te volgen:



- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de opslag van wijn.
- Zorg ervoor dat de voltage/stroomsterkte overeenkomt met het typeplaatje van de toevoerspanning.
- Plug in een geaard stopcontact in; verwijder de aardingspen niet; gebruik geen adapter en gebruik geen verlengsnoer.
- Het is aanbevolen dat u een apart stroomcircuit heeft, die enkel uw apparaat bedient.
- Maak nooit onderdelen van het apparaat schoon met ontvlambare vloeistoffen, die brandgevaar of een explosie kunnen veroorzaken.
- Sla geen benzine of andere ontvlambare dampen of dampen op in de buurt van het apparaat.
- Plug de stekker niet in of uit wanneer uw handen nat zijn.
- Haal de stekker uit het apparaat of doe de stroom uit voordat u het gaat schoonmaken. Dit niet doen kan leiden tot elektrische schokken of kan de dood tot gevolg hebben.
- Probeer geen onderdelen van het apparaat te repareren of te vervangen, tenzij het specifiek wordt aangeraden het op deze manier te doen. Al het andere onderhoud zal moeten worden gedaan door een hiervoor gekwalificeerde technicus.
- Zorg ervoor dat er genoeg mensen kunnen helpen bij het verplaatsen en installeren van het apparaat om schade van het apparaat of schade aan mensen te voorkomen.
- Om te zorgen voor een correcte ventilatie van het apparaat moet het voorste gedeelte van het toestel volledig vrij zijn.
- Plaats het toestel niet in de buurt van direct zonlicht en hittebronnen (fornuis, kachel, radiator, etc.).
- De zekering (of stroomonderbreker) moet 10 ampère of hoger zijn.
- Het is belangrijk dat het apparaat op gelijke hoogte staat, zodat het goed werkt. U kunt de hoogte van de pootjes aanpassen om het op juiste hoogte te zetten.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen. Sta kinderen nooit toe om te werken met, te spelen met, of te kruipen in het apparaat.
- Gebruik geen oplosbare schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen voor de binnenkant van het apparaat. Deze schoonmaakmiddelen kunnen de binnenkant beschadigen of doen verkleuren.
- Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld.
- Het gebruik van bevestigingsstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant, kan gevaarlijk zijn.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u eerst de deur eraf halen en de planken op dezelfde plek houden, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen. Zorg er bovendien voor dat het koelingssysteem, en met name de warmtewisselaar aan de achterkant/onderkant van het toestel, niet beschadigd wordt.

Het symbool  op het product of op de verpakking toont aan dat dit product niet moet worden afgewikkeld  als normaal huishoudelijk afval en dat het naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische goederen moet worden gebracht.


OPBOUW EN MONTAGETEKENING

De volgende afbeeldingen tonen slechts de opbouw van het apparaat, evenals de montagetekening. De afmetingen en hoeveelheid planken kunnen verschillen tussen de modellen uit dezelfde serie.

GEBOUWD ONDER-SERIE (Gebouwd onder een keukenblad)

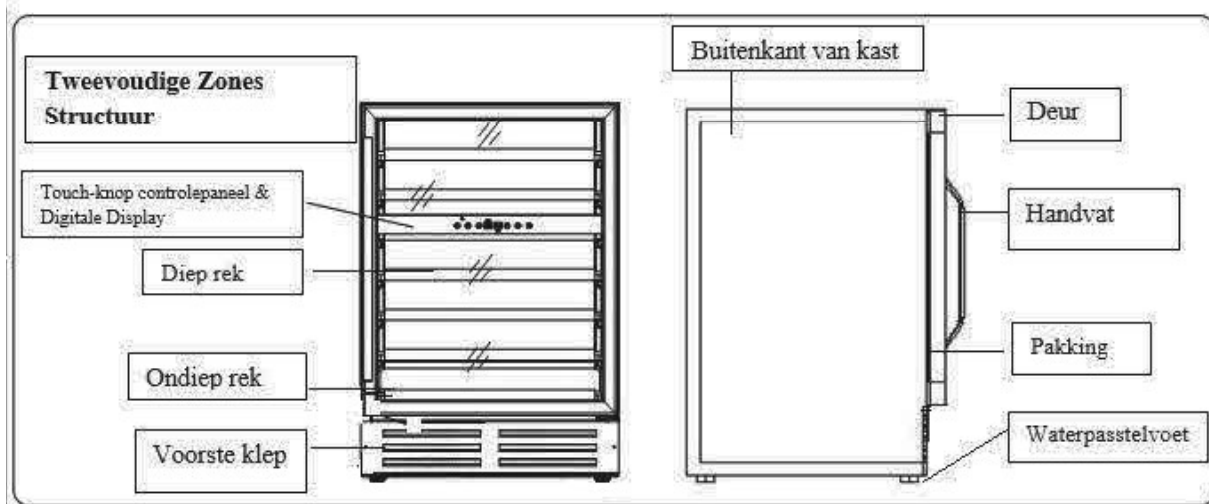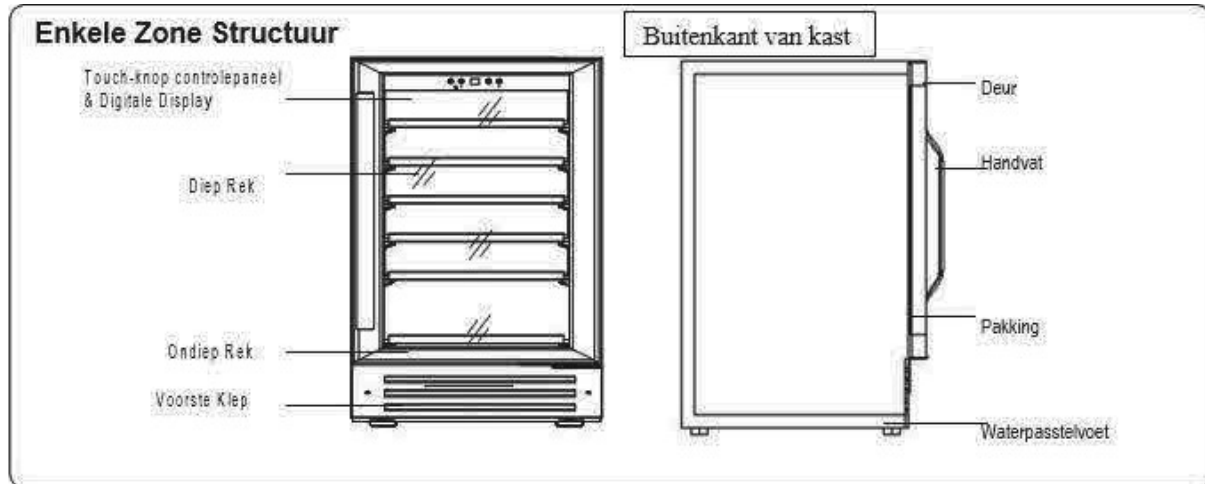

595mm Breedte Installatie Tekening (mm)

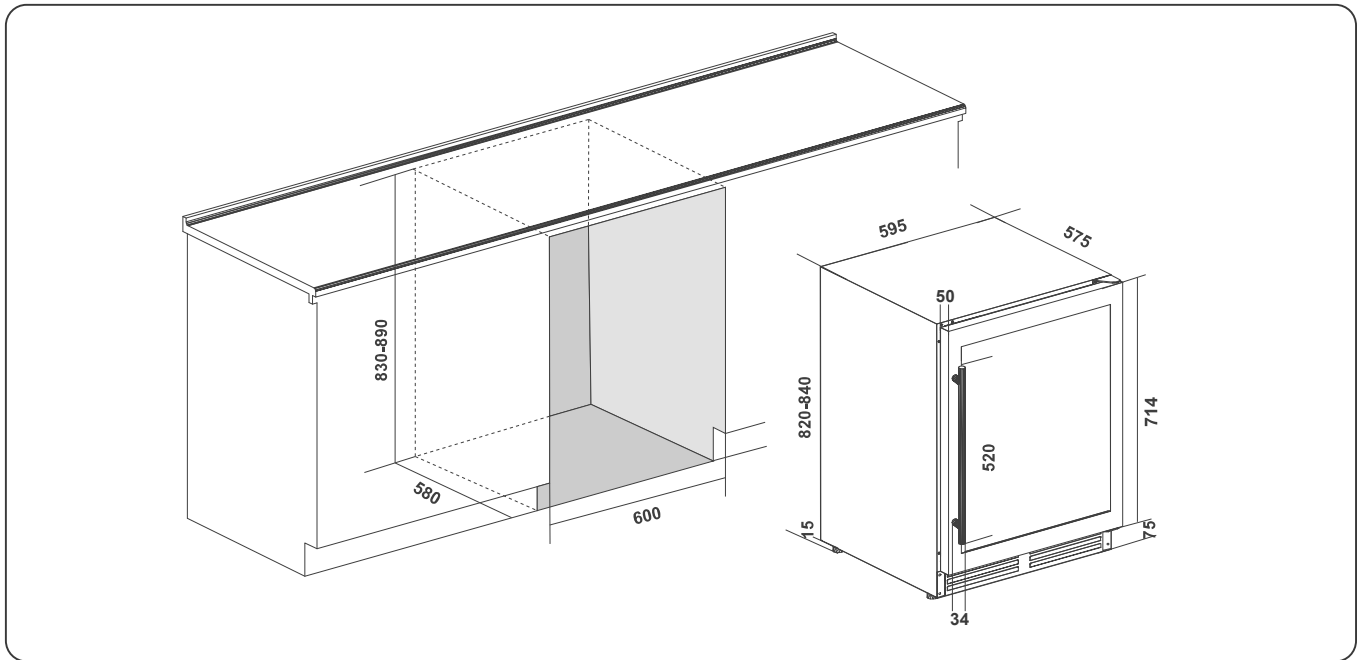

INSTALLATIE VAN ACCESSOIRES VOOR GEBRUIK


UITPAKKEN EN SCHOONMAKEN VAN DE WIJNKOELER

- Verwijder het binnenste en buitenste verpakkingsmateriaal.
- Laat het apparaat rechtopstaan voor ongeveer 2 uur, voordat u het aansluit op een stroomtoevoer. Hierdoor wordt de kans op een defect van het koelingssysteem door de manier waarop er tijdens transport mee is omgegaan, voorkomen.
- Gebruik een zachte doek om de binnenkant met lauwwarm water schoon te maken.
- Bevestig het bijgeleverde handvat door de volgende stappen te volgen:

1^e stap Verwijder de verpakking aan de binnenzijde van de deur, om de twee schroefgaten zichtbaar te maken.

2^e stap Maak het handvat stevig vast met de bijgeleverde schroeven en sluitringen.


3^e stap Maak de afdichting op orde.

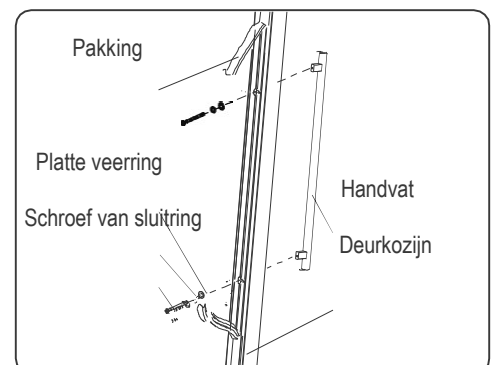

DEUR VER- EN ONTGRENDELEN (optioneel)

- Vergrendelen is een optionele functie. Als uw wijnkoeler zo'n functie heeft, dan moet er een sleutel zijn bijgevoegd in de verpakking van deze gebruiksaanwijzing.
- Steek de sleutel in het slot en draai het tegen de klok in om de deur te ontgrendelen. Om het op slot te doen, moet u het tegenovergestelde doen. Bewaar de sleutel zorgvuldig.

AFMETINGEN VAN HET PRODUCT

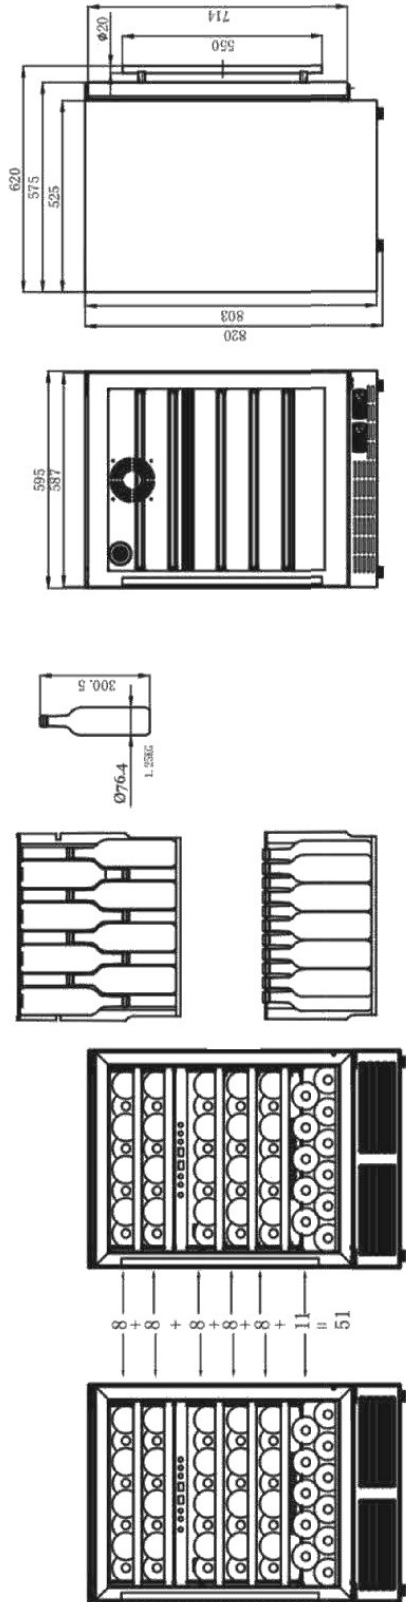

DE WIJNKOELER GEBRUIKEN


WERKKLIMAAT

- Het apparaat is ontworpen om te functioneren op klimaten van SN tot T (zie hieronder voor een klasse tabel). Het wordt aangeraden om de omgevingstemperatuur rond de 22-25°C te houden, wat het apparaat toestaat om onder lage stroomconsumptie te functioneren.
- Als de omgevingstemperatuur boven of onder de ontworpen klimaatschaal is, dan kan de werking van het apparaat worden aangetast. Bijvoorbeeld: als het apparaat aan staat onder extreem koude of warme omstandigheden, dan kunnen binnentemperaturen fluctueren en de temperatuur die is ingesteld op 5-22°C wordt soms niet behaald.

Klimaat Klasse	Omgevingstemp.
SN	10 - 32 °C
N	16 - 32 °C
ST	18 - 38 °C
T	18 - 43 °C

WIJNOPSLAG


- De standaardplanken zijn precies ontworpen voor opslag van Bordeaux flessen. Het maximaal aantal ingeladen flessen kan verschillen tussen de verschillende groottes of afmetingen van de wijnflessen die u opslaat en het hangt af van het aantal planken dat van tevoren is afgesteld in de wijnkoeler.
- Er zijn twee ontwerpen voor de uitschuifbare planken:
 1. De planken hebben geen uitschuifbare rails, maar wel een stopper van plastic aan elke kant van de plank, zodat flessen niet kunnen vallen. Zie **de figuur rechts**.
 2. De planken hebben al uitschuifbare rails met stoppers.
- Om beschadiging aan de deuropakking te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat u de deur volledig opent voordat u de planken eruit schuift.
- Sla wijn op in verzegelde flessen.
- Indien de wijnkoeler voor langere tijd wordt leeggelaten, dan wordt aangeraden om het apparaat los te koppelen en, na zorgvuldige schoonmaak, de deur open te zetten om lucht in het kabinet te laten circuleren. Zo wordt mogelijk condens voorkomen, evenals vorming van schimmel of vieze geurtjes.
- Aanbevolen temperatuur voor het koelen/opslaan van uw wijnen.

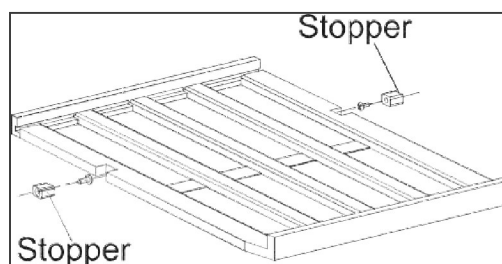

Rode wijnen	15 - 18° C
Droge/witte wijnen	9 - 14° C
Rosé wijnen	10 - 11° C
Mousserende wijnen	5 - 8° C

GEBRUIK

Voor tweevoudige zones

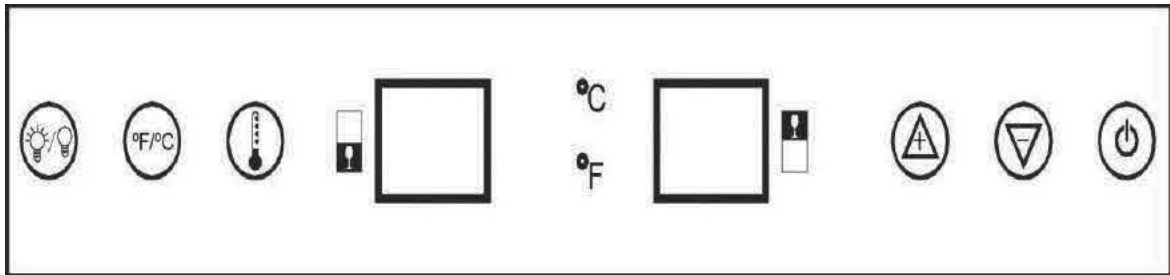

AAN/-UITKNOP

- Wanneer het apparaat is aangesloten op stroomtoevoer, gaat het automatisch aan.
- Raak het symbool  aan om het apparaat uit (of aan) te schakelen.



Waarschuwing

Om te voorkomen dat de compressor defect raakt, moet u het apparaat **5 minuten** laten staan nadat het is losgekoppeld.

AAN/-UITKNOP LICHT BINNEN

- Raak het lichtsymbool  aan om de binnenste verkoelende LED-lichten aan (of uit) te doen.
- Het licht zal de hele tijd aan staan, als het niet wordt uitgeschakeld.

Als u de temperatuur wilt aanpassen, moet u de temperatuur desgewenst veranderen door de  of  knop aan te raken. Druk de  knop één keer in om de lagere zone te selecteren. Druk het nogmaals in om de bovenste zone te selecteren. De nummers op het weergavevenster zullen knipperen. De desgewenste temperatuur die u wilt instellen zal stijgen met 1°F of 1°C als u de  eenmalig indrukt; tegelijkertijd zal de temperatuur afnemen met 1°F of 1°C als u de  knop eenmalig indrukt.

Indien u voornamelijk rode wijn opslaat, moet de temperatuur die u aan kunt passen door de twee bovenstaande knoppen aan te raken en in te stellen op 15°C -18°C (59°F-65°F).

Indien u voornamelijk witte wijn opslaat, moet de temperatuur rond de 9°C-14°C (48°F-57°F) zijn. Indien u voornamelijk mousserende wijnen opslaat, moet de temperatuur rond de 5°C-8°C (40°F-47°F) zijn. De temperatuur in het toestel zal in het blauw worden getoond in het weergavevenster.

Voor Enkelvoudige zone:



AAN/UIT-KNOP

Om het apparaat UIT te zetten, druk de  knop in en houd voor 2 seconden ingedrukt.

Temperatuurregeling instellen

U kunt de temperatuurweergave-instelling aanpassen van Fahrenheit naar Celsius, door op de  knop te drukken. De Fahrenheit of Celsius temperatuurindicator zal in het blauw in het temperatuurweergave-venster verschijnen.

Indien u de temperatuur wenst aan te passen, dan dient u de temperatuur in te stellen naar uw voorkeur door de  of  knop aan te raken. Druk eerst op de  knop. De nummers in het weergavevenster zullen gaan knipperen. De temperatuur die u wenst in te stellen, zal 1°F of 1°C dalen als u de  knop eenmaal aanraakt.

- Het venster zal de daadwerkelijke temperatuur van de binnenkant van de cabine na 5 seconde weergeven, ook als het venster niet is aangeraakt.

Belangrijk:

Bij eerste gebruik van het apparaat of bij opstarten van het apparaat nadat het voor lange tijd heeft uitgestaan, kunt u temperatuurverschillen opmerken tussen de ingestelde temperatuur en de temperatuur die wordt weergegeven. Dit is normaal en het apparaat zal naar behoren werken, nadat het een aantal uur heeft aangestaan.

TEMPERATUURWEERGAVE-VENSTER

- De temperatuur wordt digital weergegeven, wat de beste mogelijkheid biedt om het te lezen. Het digitale getal wordt getoond wanneer u de temperatuur instelt, en het zal na 5 seconden veranderen naar de daadwerkelijke temperatuur in de cabine als het niet wordt aangeraakt.
- Wanneer de temperatuursensor buiten werking is, dan zal het weergavescherm “HH” of “LL” tonen in plaats van een digitaal figuur. Daarnaast zult u een continu gezoem horen. Dit apparaat is overwegend ontworpen om periodieke werking van de compressor te waarborgen en ventilators helpen met het behouden van koelte in het apparaat, waardoor uw opgeslagen wijnen worden beschermd.



Waarschuwing:

Om te voorkomen dat uw opgeslagen wijnen worden vernield, wordt het sterk aangeraden om het apparaat direct te repareren, aangezien de aparte periodieke werking niet kan waarborgen dat het apparaat de ingestelde temperatuur kan behalen.

FAHRENHEIT(°F) & CELSIUS (°C) SELECTEREN

VOOR ENKEL- EN TWEEVOLDIGE ZONES

Raakde  tekens aan. U kunt dan de Fahrenheit (°F) en Celsius (°C) weergave verwisselen.

ONDERHOUD

DE WIJNKOELER SCHOONMAKEN

- Schakel het apparaat uit, haal de stekker eruit en haal alle onderdelen eruit (inclusief de planken).
- Veeg de binnenkant schoon met een spons en soda. De verhouding van de oplossing moet ongeveer 2 theelepels soda per 1 liter warm water.
- Was de planken met een mild schoonmaakmiddel. Laat de houten planken drogen voordat u het terugplaatst in de wijnkoeler.
- Wring overtollig water in de spons of schoonmaakdoek uit wanneer u de bedieningsonderdelen of andere elektrische onderdelen.
- Veeg de buitenkant schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Droog met een schone, zachte doek.
- Gebruik geen staalwol of een staalborstel op het roestvrije staal. Deze zullen het roestvrije staal verontreinigen met staalpartikelen en er kan corrosie optreden.

STROOMUITVAL

De meeste gevallen van stroomuitval worden binnen een paar uur verholpen en zouden geen invloed moeten hebben op de temperatuur van uw apparaat, als u zo min mogelijk de deur opent. Als de stroomtoevoer voor langere tijd uit zal zijn, dan moet u de juiste stappen ondernemen om de inhoud van uw koelkast te beschermen.

DE WIJNKOELER VERPLAATSEN

- Verwijder alle items.
- Tape veilig alle losse items (planken) in het apparaat vast.
- Stel de verstelbare poot tot aan de basis af, om schade te voorkomen.
- Tape de deur dicht.
- Zorg ervoor dat het apparaat in rechte positie blijft tijdens transportatie. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat met een deken, of een vergelijkbaar item.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Het apparaat moet uit de buurt van hitte producerende apparaten worden geplaatst en uit de buurt van direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat het toestel voldoende geventileerd wordt. Bedek de luchtopeningen niet.
- Open de deur alleen wanneer dit noodzakelijk is. Voorkom dat u de deur voor langere tijd openhoudt of dat u de deur vaak opent en sluit.

PROBLEMEN VERHELPEN

Als u het idee heeft dat het apparaat niet meer werkt, volg dan deze instructies om te zien of u het probleem zelf kunt verhelpen, voordat u voor hulp belt.

PROBLEEM	POTENTIËLE OORZAAK/MAATREGEL
De wijnkoeler doet het niet.	Niet aangesloten. Het apparaat is uitgeschakeld. De stroomonderbreker is gevallen of defecte zekering.
De wijnkoeler is niet koud genoeg	Controleer de ingestelde temperatuur. Buitenomgeving heeft misschien hogere afstelling nodig. De deur wordt te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. De dichting van de deur dicht niet goed af.
Apparaat gaat vaak automatisch aan of uit	De kamertemperatuur is warmer dan normaal. Er is veel inhoud aan de wijnkoeler toegevoegd. De temperatuurcontrole is niet correct afgestemd. De deur wordt te vaak geopend. De deur is niet volledig gesloten. De dichting van de deur dicht niet goed af.
De verlichting werkt niet.	Niet aangesloten. De stroomonderbreker is gevallen of defecte zekering. De verlichting staat uit.
Te veel trilling.	ontroleer om te zorgen dat het apparaat waterpas is. Controleer om ervoor te zorgen dat geen onderdelen binnenin het apparaat of in de compressorkamer los zitten.
De wijnkoeler lijkt te veel geluid te maken.	Het ratelende gebuid kan komen van de stroom van het koelmiddel, wat normaal is. Als de kringloop eindigt, kunt u borrelende geluiden horen die worden veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel. Krimp en uitbreiding van de binnenste muren kunnen knallende en krakende geluiden veroorzaken. Het apparaat is niet waterpas.
De deur sluit niet correct.	De wijnkoeler is niet waterpas. De draairichting van de deur is omgedraaid en niet correct ingesteld. De afdichting is vies. De planken zitten niet op de juiste plek.
Het weergavevenster toont "HH" of "LL" in plaats van een digital figuur, en/of met een constant gezoem.	De temperatuursensor werkt niet meer.

DRAAIRICHTING DEUR OMDRAAIEN

VOOR FOR BUITL-UNDER SERIE

Opmerkingen:

- De instructie is gebaseerd op een toestel waarbij het scharnier van de rechterdeur al is geïnstalleerd.
- Om de deur van rechter naar linker scharnier om te draaien, moet u twee nieuwe aparte onderdelen klaarmaken: een **bovenste linker scharnier** en een **onderste linker scharnier**.
- Alle verwijderde onderdelen moeten worden bewaard om de herinstallatie van de deur te kunnen doen. U hoeft niet de onderdelen te bewaren die zijn gemarkeerd met "Versleten".

1e stap – Open deur en maak de 2 schroeven ① en ② los. Zie **figuur 1**.

2e stap – Verwijder de deur voorzichtig van de rechter scharnier ④ en voorkom dat het krassen krijgt. Haal de ondersteuningsstang ③ uit het gat van de scharnier. Zie **figuur 2**

3e stap – Haal de 6 decoratieve plastic bouten die de omgekeerde scharniergegaten aan de voorkant van de linkerhoek van het toestel, eruit.

4e stap – Haal de schroeven uit het bovenste rechter scharnier ④ (versleten) en het onderste linker scharnier ⑥ (Versleten) uit het toestel. Zie **figuur 3**. Stel het bovenste linker scharnier in ⑦ en het onderste linker scharnier ⑧ aan de linkerkant van het toestel. Zorg ervoor dat de schroeven stevig vastzitten. Zie **figuur 4**.

5e stap – Zet de deur ondersteboven neer en bevestig het aan de linker scharnieren, door de tegenovergestelde stappen te volgen van het eraf schroeven van de deur, zoals hierboven beschreven.

6e stap – Bedenk de schroefgaten in de scharnieren aan de rechterkant, met 6 decoratieve plastic bouten.

