

















Gebruiksaanwijzing Wijnklimaatkast



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

Inhoud

Veiligheidstips en waarschuwingen	5
Duurzaamheid en milieubescherming	13
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	13
Zo bespaart u energie	14
Introductie	15
Beschrijving van het apparaat	15
Overzicht van het apparaat	15
Display.....	16
Instellingsmodus 	17
Vergrendelingsfunctie  / 	17
Wijnklimaatkast uitschakelen 	17
Sabbatmodus 	17
Informatie over de sabbatmodus i	17
Tijd tot activering van het deuralarm 	18
Miele@home 	18
Toetssignaal  / 	19
Waarschuwing- en geluidssignalen  / 	19
Helderheid display 	19
Temperatuureenheid °C/°F.....	19
Demo-functie 	19
Fabrieksinstellingen 	19
Informatie over de wijnklimaatkast i	20
Weergave Active AirClean-filter 	20
Bijgeleverde accessoires	20
Veiligheid	21
Temperatuuralarm.....	21
Deuralarm	22
Het deurslot bedienen	22
De binnenruimte indelen.....	23
Metalen roosters verplaatsen	23
Maximale capaciteit	23
Plaatsing van de wijnflessen op de metalen roosters	24
Ingebruikneming	25
Vóór het eerste gebruik	25
Wijnklimaatkast aansluiten	25
Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)  activeren	25
Wijnklimaatkast inschakelen	25
Wijnklimaatkast uitschakelen	25
Bij langdurige afwezigheid.....	25

Bediening	26
Temperatuur instellen	26
Mogelijke temperatuurinstellingen.....	26
Temperatuuraanduiding	26
Luchtvochtigheid	
(ActiveHumidity) instellen 	26
Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid	27
Daadwerkelijke luchtvochtigheid opvragen 	27
Nuttige tips	28
Wijn optimaal bewaren.....	28
De juiste temperatuur	28
De luchtvochtigheid	29
De luchtkwaliteit	29
Trillingsvrij bewaren	29
Instellingen aanpassen	30
Uitleg over de afzonderlijke instellingen.....	30
Vergrendelingsfunctie  /  inschakelen	30
Wijnklimaatkast uitschakelen 	31
Sabbatmodus  inschakelen	31
Sabbatmodus  uitschakelen	31
Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm  wijzigen.....	32
Miele@home voor de 1e keer instellen	32
Wifi-verbinding deactiveren	33
Wifi-verbinding activeren	33
Toetssignaal  uitschakelen	34
Toetssignaal  inschakelen.....	34
Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen  /  wijzigen	34
Helderheid display  wijzigen.....	35
Temperatuureenheid °C/°F wijzigen	35
Demo-functie  uitschakelen.....	35
Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten 	36
Weergave van het Active AirClean-filter  activeren	36
Reiniging en onderhoud	37
Opmerkingen over het reinigingsmiddel	37
Wijnklimaatkast op de reiniging voorbereiden	37
De binnenuimte reinigen.....	38
Active AirClean-filter vervangen.....	38
Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen	39
Front en zijkanten reinigen	39
Deurdichting reinigen.....	40
Ventilatieopeningen reinigen	40
Na het reinigen.....	40

Inhoud

Automatisch ontdooien	40
Problemen oplossen	41
Oorzaken van geluiden.....	49
Service	51
Contact bij storingen.....	51
EPREL-databank.....	51
Garantie	51
Bij te bestellen accessoires	52
Installeren	53
Plaats van opstelling	53
Klimaatklasse.....	54
Ventilatie-eisen.....	54
Plaatsing van meerdere wijnklimaatkasten/koelapparaten.....	55
Draairichting van deur veranderen	55
Wijnklimaatkast plaatsen	55
Wijnklimaatkast waterpas plaatsen	56
Afmetingen van het apparaat.....	57
Afmetingen voor plaatsing/bovenaanzicht	57
Aansluitingen	58
Elektrische aansluiting	59
Conformiteitsverklaring	60
Auteursrechten en licenties	61

Veiligheidstips en waarschuwingen

Deze wijnklimaatkast voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de wijnklimaatkast in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wijnklimaatkast.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wijnklimaatkast en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

- ▶ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens of dergelijke, zoals bijvoorbeeld
 - in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen
 - in boerderijen
 - door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere specifieke woonomgevingen.Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
- ▶ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het koelen en bewaren van wijn. Gebruik voor andere doeleinden is ontoelaatbaar.

Veiligheidstips en waarschuwingen

▶ Dit apparaat is niet geschikt voor het koelen en bewaren van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en andere stoffen en producten die vallen onder de richtlijn voor medische hulpmiddelen. Wordt het apparaat daar wel voor gebruikt, dan kan dat tot kwaliteitsverlies en zelfs tot bederf van de opgeslagen producten leiden. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in explosiegevoelige ruimtes. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

▶ Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de wijnklimaatkast niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen deze alleen onder toezicht gebruiken. Deze personen mogen de wijnklimaatkast alleen zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze deze veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

Wanneer er kinderen in huis zijn

▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de wijnklimaatkast worden gehouden, tenzij u voortdurend toezicht houdt.

▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de wijnklimaatkast alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze deze veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

▶ Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

▶ Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. De wijnklimaatkast voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de relevante EU-richtlijnen.



▶ Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal. Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.

Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan.

Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op het functioneren van de wijnklimaatkast.

Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van de wijnklimaatkast geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.

Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Koppel de wijnklimaatkast los van het elektriciteitsnet.
- Lucht de ruimte waarin de wijnklimaatkast staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele.

▶ Hoe meer koelmiddel de wijnklimaatkast bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m³ groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel wordt vermeld op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant van de wijnklimaatkast bevindt.

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekeringspanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.
Raadpleeg bij twijfel een vakman/vakvrouw.
- ▶ De elektrische veiligheid van de wijnklimaatkast is uitsluitend gegarandeerd als de wijnklimaatkast wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsfunctie moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.
De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.
- ▶ Wanneer de meegeleverde aansluitkabel beschadigd is, moet de aansluitkabel door een origineel Miele onderdeel worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen. Alleen bij gebruik van originele Miele onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door een technicus van Miele worden gedaan.
- ▶ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
- ▶ Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik de wijnklimaatkast daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken etc.).

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden gebruikt.
- ▶ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.
- ▶ Deze wijnklimaatkast is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet het apparaat van het elektriciteitsnet zijn losgekoppeld. Het apparaat is van het elektriciteitsnet losgekoppeld als:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
 - de stekker uit het stopcontact is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker ernstig gevaar lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/vakvrouw worden uitgevoerd.
- ▶ De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door een technicus die door Miele is geautoriseerd.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat ze volledig voldoen aan de veiligheidseisen die Miele aan de producten stelt.
- ▶ Vanwege speciale eisen (bijv. wat betreft temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen) heeft deze wijnklimaatkast een speciale lamp. Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een vakman/vakvrouw of door Miele worden vervangen. Deze wijnklimaatkast bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse G.

Veiligheidstips en waarschuwingen

Deskundige installatie

- ▶ Wijzig de draairichting van de deur (indien nodig) volgens de meegeleverde montagehandleiding.
- ▶ Draag altijd veiligheidshandschoenen bij het transporteren en opstellen van de wijnklimaatkast.
- ▶ Plaats de wijnklimaatkast met behulp van een 2e persoon.

Veilig gebruik

- ▶ De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse is te vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de wijnklimaatkast. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. De wijnklimaatkast kan de vereiste temperatuur dan onder bepaalde omstandigheden niet in stand houden.
- ▶ Zorg dat de ventilatieopeningen niet afgedekt of afgesloten worden. Een goede luchtgeleiding is dan niet meer gewaarborgd. Het energieverbruik neemt toe en schade aan onderdelen kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Indien u vet- of oliehoudende levensmiddelen in de wijnklimaatkast bewaart, voorkom dan dat eventueel vrijkomend vet of olie in aanraking komt met kunststof delen van de wijnklimaatkast. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor de kunststof knapt of scheurt.
- ▶ Brand- en explosiegevaar. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in de wijnklimaatkast. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.
- ▶ Explosiegevaar. Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnklimaatkast. Er kunnen vonken ontstaan.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik alleen originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid van Miele op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.
- ▶ Miele geeft u na afloop van de serieproductie van de wijnklimaatkast een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële onderdelen.

Reiniging en onderhoud

- ▶ Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger.
De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Waarschuwing. Gebruik voor het bespoedigen van het ontdooiproces geen mechanische hulpmiddelen of andere hulpmiddelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▶ Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om
 - rijp te verwijderen,
 - bijv. lijmresten van etiketten los te maken.

Transport

- ▶ Het apparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Vervoer de wijnklimaatkast met behulp van een 2e persoon, omdat deze zeer zwaar is.

Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

- ▶ Spelende kinderen kunnen in de wijnklimaatkast ingesloten raken en stikken.
 - Demonteer de deur van het apparaat.
 - Laat de flessenroosters/metalen roosters in de wijnklimaatkast zitten, zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
 - Bij wijnklimaatkasten met deurslot: voorkom dat spelende kinderen zich kunnen insluiten en daardoor in levensgevaar terechtkomen.
- ▶ Gevaar voor een elektrische schok!
 - Snijd de stekker van de stroomkabel af.
 - Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.
- ▶ Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

Veiligheidstips en waarschuwingen

- ▶ Zorg er tijdens en na de afvoer voor dat de wijnklimaatkast niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.
- ▶ Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel!
Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Uitstromend koelmiddel of olie kan bij een hoge concentratie en in aanraking met een externe warmtebron ontbranden.
Zorg er tijdens de afvoer voor, dat het koelcircuit niet beschadigd raakt om ongecontroleerd uitstromen van koelmiddel (specificaties op het typeplaatje) en van olie te vermijden.
- ▶ Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarvoor geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door
 - koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
 - buisleidingen om te buigen,
 - coatings af te krabben.

Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



- ▶ Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.


Duurzaamheid en milieubescherming

Zo bespaart u energie ...

- Plaats van opstelling** De wijnklimaatkast moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:
- Plaats de wijnklimaatkast in een goed geventileerde ruimte.
 - Plaats de wijnklimaatkast niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).
 - Bescherm de wijnklimaatkast tegen direct zonlicht.
 - Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.
 - Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen.
- Temperatuurinstelling** Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:
- +12 tot +14 °C.
- Gebruik** Als gevolg van binnenstromende warmte en een belemmering van de luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:
- Open de deur altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van wijnflessen helpt bij de oriëntatie.
 - Sluit de deur van het apparaat na het openen volledig.
 - Houd u bij de plaatsing van metalen roosters aan de fabrieksinstelling.
 - Leg de metalen roosters niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.
 - Houd ventilatie-openingen in de wijnklimaatkast vrij.

Beschrijving van het apparaat

Overzicht van het apparaat

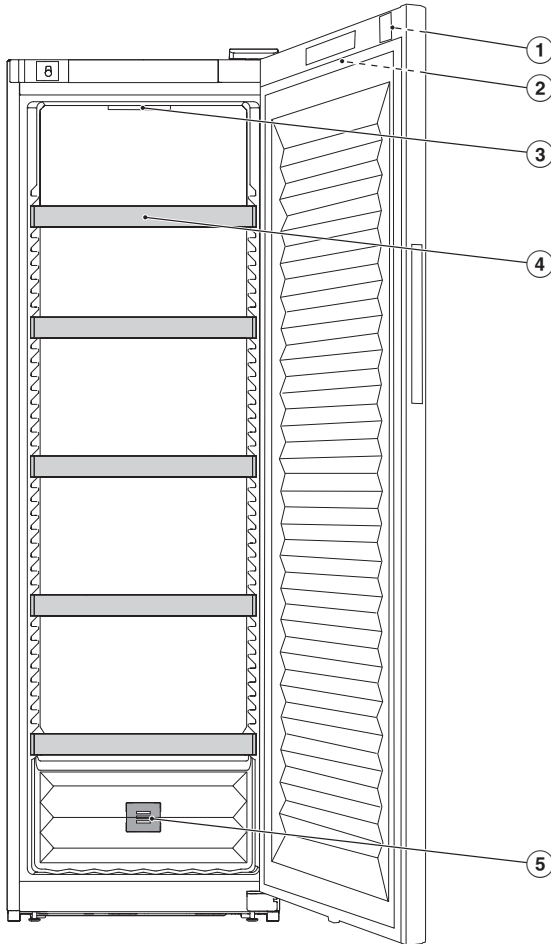

- ① Deurslot
- ② Display buiten op de deur
- ③ Binnenverlichting
- ④ Metalen roosters
- ⑤ Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)


Introductie

Display

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.

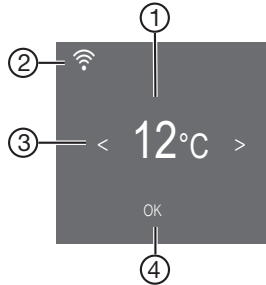

- ① Temperatuuraanduiding
- ② Weergave Miele@home verbindingstatus
(alleen zichtbaar wanneer de functie Miele@home is ingesteld)
- ③ Sentoetsen om een instelling te kiezen
- ④ Sentoets *OK* om een keuze te bevestigen
en voor toegang tot de instellingsmodus ⚙️

Instellingsmodus

Vergrendelingsfunctie /

Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, beschermt deze de wijnklimaatkast tegen onbedoeld uitschakelen en tegen onbedoelde wijzigingen door onbevoegde personen, bijv. kinderen.


Als u slechts kort de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Wijnklimaatkast uitschakelen

Hier kunt u de wijnklimaatkast uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).


Sabbatmodus

De wijnklimaatkast beschikt ter ondersteuning van religieuze gebruiken over de sabbatmodus (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Bij een ingeschakelde sabbatmodus  wordt het volgende tijdelijk gedeactiveerd:

- de binnenverlichting wanneer de deur wordt geopend
- het display
- alle geluidssignalen en optische signalen
- een actieve wifi-verbinding
- herinneringen (bijv. controlelampje Active AirClean-filter): het ingestelde tijdsinterval wordt gepauzeerd

Alle andere eerder ingeschakelde functies blijven actief.

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, kunt u geen instellingen van uw wijnklimaatkast wijzigen.

Informatie over de sabbatmodus

Dit product is gecertificeerd door Star-K, een internationaal koosjer certificeringsbureau. Hier kunt u de versie van de Star-K-certificering bekijken.

Introductie

Tijd tot activering van het deuralarm



Hier kunt u de periode tot de activering van het deuralarm na het openen van de deur instellen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Miele@home @

Uw wijnklimaatkast heeft een geïntegreerde wifi-module.

De wifi-verbinding is standaard gedeactiveerd.

Hier kunt u de functie Miele@home de eerste keer instellen, de wifi activeren en deactiveren of de netwerkconfiguratie resetten (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Voor het gebruik heeft u het volgende nodig:

- een wifi-netwerk
- de Miele app
- een gebruikersaccount bij Miele. Het gebruikersaccount kunt u via de Miele app aanmaken.

De Miele app helpt u bij de verbinding tussen de wijnklimaatkast en uw eigen wifi-netwerk.

Nadat u de wijnklimaatkast in uw wifi-netwerk heeft opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Informatie over de status van uw wijnklimaatkast opvragen
- Instellingen van uw wijnklimaatkast wijzigen

Als u de wijnklimaatkast in uw wifi-netwerk opneemt, wordt het energieverbruik hoger, ook als de wijnklimaatkast is uitgeschakeld.

Controleer of op de plaats waar uw wijnklimaatkast staat opgesteld het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is.

Beschikbaarheid wifi-verbinding

De wifi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere apparaten (zoals magnetrons, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of volledige storingen in de verbinding optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Toetssignaal

Hier kunt u het toetssignaal in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Waarschuwings- en geluidssignalen



Hier kunt u het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen (bijv. bij een deuralarm of een foutmelding). Of u kunt de waarschuwings- en geluidssignalen helemaal uitschakelen als deze u storen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).


Helderheid display

Hier kunt u de helderheid van het display aan de lichtomstandigheden aanpassen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Temperatuureenheid °C/°F

Hier kunt u de gewenste temperatuureenheid (°Celsius of °Fahrenheit) instellen (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Demo-functie

Hier kunt u de demo-functie uitschakelen als de demo-functie standaard ingeschakeld is (in het display verschijnt ) (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Met de demo-functie kan de vakhandelaar de wijnklimaatkast presenteren zonder de koeling in te hoeven schakelen. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

Fabrieksinstellingen

Hier kunt u de instellingen van de wijnklimaatkast naar de fabrieksinstellingen resetten (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Tip: Reset de fabrieksinstellingen van de wijnklimaatkast wanneer u het apparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt apparaat gaat gebruiken. Hierbij wordt ook de netwerkconfiguratie gereset, zodat uw persoonlijke gegevens van de wijnklimaatkast verwijderd worden. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot de wijnklimaatkast.

Introductie

Informatie over de wijnklimaatkast

Hier kunt u de typeaanduiding en het serienummer van uw wijnklimaatkast bekijken.

Houd deze gegevens bij de hand:

- voor het opnemen van de wijnklimaatkast in uw wifi-netwerk (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Miele@home voor de 1e keer instellen”).
- voor het melden van een storing bij Miele (zie het hoofdstuk “Service”).
- voor het opvragen van informatie bij de EPREL-databank (zie het hoofdstuk “Service”).

Weergave Active AirClean-filter

De lucht wordt gefilterd via het Active AirClean-filter, zodat de lucht stof- en reukvrij blijft.

De weergave  van het Active AirClean-filter in het display herinnert u er ongeveer iedere 12 maanden aan dat het Active AirClean-filter moet worden vervangen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter vervangen”).

Hier kunt u de weergave van het Active AirClean-filter  activeren (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).

Bijgeleverde accessoires

Sleutel voor het afsluiten van de deur


Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)

Het Active AirClean-filter zorgt voor optimale luchtverversing en een hoge luchtkwaliteit in de wijnklimaatkast.

Veiligheid

Temperatuuralarm

Deze wijnklimaatkast heeft een temperatuuralarm dat voorkomt dat de temperatuur ongemerkt stijgt of daalt, wat de wijn zou kunnen schaden.

Als de temperatuur te hoog of te laag wordt, brandt in het display  .

Bovendien klinkt er een zoemer totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of de zoemer voortijdig wordt uitgeschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal de wijnklimaatkast melden of de temperatuur te veel gestegen of gedaald is.

Het waarschuwingssignaal klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:



- U legt flessen wijn in de kast of haalt ze eruit, waarbij te veel warme lucht in de kast stroomt.
- U bewaart een grotere hoeveelheid flessen wijn.
- Als er een stroomstoring is.
- De wijnklimaatkast is defect.

Temperatuuralarm voortijdig uitschakelen

Voordat u het temperatuuralarm uitschakelt, moet de oorzaak voor het temperatuuralarm worden vastgesteld en opgelost.

Als het waarschuwingssignaal storend is, kunt u het voortijdig uitschakelen.

■ Raak *OK* aan.


  dooft en het waarschuwingssignaal stopt.


In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.

Introductie

Deuralarm

De wijnklimaatkast is voorzien van een deuralarm om energieverlies te voorkomen als de deur openstaat en om de opgeslagen wijnflessen tegen temperatuurschommelingen te beschermen.


Als de deur van het apparaat langdurig openstaat, verschijnt in het display . Daarnaast klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de binnenverlichting. Het tijdsbestek tot de activering van het deuralarm kan worden gewijzigd. Het akoestische waarschuwingssignaal van het deuralarm kan ook worden uitgeschakeld (zie hoofdstuk "Instellingen aanpassen").

Zodra de deur van het apparaat gesloten wordt, stopt het waarschuwingssignaal en dooft  in het display.

Deuralarm voortijdig uitschakelen

Als het waarschuwingssignaal storend is, kunt u het voortijdig uitschakelen.

- Raak *OK* aan.


 dooft en het waarschuwingssignaal stopt. De binnenverlichting brandt constant.

Als de deur van het apparaat niet wordt gesloten, wordt het deuralarm na ca. 1 minuut herhaald.

Het deurslot bedienen

Met het mechanische deurslot kunt u uw wijnvoorraad tegen toegang door onbevoegden beschermen.

Wijnklimaatkast openen en sluiten

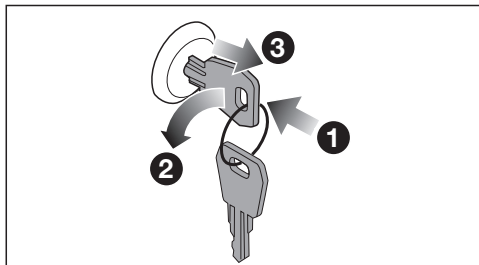


- Steek de sleutel in het deurslot **1** in de deur.
- Om af te sluiten: druk het deurslot in en draai de sleutel 90° tegen de wijzers van de klok in **2**.
- Trek de sleutel eruit **3** en bewaar deze op een veilige plek.
- Om te openen: steek de sleutel in het deurslot, druk het deurslot in en draai de sleutel 90° met de wijzers van de klok mee.

De binnenruimte indelen

Metalen roosters verplaatsen

De metalen roosters zitten niet vast en kunnen dus eenvoudig worden verplaatst.

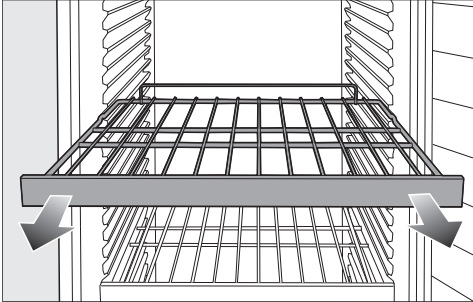


- Trek het metalen rooster er naar voren toe uit.
- Schuif het metalen rooster er op de gewenste plek weer in.

⚠ Gevaar voor letsel door vallende wijnflessen.

Wijnflessen kunnen onder bepaalde omstandigheden vast komen te liggen onder metalen roosters en uit de wijnklimaatkast vallen als de metalen roosters eruit worden getrokken.


Trek de metalen roosters er alleen in **onbeladen** toestand uit.

Maximale capaciteit

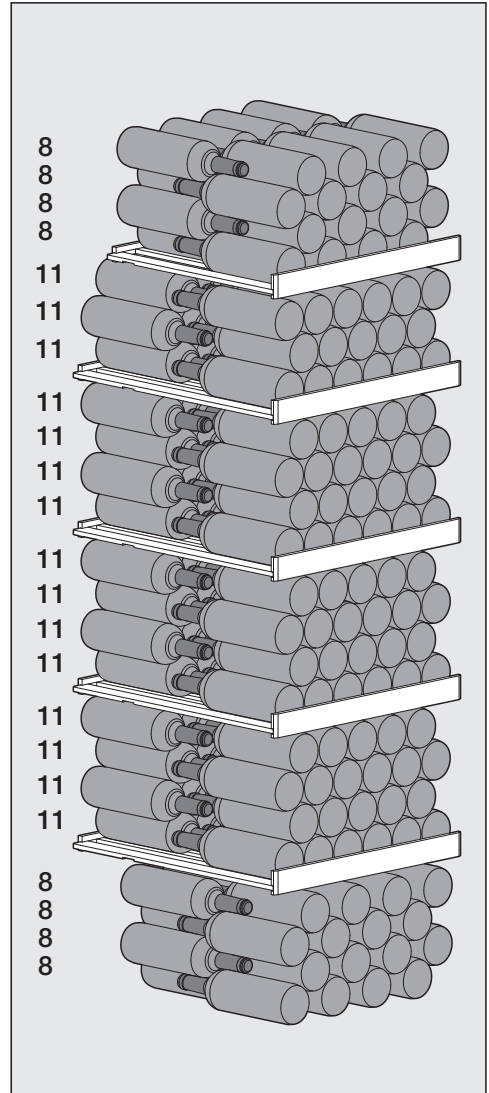

In totaal kunnen er maximaal 229 wijnflessen (0,75 l; Bordeaux-fles) in de wijnklimaatkast worden bewaard.


Introductie

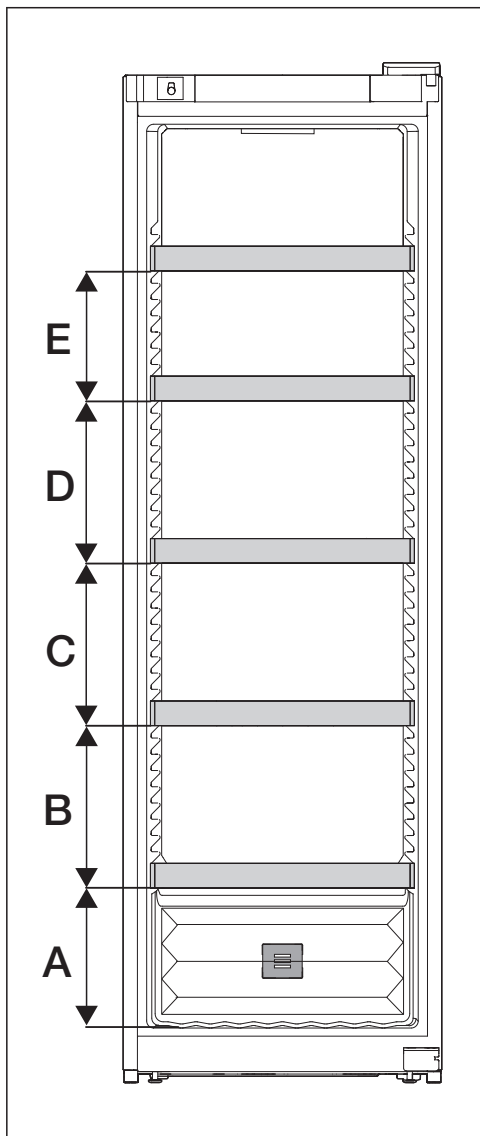


A	B	C	D	E
260	300	300	300	240

De maximale capaciteit wordt alleen bereikt als de aangegeven afstanden (in mm) tussen de metalen roosters worden aangehouden.

Plaatsing van de wijnflessen op de metalen roosters

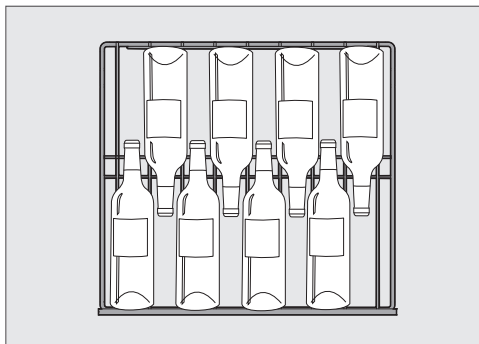

Plaatsing van de wijnflessen op het bovenste metalen rooster en op de bodem van het apparaat

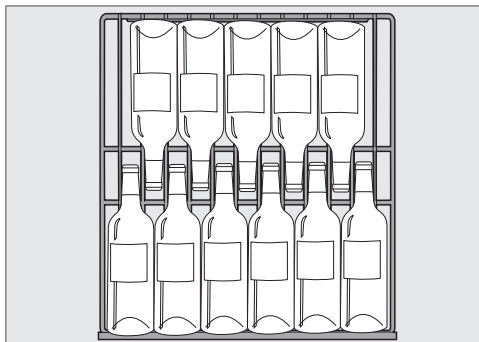

Plaatsing van de wijnflessen op de overige metalen roosters

! Gevaar voor beschadiging door overbelasting.

Overschrijding van de maximaal aanbevolen belading kan leiden tot beschadigingen aan de metalen roosters.


Elk los metalen rooster mag met maximaal 70 kg worden beladen.

Vóór het eerste gebruik



- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Wijnklimaatkast aansluiten

- Sluit de wijnklimaatkast op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.

In het display verschijnt eerst Miele, vervolgens .

Anti-geurfilter (Active AirClean-filter) activeren

- Activeer de weergave van de AirClean-filters  (zie hoofdstuk “Instellingen aanpassen”, paragraaf “Weergave Active AirClean-filters  activeren”).

Wijnklimaatkast inschakelen

- Raak *OK* aan.


Als het display een tijd lang niet wordt aangeraakt, schakelt het display over naar de energiebesparende modus en wordt donker.


De wijnklimaatkast begint te koelen en de binnenverlichting gaat aan wanneer u de deur opent.


Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

Wijnklimaatkast uitschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

Let op: de wijnklimaatkast is niet spanningsvrij wanneer deze wordt uitgeschakeld.

Bij langdurige afwezigheid

Als de wijnklimaatkast bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het apparaat gesloten blijft.

De wijnklimaatkast moet dus zeker worden gereinigd.

Wanneer u de wijnklimaatkast langere tijd niet gebruikt, doe dan het volgende:


- Schakel de wijnklimaatkast uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.
- Om de wijnklimaatkast voldoende te luchten en te voorkomen dat er geurtjes ontstaan, reinigt u de wijnklimaatkast en laat u deze openstaan.

Bediening

Temperatuur instellen

Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Raak *OK* aan.
- Wijzig de temperatuur met de sensor-toetsen < en >.
- Raak *OK* aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke temperatuur die op dat moment in de wijnklimaatkast heerst.

Als u de temperatuurinstelling heeft gewijzigd:

- Controleer de temperatuuraanduiding na enkele uren nog een keer. Pas dan is de ingestelde temperatuur bereikt.
- na ca. 6 uur bij een koelapparaat dat niet zo vol is
- na ca. 24 uur bij een vol koelapparaat

Als de temperatuur na deze tijd te hoog of te laag is:

- Stel de temperatuur opnieuw in.

Mogelijke temperatuurinstellingen

De temperatuur is instelbaar van 5 tot en met 20 °C.

Temperatuuraanduiding

Bij normaal gebruik wordt in het display de **gemiddelde, daadwerkelijke temperatuur** weergegeven die in de wijnklimaatkast heerst.



Het kan zeker een paar uur duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en constant wordt aangegeven. Dit hangt o.a. van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

Luchtvochtigheid (ActiveHumidity) instellen

Om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid correct kan worden ingesteld, is een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C vereist.

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Selecteer de gewenste luchtvochtigheid (Δ , $\Delta\Delta$ of $\Delta\Delta\Delta$) met de sensortoetsen < en >.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren tot de daadwerkelijke luchtvochtigheid wordt bereikt en weergegeven.

Mogelijke instelwaarden voor de luchtvochtigheid

U kunt de luchtvochtigheid op 3 standen instellen en dus aan uw individuele behoeften aanpassen.

- δ : lage luchtvochtigheid
- $\delta\delta$: gemiddelde luchtvochtigheid
- $\delta\delta\delta$: hoge luchtvochtigheid

Bedenk wel dat het energieverbruik iets toeneemt met de hoogte van de ingestelde luchtvochtigheid.

Als u de wijnklimaatkast voor het langdurig bewaren van wijnflessen met natuurlijke kurken wilt gebruiken, adviseren wij u de gemiddelde luchtvochtigheid $\delta\delta$ te selecteren.

Daadwerkelijke luchtvochtigheid opvragen i_{δ}

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ingestelde luchtvochtigheid kan het enkele dagen duren tot de daadwerkelijke luchtvochtigheid wordt bereikt en weergegeven.

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt i_{δ} .

- Blader met de sensortoets $>$ naar het symbool i_{δ} .

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt de daadwerkelijke luchtvochtigheid die momenteel in de wijnklimaatkast heerst (van gedurende ca. 2 uur wordt de gemiddelde waarde genomen).

- Tik op *OK* om de weergave te verlaten.

- Blader met de sensortoets $<$ of $>$ naar het symbool \leftarrow .

- Raak *OK* aan.

Nuttige tips

Wijn optimaal bewaren

Wijnen blijven zich afhankelijk van de omgevingsfactoren ontwikkelen. Zo is naast de temperatuur ook de kwaliteit van de lucht doorslaggevend voor de houdbaarheid van de wijn.

Met een constante en op de wijn afgestemde temperatuur, een optimale luchtvochtigheid en een geurvrije omgeving heersen in deze wijnklimaatkast de optimale omstandigheden waaronder uw wijnen kunnen worden bewaard.

Bovendien is met deze wijnklimaatkast (in tegenstelling tot een koelkast) een trillingsvrije omgeving en daarmee een ongestoord rijpingsproces gegarandeerd.

De juiste temperatuur

Wijnen kunnen optimaal bij een temperatuur tussen 6 en 18 °C worden bewaard. Wilt u witte en rode wijnen naast elkaar bewaren, kies dan een temperatuur tussen 12 en 14 °C. Deze temperatuur is geschikt voor witte en rode wijnen. Rode wijnen moeten minstens 2 uur voor het drinken uit de wijnklimaatkast worden gehaald en geopend, zodat de wijn zuurstof krijgt en zijn aroma kan ontwikkelen.

Bij een te hoge bewaartemperatuur (boven de 22 °C) rijpen wijnen te snel, zodat aroma's zich niet verder kunnen ontwikkelen. Bij een te lage bewaartemperatuur (onder de 5 °C) daarentegen kunnen ze niet optimaal rijpen.

Bij warmte zet wijn uit en bij koude trekt wijn samen. Temperatuurschommelingen zijn niet goed voor wijn en verstoren het rijpingsproces. Daarom is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de temperatuur in het apparaat vrijwel constant blijft.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- hoe vaak en hoe lang de deur van het apparaat wordt geopend
- hoeveel wijnflessen er worden bewaard
- hoe warm de wijnflessen zijn die worden bewaard
- hoe hoog of laag de omgevingstemperatuur van de wijnklimaatkast is.

Aanbevolen drinktemperaturen

Wijnsoort	Aanbevolen drinktemperatuur*
Lichte, fruitige rode wijnen:	14 °C tot 16 °C
Zware rode wijnen:	18 °C
Rosé:	8 °C tot 10 °C
Fijne, aromatische witte wijnen:	8 °C tot 12 °C
Zware of zoete witte wijnen:	12 °C tot 14 °C
Sekt, prosecco:	7 °C tot 9 °C
Champagne:	5 °C tot 7 °C

* Bewaar de wijn op een temperatuur die 1 tot 2 °C onder de aanbevolen drinktemperatuur ligt. De wijn wordt namelijk warmer als hij ingeschonken wordt.

Tip: Zware rode wijnen kunnen het beste 2–3 uur voordat ze worden gedronken, openstaan. Ze zuigen zich dan vol met zuurstof en ontwikkelen hun aroma.

De luchtvochtigheid

Een hoge luchtvochtigheid is noodzakelijk voor het bewaren van wijnflessen met natuurlijke kurken, zodat de natuurlijke kurk van buitenaf vochtig gehouden wordt. Bij een te lage luchtvochtigheid droogt de kurk van buiten uit en kan de fles niet meer luchtdicht worden gesloten. Als er zuurstof in de fles komt, bederft elke wijn onherroepelijk.

Om ervoor te zorgen dat de natuurlijke kurk in de wijnflessen ook van binnenuit wordt bevochtigd, is het beter om de wijnflessen liggend te bewaren, zodat de natuurlijke kurk, ook als de wijn langer bewaard blijft, goed afsluit.

Door de koeling in de wijnklimaatkast wordt er condensaat gevormd dat vervolgens door de ventilatoren in de binnenruimte wordt verdeeld. Zo kan er in uw wijnklimaatkast een relatief constante luchtvochtigheid worden bereikt, die afhankelijk van de instelling tot wel 80% kan zijn.

De ventilatoren worden regelmatig automatisch ingeschakeld om de luchtvochtigheid en temperatuur te verdelen.

De luchtkwaliteit

Het Active AirClean-filter in uw wijnklimaatkast zorgt voor optimale luchtverversing en een hoge luchtkwaliteit.

De lucht wordt gefilterd via het Active AirClean-filter, zodat de lucht stof- en reukvrij blijft.

Zo wordt uw wijn steeds beschermd tegen geuroverdracht; geuren kunnen immers via de kurk op de wijn worden overgedragen.

Trillingsvrij bewaren


Trillingen en bewegingen hebben een negatief effect op het rijpingsproces en dus ook op de smaak van de wijn.

De compressor met trillingsdemping in uw wijnklimaatkast zorgt ervoor, dat uw wijnflessen zorgvuldig bewaard worden.

Leg gelijksoortige wijnen zoveel mogelijk naast elkaar op hetzelfde metalen rooster. Zo voorkomt u dat u andere flessen moet verplaatsen, wanneer u een bepaalde wijn nodig heeft.


Instellingen aanpassen

Uitleg over de afzonderlijke instellingen



Als u zich in de instellingsmodus  bevindt, worden het deuralarm en andere waarschuwingmeldingen automatisch onderdrukt.

Vergrendelingsfunctie / inschakelen

- Raak OK aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak OK aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak OK aan.

Als de vergrendelingsfunctie  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .


- Open en sluit de deur. Pas dan is de vergrendelingsfunctie ingeschakeld .
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak OK aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak OK aan.

Vergrendelingsfunctie / korte tijd deactiveren

- Raak OK aan.

In het display verschijnt .

- Raak gedurende 6 seconden sensortoets OK aan.

In het display verschijnt .


- Raak OK aan.

- Voer nu de gewenste instellingen uit.
- Raak OK aan.

Als u de deur van het apparaat sluit, wordt de vergrendelingsfunctie opnieuw ingeschakeld .

Vergrendelingsfunctie / helemaal uitschakelen

- Raak OK aan.

In het display verschijnt .

- Raak gedurende 6 seconden sensortoets OK aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak OK aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak OK aan.


Als de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld is, brandt  in het display.

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak OK aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak OK aan.


Wijnklimaatkast uitschakelen

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .


De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

Let op: de wijnklimaatkast is niet spanningsvrij wanneer deze wordt uitgeschakeld.


Sabbatmodus inschakelen

- Raak *OK* aan.



In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.


Als de functie Sabbathmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

Na ca. 3 seconden gaat het display uit.


Let erop dat de deur van het apparaat goed gesloten is, omdat optische en akoestische signalen zijn uitgeschakeld.

Sabbatmodus uitschakelen



De functie Sabbathmodus  wordt na ca. 80 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt de functie Sabbathmodus  echter ook eerder uitschakelen.


- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Raak *OK* aan.


Als de functie Sabbathmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

- Raak *OK* aan.

Als de functie Sabbathmodus  uitgeschakeld is, dooft de punt in de bovenhoek van het display.

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Instellingen aanpassen

Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen


- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Kies met de sensortoetsen < en > het gewenste tijdsbestek tussen 30 seconden en 3 minuten: 30 seconden.
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Miele@home voor de 1e keer instellen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Kies met de sensortoetsen < en > de gewenste verbindingmethode (APP of WPS).
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het display .

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt .

Start het proces opnieuw.

Wifi-verbinding deactiveren

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

Als de wifi gedeactiveerd is, verschijnt het symbool  in het display.



- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Wifi-verbinding activeren


- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Als de wifi geactiveerd is, verschijnen het symbool  en een punt in de bovenhoek van het display .

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Als de wifi-verbinding actief is, verschijnt het symbool  in het display.


Netwerkconfiguratie resetten

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Alle instellingen en ingevoerde waarden voor Miele@home worden gereset.


De wifi-verbinding is gedeactiveerd,  dooft in het display.


Reset de netwerkconfiguratie wanneer u de wijnklimaatkast afvoert, verkoopt of een gebruikte wijnklimaatkast gaat gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden van de wijnklimaatkast verwijderd. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot de wijnklimaatkast.

Instellingen aanpassen


Toetssignaal uitschakelen

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

Als het toetssignaal is uitgeschakeld, verschijnt .


- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Toetssignaal inschakelen

- Raak *OK* aan.



In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.


- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

Als het toetssignaal is ingeschakeld, verschijnt . Daarnaast verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.


Volume van de waarschuwings- en geluidssignalen / wijzigen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .


- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.


- Kies met de sensortoetsen < en > het gewenste volume van de waarschuwings- en geluidssignalen.

- Raak *OK* aan.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen uitgeschakeld zijn, verschijnt .

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .

- Raak *OK* aan.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Helderheid display ☀️ wijzigen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt 🌡️.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ⚙️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ☀️.
- Raak *OK* aan.
- Kies met de sensortoetsen < en > de gewenste helderheid van het display.
- Raak *OK* aan.
- **Om de instellingsmodus ⚙️ te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️ en raak *OK* aan.

Temperatuureenheid °C/°F wijzigen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt 🌡️.

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ⚙️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool °C of °F.
- Raak *OK* aan.

De temperatuureenheid °C of °F is nu gekozen.

- **Om de instellingsmodus ⚙️ te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️.
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ↩️ en raak *OK* aan.

Demo-functie ■ uitschakelen

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt eerst Miele en daarna de temperatuuraanduiding.


- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool ■.
- Raak *OK* aan.

Nadat de demo-functie ■ uitgeschakeld is, wordt de wijnklimaatkast uitgeschakeld en moet deze opnieuw worden ingeschakeld.

Instellingen aanpassen

Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten

- Raak *OK* aan.


In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

De wijnklimaatkast wordt uitgeschakeld en moet opnieuw worden ingeschakeld.

Weergave van het Active AirClean-filter activeren

- Raak *OK* aan.

In het display verschijnt .

- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.

Als de weergave van het Actieve AirClean-filter  geactiveerd is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .

- **Om de instellingsmodus  te verlaten**, bladert u met de sensortoets < of > naar het symbool .
- Raak *OK* aan.
- Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  en raak *OK* aan.

Het typeplaatje in de binnenruimte van de wijnklimaatkast mag niet worden verwijderd. De gegevens zijn nodig in geval van storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.



Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.

Gebruik geen stoomreiniger om de wijnklimaatkast te reinigen.



Gezondheidsrisico's door vastgekoekte vervuiling.

Vervuiling (bijv. etens- of drankresten) die van buitenaf in de wijnklimaatkast terechtkomt, kan op een hogere temperatuur en bij een hogere luchtvochtigheid het ontstaan van schimmel in de kast bevorderen.

Leg alleen schone wijnflessen en schone accessoires in de wijnklimaatkast.

Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in de binnenruimte van de wijnklimaatkast alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**

- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen

- schurende reinigingsmiddelen (bijv. schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel, poetsstenen)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten (uitzondering voor het reinigen van het glazen front)
- glasreiniger (uitzondering voor het reinigen van het glazen front: licht alcoholhoudende glasreiniger zonder additieven zoals citrus of iets dergelijks)
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)
- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon sponsdoekje, lauwwater en wat afwasmiddel te gebruiken.

Wijnklimaatkast op de reiniging voorbereiden

- Schakel de wijnklimaatkast uit.

⏻ verschijnt in het display. De koeling is uitgeschakeld.

- Neem de flessen wijn uit de wijnklimaatkast en bewaar deze op een koele plaats.
- Verwijder voor de reiniging indien gewenst alle uitneembare onderdelen (zie hoofdstuk "Introductie", paragraaf "De binnenruimte indelen").

Reiniging en onderhoud

De binnenruimte reinigen

Reinig de wijnklimaatkast regelmatig, maar minstens een keer per maand.

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen.


De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.


- Reinig de binnenruimte met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Was alle onderdelen met de hand af, niet in de vaatwasser.
- Reinig alle **houten** onderdelen met een iets vochtige doek. Deze onderdelen mogen **niet** nat worden.
- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje.
- Laat de deur van de wijnklimaatkast nog even openstaan om de wijnklimaatkast voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

Active AirClean-filter vervangen


Nieuwe Active AirClean-filters kunt u bij Miele, bij de vakhandelaar of via onze website verkrijgen.

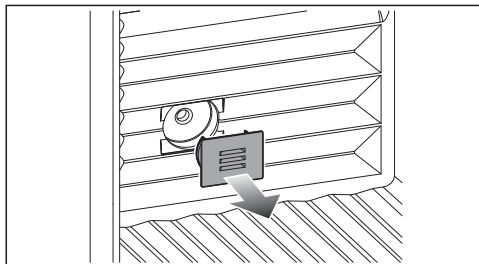


- Trek de afdekking eraf.

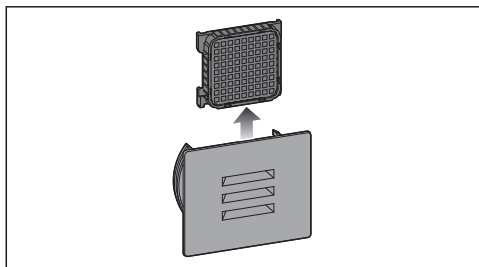

- Trek het gebruikte Active AirClean-filter eruit.
- Gooi het gebruikte Active AirClean-filter bij het huisvuil.

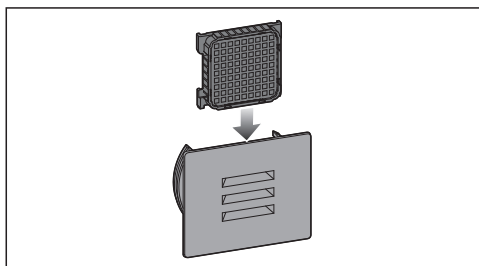

- Plaats het nieuwe Active AirClean-filter.

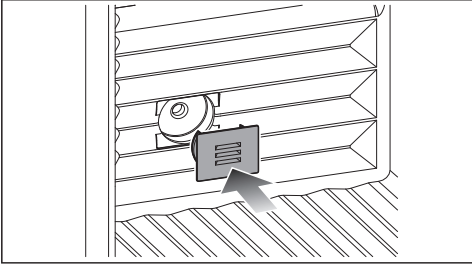

- Zet het afdekplaatje weer erop.

Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen

- Raak *OK* aan.

Het symbool  verdwijnt uit het display en de tijdteller wordt gereset.

Front en zijkanten reinigen

Als verontreinigingen te lang inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen. De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen.

U kunt vuil op het front en op de zijwanden het beste direct verwijderen.

Alle oppervlakken zijn gevoelig voor krassen en kunnen verkleuren of veranderen, wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.

Lees de informatie in de paragraaf “Opmerkingen over het reinigingsmiddel” aan het begin van dit hoofdstuk.

- Reinig de oppervlakken met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig microvezeldoekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.
- Neem de oppervlakken met schoon water af en droog alles met een zachte doek na.

Reiniging en onderhoud

Deurdichting reinigen



Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.

Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

- Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

Ventilatieopeningen reinigen

Stof op de onderdelen verhoogt het energieverbruik.

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een borsteltje of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

Na het reinigen

- Plaats alle onderdelen weer terug in de wijnklimaatkast.
- Schakel de wijnklimaatkast in.
- Leg de flessen wijn in de wijnklimaatkast en sluit de deur van het apparaat.

Automatisch ontdooien

De wijnklimaatkast wordt automatisch ontdooid.



Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen.

Open de deur van de wijnklimaatkast als het enigszins mogelijk is niet om de storing te verhelpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De wijnklimaatkast koelt niet en de binnenverlichting werkt niet wanneer de deur van het apparaat open is.	De wijnklimaatkast is niet ingeschakeld, in het display brandt  .
	■ Schakel de wijnklimaatkast in.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact. Als de wijnklimaatkast uitgeschakeld is, verschijnt  in het display.
	De zekering van de huisinstallatie is geactiveerd. De wijnklimaatkast, de huisinstallatie of een ander apparaat kan defect zijn. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.





Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p>De compressor slaat steeds vaker en voor steeds langere tijd aan; de temperatuur in de wijnklimaatkast daalt.</p>	<p>De ventilatie-openingen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dek de ventilatie-openingen niet af. ■ Reinig de ventilatie-openingen regelmatig door stof te verwijderen.
	<p>De deur van het apparaat is vaak geopend. Of er zijn grote hoeveelheden wijnflessen in het apparaat gelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Open de deur alleen indien nodig en zo kort mogelijk. <p>Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt.</p>
	<p>De deur is niet goed gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sluit de deur van het apparaat. <p>Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt.</p>
	<p>De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Plaats van opstelling”.
	<p>Er is een te lage temperatuur in de wijnklimaatkast ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Corrigeer de temperatuurinstelling.
	<p>De compressor slaat steeds minder vaak en steeds korter aan; de temperatuur in de wijnklimaatkast stijgt.</p>
<p>In de wijnklimaatkast vormt zich condenswater. Het kan zijn dat de deur van het apparaat niet goed sluit.</p>	<p>De deurdichting is uit de groef gegleden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de deurdichting goed in de groef zit.
	<p>De deurdichting is beschadigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de deurdichting beschadigd is.
<p>De deurdichting is beschadigd of moet vervangen worden.</p>	<p>De deurdichting kan zonder gereedschap vervangen worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vervang de deurdichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland of bij de vakhandel.




Algemene problemen

Probleem	Oorzaak en oplossing
De gewenste luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast wordt niet ingesteld.	De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. ■ Zorg voor een omgevingstemperatuur van 19 tot 28 °C.
	De temperatuur in de wijnklimaatkast is te hoog ingesteld. ■ Om uw wijnen langdurig te bewaren, wordt een temperatuur tussen 12 en 14 °C aanbevolen.
	De luchtvochtigheid van de omgeving is te laag. ■ Bij een zeer lage luchtvochtigheid van de omgeving kan onder bepaalde omstandigheden geen hoge luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast worden behaald.
	De luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast is in principe afhankelijk van hoe vaak en hoe lang de deur geopend wordt, van de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving, van de belading en van de instellingen op het apparaat.
Op de etiketten van de flessen vormt zich schimmel.	Er zijn etikettenlijmen die schimmel op de etiketten kunnen veroorzaken. ■ Verwijder de schimmel en zorg ervoor dat er geen resten achterblijven. Reinig de flessen en verwijder eventuele lijmresten.
Er ontstaat een witte aanslag op de kurken van de flessen	De kurken zijn door het contact met de lucht geoxideerd. ■ Veeg de aanslag met een droge doek af. De aanslag heeft geen invloed op de kwaliteit van de wijn.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er klinkt geen waarschuwingssignaal, hoewel de deur van het apparaat al een tijdje openstaat.	<p>Dit is geen storing. Het waarschuwingssignaal in de instellingsmodus is uitgeschakeld. Als u het akoestische alarm weer wilt inschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Raak <i>OK</i> aan. <p>In het display verschijnt .</p> <ul style="list-style-type: none">■ Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .■ Raak <i>OK</i> aan.■ Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .■ Raak <i>OK</i> aan.■ Kies met de sensortoetsen < en > het gewenste volume van de waarschuwings- en geluidssignalen.■ Raak <i>OK</i> aan. <p>Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt .</p>





Meldingen in het display

Melding	Oorzaak en oplossing
In het display brandt . De wijnklimaatkast koelt niet, maar deze kan wel gewoon worden bediend en de binnenverlichting functioneert.	<p>De demo-functie is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Raak <i>OK</i> aan. <p>In het display verschijnt eerst Miele en daarna de temperatuur aanduiding.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Raak <i>OK</i> aan.■ Blader met de sensortoets < of > naar het symbool .■ Raak <i>OK</i> aan. <p>Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt de wijnklimaatkast uitgeschakeld en moet deze opnieuw worden ingeschakeld.</p>

Melding	Oorzaak en oplossing
Er verschijnt niets in het display. Het display is zwart.	<p>De sabbatmodus  is ingeschakeld: de binnenverlichting is uitgeschakeld en de wijnklimaatkast koelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak <i>OK</i> aan. <p>In het display verschijnt .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak <i>OK</i> aan. <p>Als de functie Sabbatmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak <i>OK</i> aan. <p>Als de functie Sabbatmodus  uitgeschakeld is, dooft de punt in de bovenhoek van het display.</p> <hr/> <p>Het display is niet correct op de wijnklimaatkast aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Is het wijzigen van de draairichting niet correct uitgevoerd? Controleer achteraf nog eens de stekkerverbinding tussen wijnklimaatkast en display (zie meegeleverde montagehandleiding). <hr/> <p>De energiebesparende functie is ingeschakeld: als het display enige tijd niet wordt aangeraakt, gaat het display naar de energiebesparende functie en wordt donker.</p>
In het display brandt  , de wijnklimaatkast kan niet worden bediend.	<p>De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ontgrendel de wijnklimaatkast kort of schakel de vergrendelingsfunctie helemaal uit (zie het hoofdstuk “Instellingen aanpassen”).
Het symbool  brandt in het display. Ook klinkt er een geluidssignaal.	<p>De weergave  van het Active AirClean-filter herinnert u eraan dat het Active AirClean-filter moet worden vervangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vervang het Active AirClean-filter (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Active AirClean-filter vervangen”) en bevestig de vervanging van het filter door <i>OK</i> aan te raken. <p>Het symbool  verdwijnt uit het display.</p>
In het display brandt  . Daarnaast klinkt er een waarschuwingssignaal en de binnenverlichting knippert.	<p>Het deuralarm is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak <i>OK</i> aan. <p>Het waarschuwingssignaal stopt, het symbool  gaat uit en de binnenverlichting brandt weer constant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sluit de deur van het apparaat.

Problemen oplossen

Melding	Oorzaak en oplossing
<p>In het display brandt  , er klinkt ook een waarschuwingssignaal.</p>	<p>Het temperatuuralarm is geactiveerd: de temperatuur in de wijnklimaatkast is, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, te warm of te koud.</p> <p>Mogelijke oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – De deur van het apparaat is vaak geopend. – De ventilatieopeningen zijn afgesloten. – Er is gedurende langere tijd een stroomstoring geweest. <p>■ Raak <i>OK</i> aan.</p> <p>  dooft en het waarschuwingssignaal stopt.</p> <p>In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <p>■ Raak <i>OK</i> aan.</p> <p>De aangegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in het display weer de actuele temperatuur in de wijnklimaatkast.</p> <p>■ Hef de alarmtoestand op.</p>
<p>In het display brandt  en er klinkt ook een waarschuwingssignaal.</p>	<p>Er wordt een stroomstoring aangegeven: de temperatuur in de wijnklimaatkast was in de laatste dagen of uren door een stroomuitval of stroomonderbreking tussentijds te veel gestegen.</p> <p>■ Raak <i>OK</i> aan.</p> <p> dooft en het waarschuwingssignaal stopt.</p> <p>In het display verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur die tot dat moment in de wijnklimaatkast heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <p>■ Raak <i>OK</i> aan.</p> <p>De aangegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in het display weer de actuele temperatuur in de wijnklimaatkast.</p> <p>■ Hef de alarmtoestand op.</p>

Melding	Oorzaak en oplossing
<p>In het display brandt , soms verschijnt de storingscode F met cijfers. Bovendien klinkt er een zoemer.</p>	<p>Er is sprake van een storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel het waarschuwingssignaal uit door <i>OK</i> aan te raken. ■ Neem contact op met Miele. <p>Om de storing te melden, moet u naast de storingscode ook de typeaanduiding van de wijnklimaatkast en het serienummer weten. Deze informatie  kunt u direct laten weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak <i>OK</i> aan. <p>De noodzakelijke gegevens verschijnen in het display.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak <i>OK</i> aan. ■ Blader voor meer gegevens van het apparaat verder met de sensortoets < of >. ■ Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  om de wijnklimaatkast uit te schakelen. ■ Blader met de sensortoets < of > naar het symbool  om het informatiescherm te verlaten. ■ Raak <i>OK</i> aan. <hr/> <p>Er verschijnt een storing van het apparaat: deze heeft altijd voorrang en breekt iedere instelling direct af die u op dat moment uitvoert.</p> <p>Een storing in het apparaat gaat vóór een deur- en/of temperatuuralarm.</p>

Problemen oplossen

Binnenverlichting

 Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.





Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijdert, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.

Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.

 Pas op voor letsel door led-verlichting.

Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.

Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loep of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De binnenverlichting werkt niet.	De wijnklimaatkast is niet ingeschakeld. ■ Schakel de wijnklimaatkast in.
	De sabbatmodus  is ingeschakeld: het display is zwart en de wijnklimaatkast koelt. ■ Raak <i>OK</i> aan. In het display verschijnt  . ■ Raak <i>OK</i> aan.
	Als de functie Sabbatmodus  ingeschakeld is, verschijnt er een punt in de bovenhoek van het display •. ■ Raak <i>OK</i> aan.
	Als de functie Sabbatmodus  uitgeschakeld is, dooft de punt in de bovenhoek van het display.
	Wanneer de deur geopend wordt, gaat de binnenverlichting na ongeveer 15 minuten automatisch uit in verband met gevaar voor oververhitting. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een storing. ■ Neem contact op met Miele.
De binnenverlichting knippert.	Dit is geen storing. Het deuralarm werd geactiveerd en samen met het waarschuwingssignaal knippert ook de binnenverlichting.

Oorzaken van geluiden

De wijnklimaatkast veroorzaakt tijdens het gebruik verschillende geluiden. Bij een laag koelvermogen werkt de wijnklimaatkast energiebesparend, maar langer. Het volume ligt lager. Op een hoog koelvermogen worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het volume ligt hoger.

Normale geluiden	Waardoor worden ze veroorzaakt?
Blazen, sissen	Het koelmiddel wordt in het koelcircuit gespoten.
Borrelen, gorgelen, klot-sen	Het koelmiddel stroomt door de leidingen.
Brommen	De wijnklimaatkast koelt.
Klikken	De thermostaat schakelt de compressor in of uit.
Brommen, suizen	De ventilator draait.
Kraken	Het materiaal in de wijnklimaatkast zet uit.
Rammelen	De ventielen of kleppen zijn actief.
Slurpen (wijnklimaat-kasten met deurdranger)	De deur van het apparaat met deurdranger wordt geopend of gesloten.

Houd er rekening mee dat compressor- en stromingsgeluiden in het koelcircuit niet te vermijden zijn.

Problemen oplossen

Geluiden	Oorzaak en oplossing
Trillende, klapperende, kletterende geluiden	De wijnklimaatkast staat niet recht. Stel de wijnklimaatkast met behulp van een waterpas. Gebruik daarvoor de stelvoeten onder de wijnklimaatkast.
	De wijnklimaatkast komt tegen andere meubels of apparaten aan. Verplaats de wijnklimaatkast.
	De flessenroosters of metalen plateaus wiebelen of klemmen. Controleer de uitneembare onderdelen en plaats ze opnieuw in het apparaat.
	Flessen of potten komen tegen elkaar aan. Zorg dat flessen of potten niet tegen elkaar aan staan.
	De houder voor de transportkabel (afhankelijk van het model) zit nog op de achterwand van het apparaat. Verwijder de houder voor de transportkabel.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op www.miele.com/service boeken.

De contactgegevens van de Miele Service vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERATURSCHRANK-INTERIORSCHIRMDECKEL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-INTERIOR TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN АРМОИРОВАНИЕ ПОД СТОЛОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИНТЕРЬЕРА ВИННИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacitat Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K / G Tot. / R / F To. / R / C Tot. / F / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / WINE / CHILL / WINE / CHILL	R600a: XXg

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Bij te bestellen accessoires

Universeel microvezeldoekje

Het microvezeldoekje is handig bij het verwijderen van vingerafdrukken en ander licht vuil op roestvrijstalen fronten, panelen, ramen, meubels enz.

MicroCloth-kit

De MicroCloth kit bestaat uit een universeel doekje, een glasreinigingsdoekje en een hoogglansdoekje.

De doekjes zijn heel sterk. Door de zeer fijne microvezels hebben de doekjes een grote reinigingscapaciteit.

MicroCloth HyClean


De MicroCloth HyClean is een anti-bacteriële universele doek die bijzonder scheur- en slijtvast is. De doek kan droog of vochtig, met of zonder reinigingsmiddel worden gebruikt.

Anti-geurfilter (Active AirClean-filter)

Het Active AirClean-filter zorgt voor optimale luchtverversing en een hoge luchtkwaliteit in de wijnklimaatkast.

Bij te bestellen accessoires kunt u in de Miele webshop bestellen. De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) en bij uw Miele vakhandelaar.

Plaats van opstelling


 Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.

Bij hoge luchtvochtigheid kan zich condens op de buitenkant van de wijnklimaatkast vormen.

Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.


Plaats de wijnklimaatkast in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.

Controleer na het plaatsen of de deur van het apparaat goed sluit en of de lucht ongehinderd kan worden toegevoerd en afgevoerd.

 Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.

Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in de wijnklimaatkast veroorzaken.

Zet apparaten die warmte afgeven, zoals mini-ovens, dubbele kookplaten of broodroosters, niet op de wijnklimaatkast.

 Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.

Door open vuur kan de wijnklimaatkast vlam vatten.

Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van de wijnklimaatkast.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van de wijnklimaatkast stijgt als u het apparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst.

Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.

Hoe hoger de omgevingstemperatuur, des te langer zal de compressor in werking zijn en des te hoger is het energieverbruik.

Let bij het plaatsen van de wijnklimaatkast bovendien op het volgende:

- Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en dient in geval van nood gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- De stekker en de aansluitkabel mogen niet tegen de achterkant van de wijnklimaatkast aan komen, omdat deze door trillingen van de wijnklimaatkast beschadigd kunnen raken.
- Ook andere apparaten mogen niet op de stopcontacten aan de achterkant van het apparaat worden aangesloten.
- Let er bij het opstellen van de wijnklimaatkast op dat de aansluitkabel niet bekneld of beschadigd raakt.
- Plaats en gebruik verdeelstekkers of verdeelblokken alsmede andere elektronische apparaten (bijv. trafo's voor halogeenverlichting) niet aan de achterkant van het apparaat.
- De vloer waar het apparaat op wordt geplaatst, dient horizontaal en vlak te zijn en moet dezelfde hoogte hebben als de omringende vloer.

Installeren

Klimaatklasse

De wijnklimaatkast is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse is te vinden op het typeplaatje aan de binnenkant van de wijnklimaatkast.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	10 tot 32 °C
N	16 tot 32 °C
ST	16 tot 38 °C
T	16 tot 43 °C
SN-ST	10 tot 38 °C
SN-T	10 tot 43 °C

Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. De wijnklimaatkast kan de vereiste temperatuur dan onder bepaalde omstandigheden niet in stand houden.

Ventilatie-eisen

 Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie. Als de wijnklimaatkast niet voldoende wordt geventileerd, slaat de compressor steeds vaker en voor steeds langere tijd aan. Daardoor stijgen het energieverbruik en de temperatuur van de compressor. Deze kan beschadigd raken.


Zorg voor voldoende ventilatie voor de wijnklimaatkast.

Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatie-openingen aan.

De ventilatie-openingen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Bovendien moeten ze regelmatig stofvrij worden gemaakt.

De lucht aan de achterzijde van de wijnklimaatkast warmt op. Daarom moet een probleemloze luchtstroom worden gegarandeerd (zie paragraaf “Afmetingen van het apparaat”).

Plaatsing van meerdere wijnklimaatkasten/koelapparaten

 Pas op voor beschadiging door condens op de buitenwanden van de koelapparaten.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan zich condens vormen tussen de buitenwanden van de wijnklimaatkasten. Dat kan corrosie veroorzaken.


Plaats een wijnklimaatkast in principe **nooit direct** naast andere wijnklimaatkasten.

Houd een afstand van ten minste 70 mm aan tussen de wijnklimaatkasten/koelapparaten.


Draairichting van deur veranderen

De deur van de wijnklimaatkast is standaard rechtsscharnierend. Als de deur linksscharnierend moet zijn, verander dan de draairichting (zie meegeleverde montagehandleiding).


Tip: De deur van het apparaat en uw vloer moeten tegen beschadigingen worden beschermd. Leg daarvoor een geschikte onderlegger op de vloer vóór de wijnklimaatkast.

 Gevaar voor letsel en schade door onderdelen die stroom geleiden. Als de draairichting gewijzigd wordt, komt u in aanraking met onderdelen die stroom geleiden.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de draairichting wijzigt.


 Gevaar voor letsel en schade door een hoog deurgewicht. Als de draairichting door één persoon wordt gewijzigd, is er een verhoogd risico op letsel of beschadiging. Laat iemand u helpen bij het veranderen van de draairichting.

Wijnklimaatkast plaatsen

 Pas op voor letsel en beschadiging doordat de wijnklimaatkast kantelt.


Indien de wijnklimaatkast door één persoon wordt geplaatst, bestaat er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.

Vraag iemand anders u te helpen bij het plaatsen van de wijnklimaatkast.

 Risico op beschadiging doordat de deur ergens tegenaan slaat.

De deur van het apparaat kan tegen de muur aan slaan en daardoor beschadigd raken.

Bescherm de deur van het apparaat met viltoppen op de muur.

 Pas op voor beschadiging van de vloer.

Als u de wijnklimaatkast verplaatst, kan dit leiden tot beschadigingen aan de vloer.

Verplaats de wijnklimaatkast voorzichtig op kwetsbare vloeren.

De grepen bovenaan en de wieltjes onderaan op de achterkant van het apparaat maken de opstelling van de wijnklimaatkast gemakkelijker.


Tip: Plaats de wijnklimaatkast alleen als deze leeg is.


Installeren


- Zet de wijnklimaatkast nu al zo dicht mogelijk bij de plaats van opstelling.
- Sluit de wijnklimaatkast op het elektriciteitsnet aan zoals wordt beschreven in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.
- Schuif de wijnklimaatkast voorzichtig op de geplande plaats van opstelling.
- Plaats de wijnklimaatkast met de bijgevoegde steeksleutel via de voorste stelvoeten.

Tip: Gebruik een waterpas voor het uitlijnen van de wijnklimaatkast.

Wijnklimaatkast waterpas plaatsen

 Gevaar voor beschadiging door oneffenheden in de vloer.
Als oneffenheden in de vloer niet via de stelvoeten worden gecompenseerd, kan dit leiden tot vervormingen van de behuizing. Het kan zijn dat de deur van het apparaat dan niet goed sluit.
Compenseer oneffenheden in de vloer met de stelvoeten.

 Gevaar voor letsel en beschadiging door onjuiste aanpassing van de hoogte van de stelvoet.
Als de stelvoet er te ver wordt uitgedraaid, kan het onderste deel van de stelvoet loskomen. De wijnklimaatkast kan kantelen.
Draai de stelvoet er niet te ver uit.


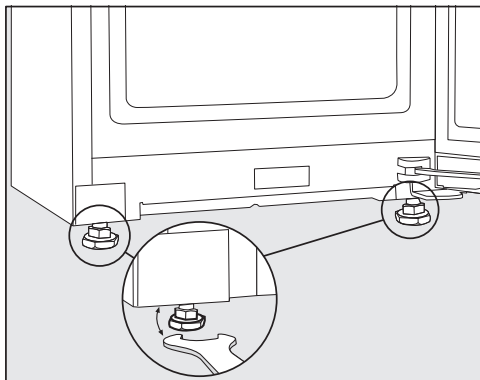


Afmetingen van het apparaat

Afmetingen voor plaatsing/bovenaanzicht

Alle maten zijn in mm aangegeven.


Een correcte werking van de wijnklimaatkast wordt gegarandeerd wanneer de aangegeven ventilatie-openingen vrij worden gehouden.

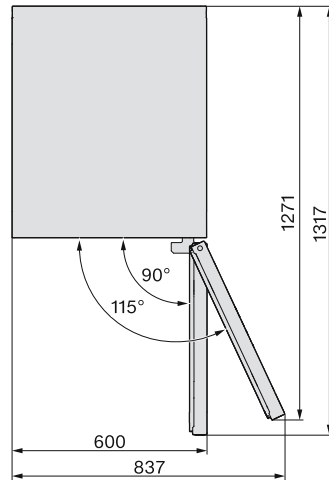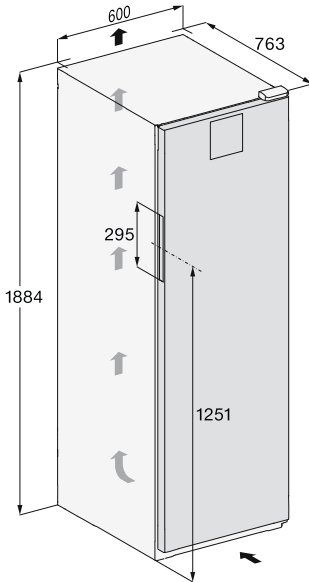

Installeren

Aansluitingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

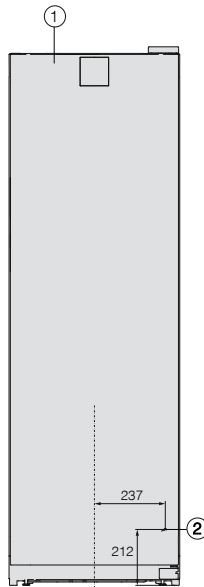

① Vooraanzicht

② Aansluitkabel, lengte = 2.000 mm

Een langere aansluitkabel is bij de Miele Service verkrijgbaar.

Elektrische aansluiting

De wijnklimaatkast mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.


Plaats de wijnklimaatkast zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

⚠ Brandgevaar door oververhitting.

Het gebruik van de wijnklimaatkast via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd volgens de geldende norm.

Om veiligheidsredenen raden we aan om een aardlekschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de wijnklimaatkast installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door een technicus van Miele worden gedaan.


Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-

upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.

Aansluitmaten

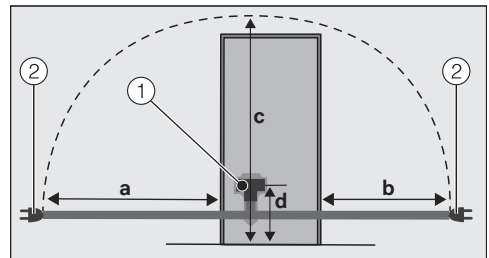

Achterzijde van het koelapparaat/de wijnklimaatkast

- ① Stekker van het apparaat
- ② Netstekker

a	b	c	d
1.800 mm	1.400 mm	2.100 mm	200 m

Wijnklimaatkast aansluiten

- Steek de stekker van het apparaat erin.

Zorg dat de stekker goed vastklikt.

- Steek de stekker van de wijnklimaatkast in het stopcontact.

De wijnklimaatkast is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze wijnklimaatkast voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- www.miele.nl Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
----------------	----------------------------

Maximale zendcapaciteit < 100 mW

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat de in het apparaat geïntegreerde communicatiemodule software-componenten die onder open source-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de open source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([http\[s\]://<IP-adres>/Licenses](http[s]://<IP-adres>/Licenses)) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de open source-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.

**Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **www.miele.nl** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN**

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)
E-mail: contact@miele-support.be
Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 4584 ...

nl - NL, BE

M.-Nr. 12 546 610 / 02