



HANDLEIDING

DROGER



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NEDERLANDS

RHA1008NWK



MFL05786501
Rev.00_071125

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK	3
WAARSCHUWING	3

ZORG VOOR HET MILIEU

Milieuvriendelijke en economische tips	9
--	---

INSTALLATIE

Onderdelen en specificaties	11
Vereisten voor de installatieplaats.....	14
Waterpas maken van het apparaat	15
Instructies voor stapelen	15

GEBRUIK

Overzicht van de werking	18
Vorbereiden van de kleren	19
Bedieningspaneel	21
Programmatabel	23
Extra opties en functies.....	28

ONDERHOUD

Schoonmaken na elke droogbeurt	30
Het apparaat regelmatig reinigen	33

PROBLEEMOPLOSSING

Voor u service belt	35
---------------------------	----

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen. De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het apparaat tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWING



WAARSCHUWING

Om bij het gebruik van dit product het risico van ontploffing, brand, dood, elektrische schok, verwonding of verbranding van personen te verminderen, dient u de basisvoorzorgen in acht te nemen, waaronder de volgende.

Technische veiligheid



WAARSCHUWING - Om brand te voorkomen
Risico van brand en brandbaar materiaal

- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur vrij van obstructies. Zo niet kan dit brand veroorzaken.
- Dit apparaat bevat R290, een koelmiddel dat milieuvriendelijk is, maar ook brandbaar. U mag het koelingscircuit niet beschadigen en u moet open vlammen en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd kinderen van minder dan 3 jaar uit de buurt, tenzij ze onder continu toezicht staan.
- Droog geen ongewassen kledingstukken in het apparaat.
- Wasverzachters of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals gespecificeerd in de instructies voor de wasverzachter.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Stop het apparaat nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgehangen, zodat de hitte wordt verdreven.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
- Items die zijn bevuild met stoffen als bakolie, plantaardige olie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wassen en wasverwijderaars, moeten in heet water worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat ze worden gedroogd in het apparaat.
- Drink het gecondenseerde water niet. Als u dit wel doet, kan dit tot voedselvergiftiging leiden.

- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.
- De pluizenfilters moet vaak worden schoongemaakt.
- Pluizen mogen zich niet ophopen rond het apparaat.
- Spuit droogreinigingsmiddelen niet rechtstreeks op het apparaat en gebruik het apparaat niet voor het drogen van kleding met droogreinigingsmiddel.
- Droog geen kleding die bevlekt is met resten van olie. Olivlekken (waaronder eetbare oliën) op kleding kunnen niet volledig worden verwijderd, zelfs niet na het wassen met water.
- Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat periodiek door een utiliteit wordt in- en uitgeschakeld.
- Verwijder kleding meteen uit het apparaat wanneer het klaar is met drogen of wanneer het product is uitgeschakeld tijdens het droogproces. Als u kleding die in het apparaat is gedroogd onbeheerd achterlaat, kan dit brand veroorzaken. Verwijder kleding onmiddellijk na het drogen en hang de kleding op of leg de kleding plat neer om te laten afkoelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het huishouden.

Maximale capaciteit

- De maximale capaciteit in sommige cycli voor te drogen kleren is **8 kg (Droog)**.
- De aanbevolen maximale capaciteit voor elk droogprogramma kan verschillen. Voor een goed droogresultaat verwijzen wij naar de **Programmatabel** in het hoofdstuk **GEBRUIK** voor meer informatie.

Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd, geaard en afgesteld door een geautoriseerde onderhoudsmonteur in overeenstemming met de installatie-instructies .

- Probeer nooit het apparaat te bedienen als het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk gedemonteerd is, of ontbrekende of kapotte onderdelen heeft, zoals een beschadigd snoer of stekker.
- Dit apparaat mag alleen worden verplaatst door twee of meer mensen die het apparaat veilig vasthouden.
- Installeer het apparaat niet op een vochtige en stoffige plek. Installeer of bewaar het apparaat niet buiten of op een locatie die is onderworpen aan weersomstandigheden, zoals direct zonlicht, wind of regen of temperaturen onder het vriespunt.
- Draai de afvoerslang goed vast om te voorkomen dat deze losraakt.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, mag u de stekker niet aansluiten en moet u contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum.
- U mag nooit meerdere contactdozen, elektrische verlengkabels of een adapter aansluiten op dit apparaat.
- Items zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdichte kleding, artikelen met rubber bekleding en kleding of kussens met schuimrubber vulling mogen niet in het apparaat worden gedroogd.
- Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier tegenover het apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig meer kan worden geopend.
- Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een defect of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand te bieden voor de elektrische stroom.
- Dit apparaat is uitgerust met een netsnoer met aardingsgeleider en een aardstekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale wetten en verordeningen.
- Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan een risico op elektrische schok betekenen. Neem contact op met een elektricien of onderhoudsmonteur als u twijfelt over de aarding van het apparaat.

- Voer geen wijzigingen uit aan de stekker die bij het apparaat zit. Als deze niet in het stopcontact past, moet een geschikt stopcontact worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.

Gebruik

- Tracht geen panelen te scheiden of het apparaat te demonteren. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het bedieningspaneel om het apparaat te bedienen.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat zelf. Alle reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel, tenzij specifiek aanbevolen in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen geautoriseerde fabrieksonderdelen.
- Houd de ruimte onder en rond het apparaat vrij van brandbare materialen zoals pluizen, papier, lappen, chemicaliën, enz.
- Steek geen huisdieren of andere dieren in het apparaat.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat kruipen, waardoor schade kan ontstaan of ze letsels kunnen oplopen.
- Steek uw hand niet in het apparaat terwijl het in werking is. Wacht tot de trommel volledig tot stilstand is gekomen.
- Was of droog geen artikelen in dit apparaat die zijn gereinigd, gewassen, geweekt in, of bevlekt met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, benzine, ontvetters, bij stomerijen gebruikte oplosmiddelen, kerosine, plantaardige olie, bakolie, etc.). Onjuist gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van overstroming en neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum.
- Duw niet op de deur van het apparaat wanneer deze geopend is.
- Gebruik geen brandbare gassen en stoffen (benzeen, benzine, thinner, petroleum, alcohol, etc.) rond het product.
- Als de afvoerslang of de inlaatslang in de winter bevroren is, ontdooi deze dan voordat u het apparaat gebruikt.

- Houd alle wasmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Raak de stekker of apparaatknoppen niet aan met natte handen.
- Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op.

Onderhoud

- Verwijder vocht of stof van de stekker voordat u deze stevig in het stopcontact steekt.
- Ontkoppel het apparaat van de voeding voor u het apparaat reinigt. De bediening instellen op de UIT of stand-by positie koppelt het apparaat niet los van de voeding.
- Haal de stekker nooit uit het apparaat door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
- Spuit geen water op de binnenkant of buitenkant van het apparaat om het schoon te maken.

Verwijdering

- Voordat u een oud apparaat wegdoet, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het netsnoer direct achter het apparaat afsnijden om misbruik te voorkomen.
- Gooi alle verpakkingsmaterialen (zoals vinyl en piepschuim) weg uit de buurt van kinderen. De verpakkingsmaterialen kunnen verstikking veroorzaken.
- Verwijder de deur van dit apparaat vóór het weg te gooien of u ervan te ontdoen om te vermijden dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten.

ZORG VOOR HET MILIEU

Milieuvriendelijke en economische tips

Energieverbruik

- Het apparaat presteert het best bij een kamertemperatuur van 23 °C.
- Bij een hoge atmosferische temperatuur en kleine ruimte kan de droogtijd langer zijn en het energieverbruik hoger.
- Het gelijkmatig laden van wasgoed tot de capaciteit die door de fabrikant voor de respectieve programma's is aangegeven, zal bijdragen tot energiebesparing.
- Laad geen kletsnatte kleren in het apparaat. Het zal een toename van droogtijd en energieverbruik veroorzaken. Zorg ervoor dat de kleren grondig wordt gesponnen voordat ze worden geladen.
- Als de kleding tijdens het wassen niet met hoge snelheid wordt gesponnen, neemt het energieverbruik en de droogtijden toe. Grote beddenlakens of dekbedovertrekken drogen mogelijk niet gelijkmatig door een ongelijkmatige luchtstroom als ze opgerold worden. Het is mogelijk dat ze halverwege de cyclus moeten worden verwijderd en opnieuw moeten worden geladen om een goede droging te garanderen.
- Open de deur en zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon is. Als het filter vol is met pluisjes, zullen de droogtijden langer zijn dan normaal.

Verwijdering van het verpakkingsmateriaal

- Gooi het verpakkingsafval weg volgens de recyclagesymbolen van de materiaalsoorten. Doe het verpakkingsafval in relevante containers om het te recyclen.

Verwijdering van uw oude apparaat



- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die kunnen worden gebruikt voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product heeft gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking instantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest recente informatie voor uw land verwijzen wij u naar www.lg.com/global/recycling


Deze droger bevat koelmiddelgassen

R290 (GWP: 3): 0,120 kg hermetisch afgesloten.

INSTALLATIE

Onderdelen en specificaties

Vooraanzicht

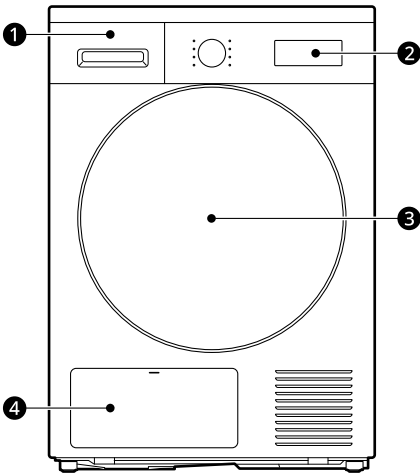


- ❶ Waterreservoir
- ❷ Bedieningspaneel
- ❸ Deur
- ❹ Condensorafdekking

Specificaties

Beschrijving	Waarde
Model	RHA1008NWK
Stroomvoorziening	220 - 240 V~, 50 Hz
Gewicht van het product	45 kg
Toegestane temperatuur	5 - 35 °C



Afmeting (mm)

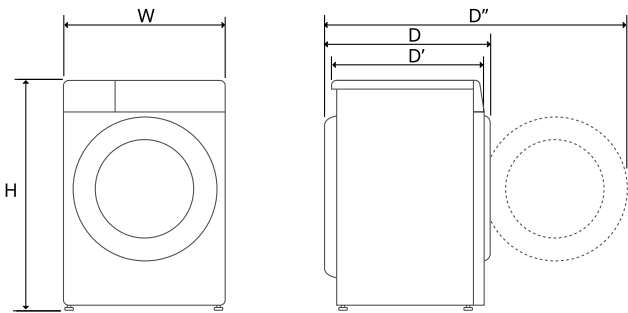


W	600	D	600	D''	1080
H	850	D'	520		

Beschikbare accessoires

Neem contact op met het LG Electronics klantinformatiecentrum of bezoek de website van LG op <http://www.lg.com> voor de aankoop.

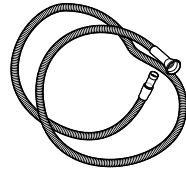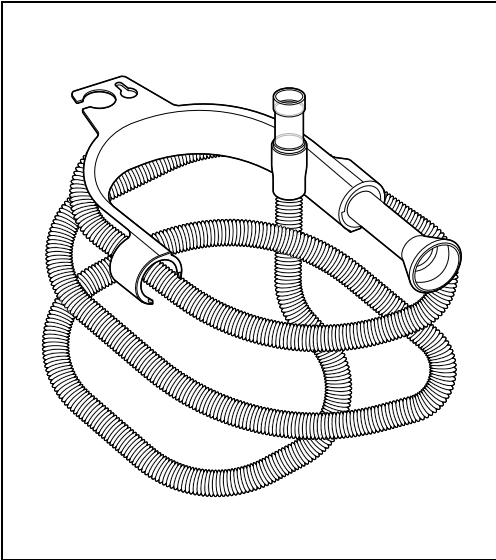

Condensafvoerslang

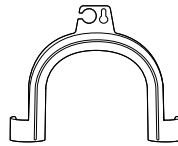

Elleboogbeugel voor het vastzetten van afvoerslang

OPMERKING

- Om het apparaat te stapelen, moet de stapelkit apart worden aangeschaft.

Vereisten voor de installatieplaats

Installatielocatie


⚠ WAARSCHUWING

- Installeer het apparaat niet bij een warmtebron. De achterkant van het apparaat moet goed worden geventileerd. Het niet opvolgen van deze instructies kan tot problemen leiden.
- Het apparaat is niet ontworpen voor maritiem gebruik of voor gebruik in mobiele installaties zoals caravans, vliegtuigen, en etc.
- Installeer het apparaat niet als een ingebouwd apparaat. Het is niet geschikt voor inbouw.

OPMERKING

- Houd voor betere droogprestaties de achterkant van het apparaat van de muur vandaan.
- Zorg ervoor dat de locatie waar het apparaat wordt geïnstalleerd voldoet aan een minimale vrije ruimte.
- Installeer het apparaat op een vlakke, harde vloer. De toegestane helling onder het apparaat is 1 graad.
- Probeer nooit oneffenheden in de vloer onder de wasmachine te corrigeren met stukken hout, karton of soortgelijke materialen.
- Installeer het apparaat op een locatie waar de servicemonteurs gemakkelijk bereikbaar zijn in geval van een storing.
- Installeer het apparaat niet naast hoge-temperatuurapparatuur zoals koelkast, oven of fornuis en dergelijke. Dit kan leiden tot slechte droogprestaties en een vertraging van de programmaduur. Het kan ook de goede werking van de compressor nadelig beïnvloeden.
- Installeer het apparaat niet op een plaats waar het kan vriezen of op een stoffige locatie. Het apparaat werkt dan misschien niet goed of het kan beschadigd raken door het bevriezen van gecondenseerd water in de pomp en afvoerslang.

- Als het apparaat is geïnstalleerd, past u alle vier poten aan met een moersleutel om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel is en zorg voor een speling van ongeveer 20 mm tussen de bovenkant van het apparaat en de onderkant van het werkblad.

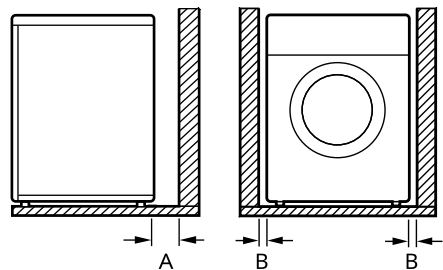

Index	Vrije ruimte (mm)
A	100
B	20

Ventilatie

- Muurnis of onder aanrecht
 - Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond het apparaat niet wordt belemmerd door tapijten, vloerkleden, enz.
- Kast
 - De kastdeur moet 2 (louvre-)openingen hebben, elk met een minimum oppervlak van 387 cm², 8 cm vanaf de boven- en onderkant van de deur.

Omgevingstemperatuur

- Installeer het apparaat niet in ruimtes waar vriestemperaturen kunnen voorkomen. Bevroren slangen kunnen barsten onder druk. De betrouwbaarheid van de elektronische regelenheid kan afnemen bij temperaturen onder het vriespunt.

OPMERKING

- Indien het apparaat wordt bezorgd in de winter en het vriest, laat u het apparaat enkele uren staan bij kamertemperatuur voordat u deze in gebruik neemt.
- Het apparaat presteert het best bij een kamertemperatuur van 23 °C.

Elektrische aansluiting

- Gebruik geen verlengsnoer of dubbele adapter.
- Overbelast het stopcontact niet met meer dan één apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact in overeenstemming met de huidige bedradingsvoorschriften.
- Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.
- Het stopcontact moet zich binnen 1,5 meter vanaf de locatie van het apparaat bevinden.

OPMERKING

- Ontkoppel het apparaat altijd na gebruik.

Waterpas maken van het apparaat

Nivellering controleren

Het waterpas afstellen van het apparaat voorkomt onnodig lawaai en trillingen. Controleer of het apparaat na de installatie perfect waterpas staat.

- Indien het apparaat roteert door de bovenste plaat van het apparaat diagonaal te duwen, moeten de voeten opnieuw worden ingesteld.

OPMERKING

- Houten of hangende vloeren kunnen bijdragen aan overmatig trillingen en onbalans. Het kan nodig zijn om de houten vloer te verstevigen of


te verstevigen om overmatig lawaai en trillingen te stoppen of te verminderen.

- Installeer het apparaat niet op een verhoogd oppervlak, standaard of plint, omdat het instabiel kan worden en kan vallen, wat ernstig letsel en schade kan veroorzaken.

Aanpassen en waterpas afstellen van het apparaat

Wanneer het apparaat niet perfect waterpas staat, draai dan de verstelbare voeten totdat het apparaat niet meer wiebelt.


- Draai de verstelbare voeten met de klok mee om te verhogen of draai de ze tegen de klok in om te verlagen van voor naar achter, zij naar zij en van hoek naar hoek.



Instructies voor stapelen

Stapelkit

Voor het stapelen van het apparaat is een LG-stapelkit vereist.

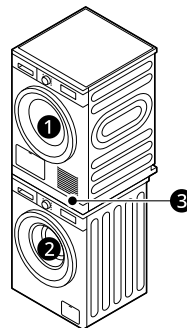

- ❶ Droger
- ❷ LG-voorlader wasmachine
- ❸ Stapelkit

⚠ LET OP

- Het apparaat mag alleen worden gestapeld boven op een LG-voorlader wasmachine. Probeer het apparaat niet op een andere wasmachine te stapelen. Dit kan leiden tot schade, letsel of schade aan eigendommen.

OPMERKING

- Om het apparaat te stapelen, moet de stapelkit apart worden aangeschaft.

⚠ WAARSCHUWING

- Om veiligheidsredenen moet de installatieprocedure worden uitgevoerd door twee of meer gekwalificeerde servicemedewerkers.
- Het gewicht van het apparaat en de hoogte van de installatie maakt de installatieprocedure te riskant voor één persoon.
- Verkeerde installatie kan tot ernstige ongelukken leiden.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het niet op de juiste manier is gestapeld.

OPMERKING


- De stapelkit moet worden uitgelijnd, afhankelijk van de diepte van de wasmachine. (Als u op de zijkant of achterkant van de wasmachine kijkt, vindt u op het label de afmetingen van uw wasmachine.)

De installatie van de optionele afvoerslang


Normaal, gesproken wordt het condenswater opgepompt naar het waterreservoir, waar het water wordt opgevangen totdat het handmatig wordt geleegd. Het water kan ook direct worden afgevoerd naar een afvoer, vooral wanneer het apparaat op een wasmachine is gestapeld. Met de verbingsbocht of de afvoerslang kun je

eenvoudig het waterpad wijzigen en omleiden naar de afvoer zoals hieronder beschreven:

- 1 Maak de slang van het waterreservoir los van de achterkant van de behuizing van het waterreservoir.

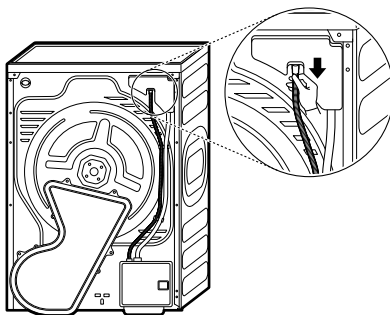


- 2 Sluit de slang van het waterreservoir aan op de optionele afvoerslang.

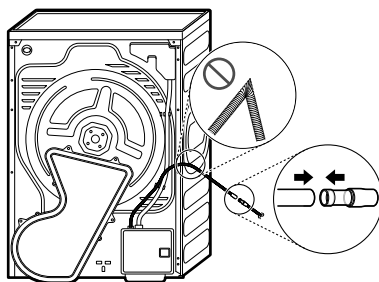

- 3 De afvoerslang mag niet hoger dan 150 cm boven de vloer worden geplaatst. Water in de wasmachine kan dan niet weglopen of loopt langzaam weg.

- Zorg dat de afvoerslang correct is aangesloten. Dit beschermt de vloer tegen schade door waterlekage.

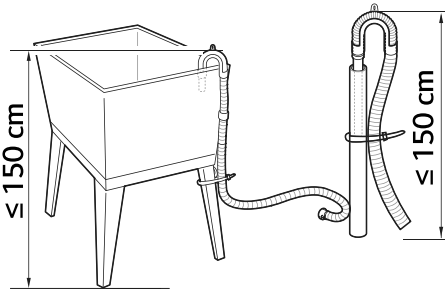

- Als de afvoerslang te lang is, mag u deze niet geforceerd terugduwen in de wasmachine. Dit zal een abnormaal geluid veroorzaken.
- Maak de afvoerslang stevig vast met een touwtje als u hem aansluit op een wastafel.

⚠ LET OP

- Als de optionele afvoerslang zodanig wordt geïnstalleerd dat deze verbogen of geknikt blijft, kan de afvoer mogelijk niet goed werken.

GEBRUIK


Overzicht van de werking

Het apparaat gebruiken

Open de deur tussen de wasbeurten door de eerste paar keer dat u het apparaat gebruikt, zodat eventuele geurtjes uit het apparaat kunnen verdwijnen.

Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat ze niet in de trommel klimmen.

- 1 Zorg ervoor dat het pluizenfilter en waterreservoir schoon zijn.

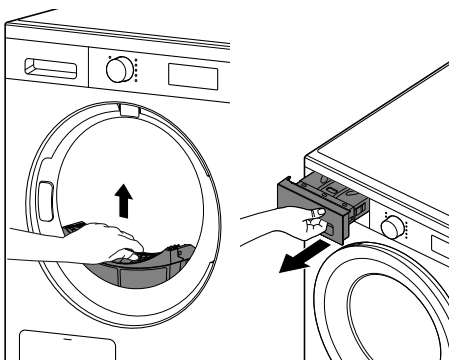

- Open de deur en zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon is. Als het filter vol is met pluïesjes, zullen de droogtijden langer zijn dan normaal.
- Trek het waterreservoir eruit en giet het condenswater af. Als het waterreservoir vol is, kan het apparaat tijdens de cyclus stoppen.

OPMERKING

- In sommige gevallen geeft het LED-venster de  weer om aan te geven dat de watercontainer vol is. Leeg de watercontainer in dat geval.

- 2 Leg de kleren na het sorteren in de trommel en sluit de deur.

- Duw de kleren diep in de trommel zodat de kleren weg blijven van de deurafdichting.


Wanneer de kleren vast komen te zitten tussen de deur en de afdichting, kunnen ze tijdens het drogen beschadigd raken.

- De kleren moeten worden gesorteerd op stofsoort en droogtegraad.
- Alle snaren en bevestigde riemen van kleren moeten goed worden vastgemaakt en vastgemaakt voordat ze in de trommel worden gedaan.

- 3 Druk op de knop **Aan/Uit** om het apparaat in te schakelen.

- Afhankelijk van de modellen, de knop **Aan/Uit** kan oplichten om aan te geven dat het apparaat klaar is om te drogen.

- 4 Kies een droogprogramma door aan de programmakeuzeknop te draaien.

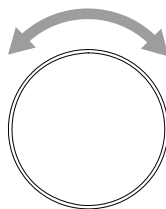

- 5 Druk op de knop **Start/Pauze** om het droogprogramma te starten.


- 6 Nadat het droogprogramma is beëindigd, opent u de deur en laadt u de kleren uit.

⚠ LET OP


- Wees voorzichtig! De trommel kan nog heet zijn.

- 7 Druk op de knop **Aan/Uit** om het apparaat uit te schakelen.

- 8** Reinig de pluisjes rond het deurglas, rubberverpakking en filter.
- Veeg schoon met een vochtige doek of nat tissue.

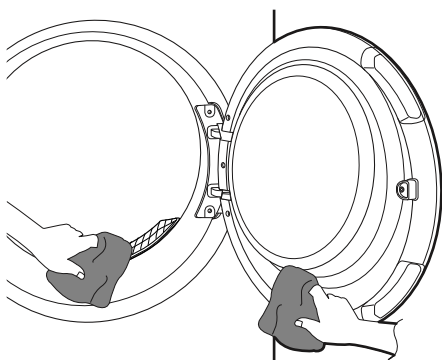

- 9** Maak het pluizenfilter schoon en leeg het waterreservoir.

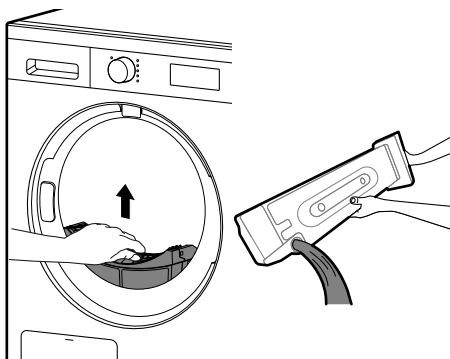

- 10** Om de vorming van geurtjes te helpen verminderen, kan de deur van de droger zo mogelijk gedurende een korte periode open staan of op een kier staan om de trommel na gebruik te ventileren.

⚠ WAARSCHUWING

- Laat om veiligheidsredenen geen kinderen of dieren in het apparaat komen. Dit kan schade of letsel veroorzaken.

OPMERKING

- Het laatste deel van een droogcyclus vindt zonder warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de kleren een temperatuur blijven waarbij de kleren niet worden beschadigd.
- Bij een hoge atmosferische temperatuur en kleine ruimte kan de droogtijd langer zijn en het energieverbruik hoger.

Voorbereiden van de kleren

OPMERKING

- Overlaad het apparaat niet. Zo behaalt u de beste droogprestaties en dit is energiezuiniger.

De kleren controleren voor het laden

⚠ LET OP

- Controleer of de kleding niet klem zit tussen apparaat en deur, anders kan de kleding beschadigd raken tijdens het drogen.
- Let op het maximale laadvermogen op de programmatafel voor het betreffende droogprogramma voor optimale droogresultaten. Overbelasting geeft een slecht droogresultaat en veroorzaakt onnodig kreken.
- Doe geen drijfnatte kleding in het apparaat. Als u dat wel doet, neemt de droogtijd toe en wordt er meer energie verbruikt. Zorg ervoor dat de kleding in de wasmachine goed wordt gecentrifugeerd voordat u deze in de droger doet.
- Een gemengde lading stof kan ertoe leiden dat de droogtijd wordt verlengd en de resterende tijd op het display wordt gepauzeerd tijdens het actief drogen totdat de werkelijke resterende tijd overeenkomt met de weergegeven tijd.
- Zorg ervoor dat u alle zakken leegmaakt. Items zoals spijkers, haarclips, lucifers, pennen,

- munten en sleutels kunnen zowel uw apparaat als kleren beschadigen.
- Verwijder losse riemen en sluit ritsen, haken en snaren om ervoor te zorgen dat deze items niet in andere kleren blijven haken.

De kleren sorteren

Kleren hebben een eigen kledingetiket, dus het wordt aanbevolen de kleren volgens dit kledingetiket te drogen.

Sorteer de kleren op maat en soort stof en maak de kleren vervolgens klaar volgens de symbolen op de kledingetiketten.

Wollen wasgoed

- Droog wol met het programma **Wol**. Zorg ervoor dat u eerst de symbolen op het wasetiket raadpleegt. Wol wordt tijdens de cyclus misschien niet helemaal droog. Herhaal de cyclus niet. Trek wol in de oorspronkelijke vorm en leg het kledingstuk plat.

Geweven en lussteekmateriaal

- Sommige geweven en lussteekmaterialen kunnen krimpen, afhankelijk van de kwaliteit.

No-Iron en Synthetics

- Overbelast het apparaat niet. Haal no-iron artikelen uit het apparaat zodra het stopt om kreuen te voorkomen.

Babylkleding en nachtpjontjes

- Bekijk altijd wat er op de onderhoudslabls van de kledingstukken staat.

Rubber en plastic

- Droog geen rubberen of plastic items of items die rubber of plastic bevatten, zoals:
 - Schorten, slabbetjes en stoelbekleding
 - Gordijnen en tafelkleden
 - Badmatten

Glasvezel

- Droog geen kledingstukken van glasvezel in het apparaat. Glasdeeltjes die in het apparaat achterblijven, kunnen later bij een andere cyclus in uw kleren terecht komen.

Controle van het kledingetiket


De symbolen op het wasetiket vertellen u over de stofinhoud van uw kleding en hoe u ze moet drogen.

Symbol	Beschrijving
	Drogen
	Drogen met droogtrommel
	Permanente pers / Kreukbestendig
	Voorzichtig / Delicaat
	Niet met droogtrommel drogen
	Niet drogen
	Hoge warmte
	Medium Warmte
	Laag Warmte
	Geen warmte / lucht
	Aan de lijn drogen / Hangen om te drogen
	Nat ophangen
	Plat drogen
	In de schaduw

Bedieningspaneel


Functies van het bedieningspaneel

NEDERLANDS

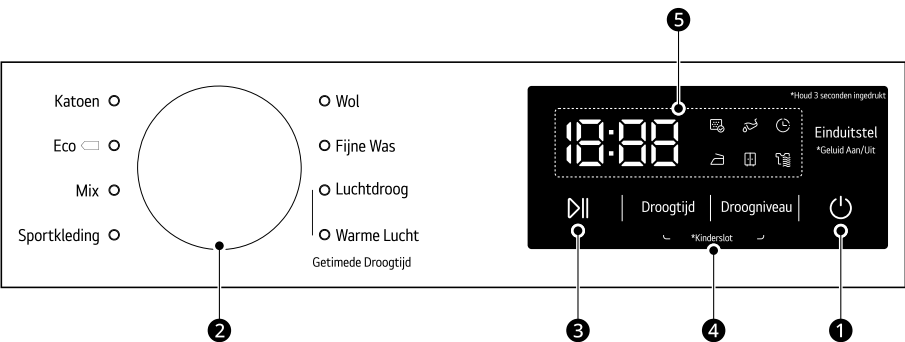

	Beschrijving
1	Aan/uit-knop Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat in en uit te schakelen.
2	Programma selectieschakelaar - Programma's zijn beschikbaar op basis van het type kleding. - Het lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.
3	Knop Start/Pauze - Druk op de knop Start/Pauze om een droogcyclus te starten of te pauzeren. - In de pauze wordt de stroom om veiligheidsredenen na enige tijd automatisch uitgeschakeld.
4	Extra opties en functies - Gebruik deze knoppen om de gewenste opties voor het geselecteerde programma te selecteren. Niet alle opties zijn beschikbaar in elk programma. - Om de extra functies te gebruiken, houdt u de betreffende knop 3 seconden ingedrukt. Het bijbehorende symbool licht op in het display.
5	Tijd- en statusweergave Het display toont de instellingen, geschatte resterende tijd, opties en statusmeldingen. Als het apparaat is ingeschakeld, lichten de standaardinstellingen op het display op.

Tijd- en statusweergave

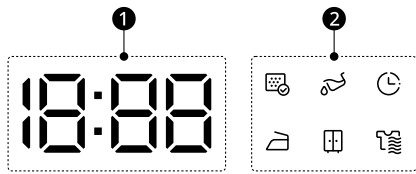

	Beschrijving
❶	Resterende tijdweergave - Als een droogprogramma is geselecteerd, wordt de droogtijd voor het geselecteerde programma weergegeven. Deze tijd verandert wanneer u de extra opties voor het programma instelt. - Foutmeldingen verschijnen wanneer het apparaat problemen diagnosticeert.
❷	Extra Optie en Functie-Indicator  licht op wanneer het pluizenfilter moet worden gereinigd. - Bericht bij de reiniging: Wanneer u op de knop Aan/Uit drukt, verschijnt het pictogram.  licht op wanneer het waterreservoir moet worden gelegeed of dat het vol is. - Melding voor leegmaken: wanneer u op de knop Aan/Uit drukt, wordt dit pictogram weergegeven. - Notitie voor volle bak: Dit pictogram wordt weergegeven met een zoemergeluid terwijl het apparaat in bedrijf is.  gaat branden als de Einduitstel functie geactiveerd is. Einduitstel: De eindvertraging kan worden ingesteld van 2 tot 24 uur.  licht op als het apparaat in de droogstand Strijken staat.  licht op als het apparaat in de droogstand Kastdroog staat.  licht op als het apparaat in de droogstand Extra staat.

Programmatabel

Droogprogramma

NEDERLANDS

Programma	Katoen	Max. laadvermogen	8 kg
Beschrijving	Gebruiken voor het drogen van alle reguliere stukken, zoals katoen, linnen, t-shirts, spijkerbroeken of gemengde was, behalve kwetsbare stoffen zoals wol of zijde.		
Droogniveau	Standaard : Kastdroog	Beschikbaar: Alle	

Programma	Eco 	Max. laadvermogen	8 kg
Beschrijving	Gebruiken voor drogen met minder energieverbruik dan het programma voor Katoen , met vergelijkbare instellingen.		
Droogniveau	Niet aanpasbaar		

Programma	Mix	Max. laadvermogen	3,5 kg
Beschrijving	Droogt gemengde stoffen tegelijkertijd. • Gebruik voor verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/ gordijnen).		
Droogniveau	Standaard : Kastdroog	Beschikbaar: Alle	

Programma	Sportkleding	Max. laadvermogen	3 kg
Beschrijving	Gebruik dit programma voor het drogen van speciale kledingstukken zoals sportkleding en buitenkleding.		
Droogniveau	Standaard : Kastdroog	Beschikbaar: Alle	

Programma	Wol	Max. laadvermogen	1 kg
Beschrijving	Gebruik dit programma voor het opruimen van krimpende wollen kledingstukken of kledingstukken die met de hand gewassen moeten worden en die een delicate behandeling vereisen.		
Droogniveau	Niet aanpasbaar		

Programma	Fijne Was	Max. laadvermogen	1 kg
Beschrijving	Gebruik dit programma voor het drogen van overhemden, blousen, nylon, lingerie of kanten kleding die snel beschadigd raakt.		
Droogniveau	Standaard : Kastdroog	Beschikbaar: Alle	

Tijdgestuurd Droogprogramma

Gebruik dit programma om handmatig de droogtijd.

Programma	Luchtdroog	Max. laadvermogen	-
Beschrijving	Droogt warmtegevoelige artikelen in de droogtrommel.		
Droogtijd	Standaard: 10 min	Beschikbaar: 10-30 min	

Programma	Warme lucht	Max. laadvermogen	-
Beschrijving	Gebruik dit programma om kleding te drogen die met warmte in de droogtrommel mag.		
Droogtijd	Standaard: 10 min	Beschikbaar: 10-150 min	

⚠ LET OP

- Als de lading minder dan 1 kg is, gebruikt u het programma **Warme lucht** in programma's met ingestelde droogtijd. Wollen items moeten worden gedroogd met het programma **Wol** en hittegevoelige stoffen, zoals zijde, ondergoed en lingerie, moeten worden gedroogd met het programma **Fijne Was**. Houd u aan de aanbevolen kledinglading wanneer u het gewenste programma kiest. Uw kleren kunnen anders worden beschadigd.

OPMERKING

- Als het apparaat ergens onder is geïnstalleerd, kan dit de prestaties beïnvloeden.
- Als de kleding tijdens het wassen niet met hoge snelheid wordt gesponnen, neemt het energieverbruik en de droogtijden toe. Grote beddenlakens of dekbedovertrekken drogen mogelijk niet gelijkmatig door een ongelijkmatige luchtstroom als ze opgerold worden. Het is mogelijk dat ze halverwege de cyclus moeten worden verwijderd en opnieuw moeten worden geladen om een goede droging te garanderen.

Getest in overeenstemming met EN 61121 en richtlijn 2023/2533

- Voor de test moet een afvoerslang worden aangesloten op het apparaat in overeenstemming met EN61121 en Richtlijn 2023/2533. Als de afvoerslang niet is aangesloten op het apparaat, sluit de afvoerslang dan aan op het apparaat door te verwijzen naar **De optionele afvoerslang installeren**.
- Stel het programma in op **Eco** ☐ (Volledige en halve belasting) voor testen overeenkomstig EN61121 en richtlijn 2023/2533.
- Eco** ☐ is geschikt voor het drogen van nat katoenen wasgoed, en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van EN 61121 en richtlijn 2023/2533 te beoordelen.
- Eco** ☐ is het meest efficiënte programma in termen van energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.

- De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de grootte van de lading, de hardheid van het water, de schommelingen in de hoofdstroomvoorziening en de gekozen extra opties.

Selecteerbare droogopties

Programma	Droogniveau	Droogtijd	Einduitstel
Katoen	●		●
Eco 			●
Mix	●		●
Sportkleding	●		●
Wol			●
Fijne Was	●		●
Luchtdroog		●	●
Warme lucht		●	●

Verbruiksgegevens

Eenheid Beschrijving

- kg:** Wasgoedlading (Gewicht van droog wasgoed)

Aanvankelijk (%): resterende vocht van het wasgoed na het spinnen

kWh: Energieverbruik
- toerental (gecentrifugeerd met):** Gekozen centrifugetoerental in wasmachine

h:mm: Programmaduur

dB: geluidsvermogensniveau

Gemeenschappelijke programma's

Programma	kg	toerental (gecentrifugeerd met)	Aanvankelijk (%)	h:mm	kWh
Fijne Was	1	800	40	1:25	0,65
Wol	1	-	-	0:25	0,20
Katoen + Extra	8	1000	60	4:00	1,96
	4	1000	60	2:40	1,31

Katoen + Strijken	8	1000	60	3:00	1,53
	4	1000	60	1:50	0,91

Standaard programma's

Programma	kg	h:mm	kWh	dB
Eco  *1	8	3:30	1,71	65
	4	2:10	1,03	-

*1 Testprogramma uitgevoerd met 60% vochtgehalte volgens de Verordening (EU) 2023/2534 voor energie-etikettering, en gemeten volgens EN 61121

OPMERKING

- De testresultaten zijn afhankelijk van de kamertemperatuur, het type en de grootte van de lading, het restvochtgehalte na het centrifugeren, de schommelingen in de hoofdstroomvoorziening en de gekozen extra opties.
- De testresultaten zijn gebaseerd op de standaard instellingen van het programma.
- De waarden voor andere gemeenschappelijke programma's dan de standaardprogramma's zijn slechts indicatief.
- Scan de QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, met een weblink naar de informatie over de prestaties van het apparaat in de EU EPREL-database. Bewaar het energielabel als referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij het apparaat worden geleverd.
- De modelnaam is te vinden op het classificatielabel van het apparaat, open de deur die zich net rond de opening van de trommel bevindt.
- Om dezelfde informatie in EPREL te vinden, bezoek <https://eprel.ec.europa.eu> en zoeken met behulp van de modelnaam.

Extra opties en functies

Einde uitstellen

Dit biedt u de mogelijkheid de eindtijd van de droogcyclus uit te stellen met 2 tot 24 uur.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Kies een programma.
- 3 Druk op de knop **Einduitstel**.
- 4 Stel het (de) uitsteluur(s) in door op de **Einduitstel**-toets te drukken.
- 5 Druk op de knop **Start/Pauze**.

Droogniveau

Het stelt u in staat een droogheidsniveau te selecteren voor het droogprogramma.

-  **Extra:** Voor dikke en gewatteerde stoffen
-  **Kastdroog:** Voor items die niet hoeven worden gestreken
-  **Strijken:** Voor items die moeten worden gestreken

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Kies een programma.
- 3 Selecteer een niveau van droogte door herhaaldelijk te drukken op de knop **Droogniveau**.

Droogtijd

Hiermee kun je de droogtijd verlengen wanneer je programma's met een ingestelde tijd gebruikt, zoals **Luchtdroog** en **Warme lucht**.

- Druk op de knop **Droogtijd** om de geselecteerde programmatijd per 10 minuten te verhogen.

Kinderslot

Het biedt u de mogelijkheid de vergrendeling en ontgrendeling van het bedieningspaneel te controleren. Het voorkomt dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat bedienen.

Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Druk en houd de knoppen **Droogtijd** en **Droogniveau** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.
- 2 Een geluidssignaal zal weerklinken, en  L verschijnt op het scherm.
 - Wanneer de functie wordt geactiveerd, worden alle knoppen vergrendeld behalve de knop **Aan/Uit**.

OPMERKING

- Door het uitschakelen van de stroom of voltooiën van alle programma's zal de functie Kinderbeveiliging niet worden gereset. U moet de kinderbeveiliging deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

Het bedieningspaneel ontgrendelen

Druk en houd de knoppen **Droogtijd** en **Droogniveau** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

- Een geluidssignaal weerklinkt en de resterende tijd voor het huidige programma verschijnt opnieuw op het scherm.

Pieptoon aan/uit

Hiermee kunt u het klokgeluid in- en uitschakelen. Houd de toets **Einduitstel** 3 seconden ingedrukt.

- Er klinkt een pieptoon wanneer de functie wordt ingeschakeld.

OPMERKING

- Het uitschakelen van het apparaat of het voltooien van alle cycli zal de functie niet resetten. Je moet de knop **Einduitstel** opnieuw 3 seconden ingedrukt houden om het geluid van de pieptoon aan of uit te zetten.
-

Anti-kreuk

Het stelt u in staat om vouwen die worden gevormd te verminderen wanneer de kleren niet direct worden gelost aan het einde van de droogcyclus.

Wanneer de functie is ingeschakeld, werkt het apparaat herhaaldelijk 10 seconden en pauzeert vervolgens 9 minuten en 50 seconden. De optie wordt automatisch uitgeschakeld na 30 minuten aan het einde van de droogcyclus.

OPMERKING

- Wanneer de functie is ingeschakeld, verschijnt er een rechthoek met een stippellijn op het display totdat de functie wordt uitgeschakeld.
 - Wanneer de functie is ingeschakeld, werkt **Aan/Uit** na het einde van de droogcyclus alleen de knop.
 - Schakel het apparaat altijd uit voordat u de kleren uitlaadt.
-

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat reinigt. Het niet verwijderen van de stekker kan een elektrische schok veroorzaken.


Schoonmaken na elke droogbeurt

De pluizenfilters reinigen

⚠ LET OP

- Reinig de pluizenfilters op de juiste manier volgens de volgende instructies. Als u dit niet doet, wordt het pluisjes dat zich op de warmtewisselaar heeft verzameld mogelijk niet goed schoongemaakt.
- Wanneer het pluisjes in de filterinlaat valt, kan dit minder efficiënte droogprestaties en een langere droogtijd veroorzaken.

spoelen om verspreiding van microplastics in het gebruikte watersysteem te voorkomen.

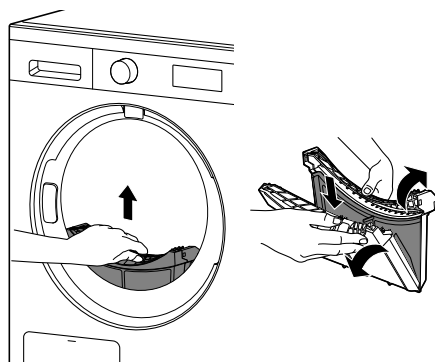

OPMERKING

- Verwijder alle wasserijen uit het apparaat voordat u de pluizenfilters verwijdert.
- Plaats de pluizenfilters terug na het schoonmaken. Als de pluizenfilters niet in het apparaat zitten, kunt u het apparaat niet bedienen.
- bij het reinigen van de filters, moet u de pluizen in de vuilnisbak gooien en niet door de afvoer

Binnenfilter

- Reinig altijd het binnenfilter voor en na gebruik.


Buitenfilter

- Reinig het buitenfilter na 10 keer drogen of als de pluisjes zich ophopen in het buitenfilter.


Maak het binnenfilter schoon.

- 1 Trek het binnenfilter uit het buitenfilter en open vervolgens het binnenfilter.

- Open het filter door het uit te vouwen in de richting van de pijlen.

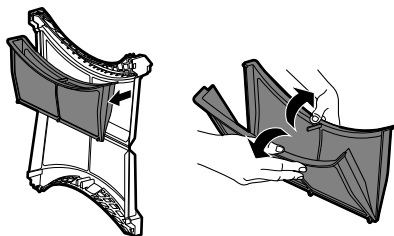

- 2** Verwijder grote pluïsjes met de hand en gebruik vervolgens een stofzuiger om de resterende pluïsjes te verwijderen.

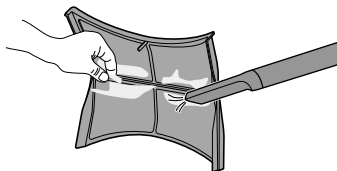


- Gebruik geen overmatige kracht om beschadiging van het filter te voorkomen.
- Droog het filter volledig af als het filter vochtig is. Doet u dit niet, dan kan er geur in het apparaat ontstaan.
- Gooi pluïsjes in de prullenbak.

- 3** Plaats het binnenfilter in het buitenfilter.

Maak het buitenfilter schoon.

- 1** Verwijder grote pluïsjes met de hand en gebruik vervolgens een stofzuiger om de resterende pluïsjes te verwijderen.

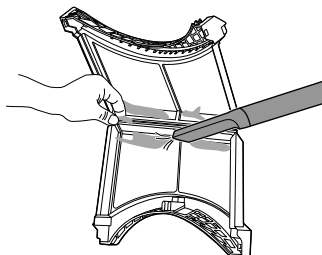


- Gebruik geen overmatige kracht om beschadiging van het filter te voorkomen.
- Droog het filter volledig af als het vochtig is. Als u dit niet doet, kan er een nare geur in het apparaat ontstaan.
- Gooi pluïsjes in de prullenbak.


OPMERKING

- Zorg ervoor dat de zijkant van het filter goed is gesloten. Doet u dit niet, dan kan pluïzen die zich op het filter hebben opgehoopt in het apparaat terechtkomen en de droogprestaties aantasten.

- 2** Plaats het binnenfilter in het buitenfilter en sluit het buitenfilter.

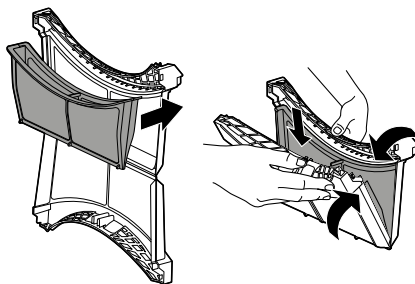

- 3** Plaats de pluizenfilter weer in de droger.

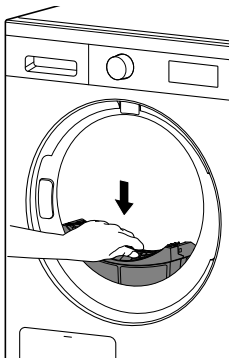

⚠ LET OP

- Laad of verwijder geen kleren wanneer het pluusfilter zich niet op een plaats bevindt. De kleren kunnen in de filterinlaat vallen en het apparaat kan hierdoor defect raken.

Het waterreservoir legen


Condenswater wordt in het waterreservoir verzameld.

Leeg het waterreservoir na elk gebruik. Zo niet zal dit de droogprestaties beïnvloeden.


OPMERKING

- Wanneer het waterreservoir vol is, licht het  -pictogram op en klinkt er een geluidssignaal terwijl de app actief is. Leeg in dat geval het waterreservoir.
- Als het apparaat geen optionele afvoerslang heeft, moet het waterreservoir worden geleegd. Wanneer het gecondenseerde water direct via de optionele afvoerslang wordt afgevoerd, hoeft het waterreservoir niet te worden geleegd.

- 1** Trek het waterreservoir eruit.

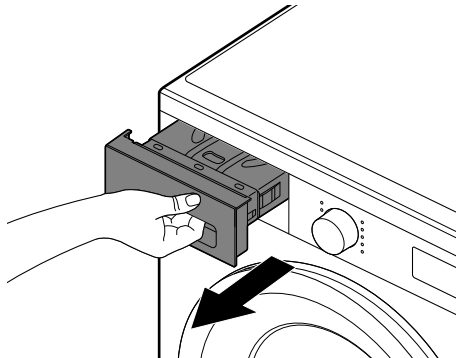

- 2** Leeg het waterreservoir in de gootsteen.

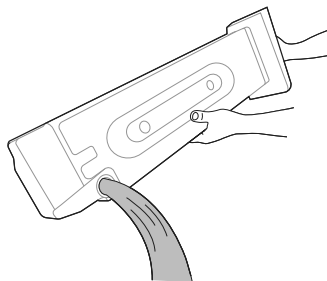

⚠ LET OP

- Drink het gecondenseerde water niet op en hergebruik het niet. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen voor mens en dier.


- 3** Plaats het terug in het apparaat.

- Duw het waterreservoir volledig in het apparaat totdat het op zijn plaats zit.

- 4** Druk op de knop **Start/Pauze**.

Ventilatie in de trommel

Laat de deur een beetje openstaan om de trommel na gebruik te laten luchten om geurtjes te voorkomen.

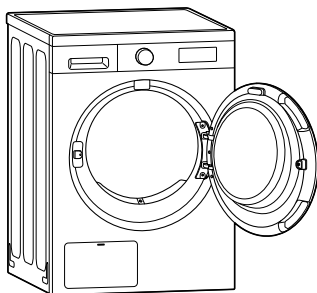


Het apparaat regelmatig reinigen

De vochtsensor afvegen

Deze sensor detecteert het vochniveau van de kleren tijdens het gebruik, wat betekent dat **het eenmaal per zes maanden** moet worden schoongemaakt om eventuele ophoping van kalkaanslag op het oppervlak van de sensor te verwijderen.

Veeg de sensoren in de trommel schoon.

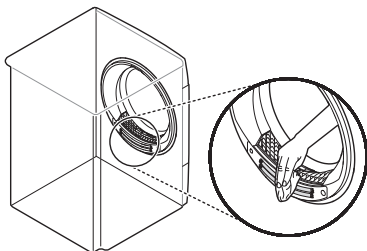

⚠ LET OP


- Veeg de vochtsensor niet schoon met agressieve middelen. Reinig de sensor altijd met een droge, ruwe acrylspoon.

Reinigen van de condensor

De condensator van het apparaat moet **eens per twee weken** gereinigd worden. Volg de onderstaande instructies om de condensor handmatig te reinigen.

⚠ LET OP


- Om lichamelijk letsel en brandwonden te voorkomen, raak of reinig de condensor niet met blote handen.
- Let bij het reinigen van de condensor op dat u de vinnen niet beschadigt.

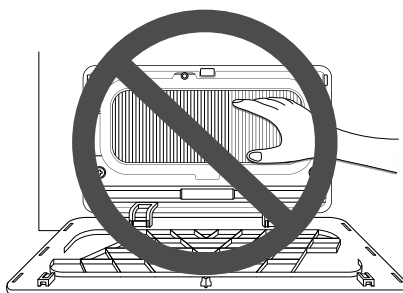


OPMERKING

- Als de droogprestaties verslechteren, opent u de condensorafdekking om te controleren op vreemde stoffen.


- 1 Druk op het bovenste deel van het toegangspaneel ❶ om het te openen.

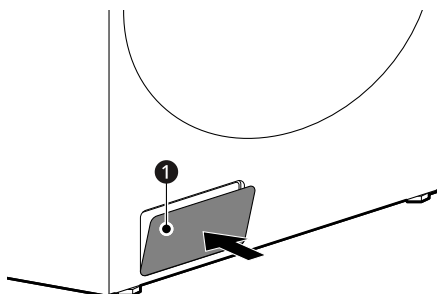


- 2** Draai de sloten ② om het deksel van de condensor los te laten en trek aan het deksel om het te verwijderen.

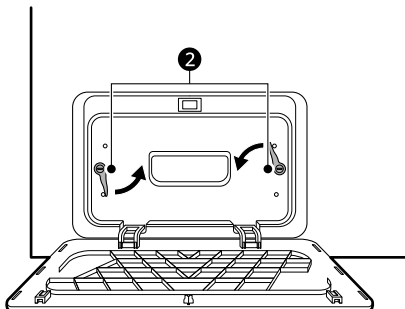


- 3** Reinig het stof op de condensor met een stofzuiger of zachte borstel.

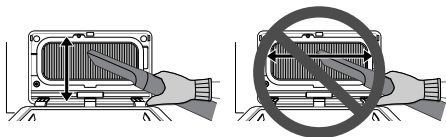

- 4** Plaats het deksel met het gat eronder.

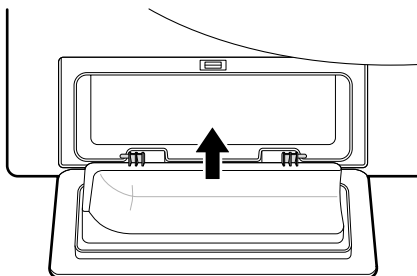

- 5** Plaats en monteer de condensorafdekking volledig opnieuw.

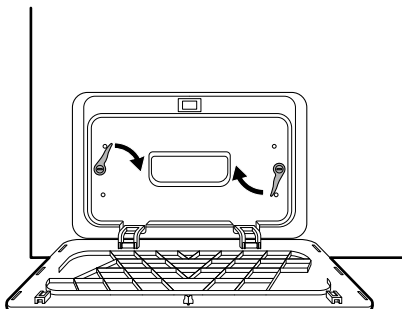

⚠ LET OP

- Als de condensatorafdekking niet volledig is gemonteerd, werkt het product niet goed en kan het lekken.

- 6** Sluit het toegangspaneel.

PROBLEEMOPLOSSING

Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen zich fouten en storingen voordoen. Mogelijke oorzaken en aanwijzingen voor het oplossen van een foutmelding of storing staan in de onderstaande tabellen vermeld. Lees de onderstaande tabellen zorgvuldig door voordat u het servicecentrum van LG Electronics belt om tijd en geld te besparen.

Voor u service belt

Uw apparaat is uitgerust met een automatisch foutcontrolesysteem om problemen in een vroeg stadium op te sporen en diagnosticeren. Als uw apparaat niet naar behoren of helemaal niet functioneert, moet u de volgende tabellen controleren voor u het LG Electronics servicecentrum belt.

Foutmeldingen

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
E32 FOUT VOCHTSENSOR	De vochtsensor werkt niet goed. Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
E33 TEMPERATUURFOUT	Temperatuursensor heeft niet goed gewerkt. Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
E82 FOUT PCB-COMMUNICATIE	De verbinding tussen de PCB's werkt niet goed. Trek de stekker uit het stopcontact en bel voor service.
CL Kinderslotfunctie	De Kinderslot functie is ingeschakeld om te voorkomen dat iemand programma's wijzigt of het apparaat bedient. Schakel de Kinderslot functie uit op het bedieningspaneel. Zie Kinderslot onder Extra opties en functies.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat schakelt niet in.	Het netsnoer is niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker stevig in een geaard stopcontact zit, in overeenstemming met het typeplaatje van het apparaat.
	Huizzekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een stroomstoring is opgetreden. Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Apparaat verwarmt niet.	Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een stroomstoring is opgetreden. Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
Waterlekken.	De slang van het waterreservoir of de optionele afvoerslang is niet goed aangesloten. - Sluit de slang van het waterreservoir of de optionele afvoerslang goed aan. De deur is gesloten terwijl er kleren of iets anders tussen de deur vastzit. - Controleer of er kleren of iets tussen de deur is gekomen voordat u het apparaat gaat gebruiken. Als er continu water lekt, neem dan contact op met het LG Electronics Customer Information Centre.
Het apparaat start en pauzeert op zichzelf nadat de droogcyclus is beëindigd.	Dit is hoe de Anti-kreuk functie werkt. Deze functie is ontworpen om kreukels te voorkomen die ontstaan wanneer de kleding niet direct na de droogcyclus uit de machine wordt gehaald. Wanneer de functie werkt, werkt het apparaat 30 minuten.

Prestatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het duurt te lang tot de kleren droog zijn.	De lading is niet goed gesorteerd. - Scheid de zware en lichte items van elkaar. Het drogen van grotere en zwaardere items duurt langer. Als één lading zowel lichte als zware items bevat, kan dit voor de sensor verwarrend zijn omdat lichte items sneller droog zijn. Grote lading zware stoffen. - Voor zware stoffen is een langere droogtijd nodig, omdat ze meer vocht vasthouden. Zorg voor kortere en meer consistente droogtijden voor grote en zware items door deze items op te delen in kleinere ladingen met dezelfde grootte. De instellingen voor het apparaat zijn niet goed ingesteld. - Gebruik de juiste instellingen voor het type lading dat u droogt. Voor sommige ladingen moet het droogniveau worden aangepast om op de juiste manier te drogen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het duurt te lang tot de kleren droog zijn.	Het pluizenfilter moet worden gereinigd. Verwijder voor elke cyclus de pluizen van het pluizenfilter. Houd het filter hierna omhoog tegen het licht om te controleren of er nog vuil of iets anders op zit. Bij sommige ladingen waarbij veel pluiz wordt geproduceerd, zoals bij nieuwe badhanddoeken, kan het nodig zijn de cyclus te onderbreken en het filter tussentijds te reinigen.
	Huiszekering is gesprongen, stroomonderbreker is doorgeslagen of een stroomstoring is opgetreden. Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering. Verhoog de capaciteit van de zekering niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, moet u beroep doen op een gekwalificeerde elektricien om dit te repareren.
	Het apparaat is overbeladen. Verdeel extra grote ladingen in kleinere ladingen voor betere droogprestaties en efficiëntie.
	Het apparaat heeft te weinig lading. Als u heel weinig items laadt, kunt u het beste wat extra toevoegen om ervoor te zorgen dat de trommel van de droger goed zijn werk doet. Als de lading erg klein is en u programma's voor sensordrogen gebruikt, kan de elektronische regeling de droogte van de lading niet goed bepalen en kan het apparaat te gauw uitgaan. Gebruik programma's met ingestelde droogtijd of voeg wat extra natte kleding aan de lading toe.
De lengte van de droogtijd is niet consistent.	De warmte-instellingen, de grootte van de lading of de vochtigheid van de kleding is niet consistent. De droogtijd voor een lading zal variëren afhankelijk van het gebruikte type warmte (elektrisch), de grootte van de lading, het type stof, de natheid van de kleding en het pluizenfilter. Zelfs een niet-uitgebalanceerde lading in het apparaat kan tot slecht draaien van de trommel leiden, zodat het langer duurt voordat nattere kleren droog zijn.
Er blijven vette of vieze plekken op de kleding achter.	De wasverzachter is niet op de juiste manier gebruikt. Wanneer u kleren wast die in het apparaat moeten worden gedroogd, moet u ervoor zorgen dat u de juiste hoeveelheid wasverzachter gebruikt die door de fabrikant van de wasverzachter wordt aanbevolen.
	Schone en vuile kleding worden samen gedroogd. Gebruik het apparaat om alleen schone items te drogen. Het vuil van kleren die niet schoon zijn, kan op schone kleren worden overgedragen als u deze in dezelfde lading of een volgende lading droogt.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er blijven vette of vieze plekken op de kleding achter.	Kleren zijn niet goed gereinigd of uitgespoeld voordat ze in het apparaat worden geplaatst. Vlekken op gedroogde kleren kunnen vlekken zijn die tijdens het wassen niet zijn verwijderd. Zorg ervoor dat kleren helemaal schoon zijn en goed uitgespoeld volgens de instructies voor uw wasmachine en waspoeder. Het kan bij een bepaald soort vuil nodig zijn de kleren voor te behandelen voor u ze begint te wassen.
De kleren zijn gekreukt.	De kleren zijn te lang gedroogd. Door de kleren te lang te drogen kunnen er kreukels ontstaan. Probeer een kortere droogtijd.
	Kleren zijn te lang in het apparaat gebleven nadat de cyclus was beëindigd. Haal de kleding direct uit de wasmachine zodra het programma is afgelopen.
Kleren zijn gekrompen.	De onderhoudsinstructies voor de kleren zijn niet gevolgd. Om het krimpen van kleren te vermijden, moet u altijd de onderhoudsinstructies voor de kleding raadplegen. Sommige stoffen krimpen van nature als ze worden gewassen. Andere stoffen kunnen worden gewassen, maar krimpen wanneer ze in het apparaat worden gedroogd. Gebruik een lagere instelling of geen warmte.
Er blijft pluis op de kleding achter.	Het pluizenfilter is niet goed gereinigd. Verwijder het pluis van het pluizenfilter na elke cyclus. Wanneer het pluis is verwijderd, houdt u het pluizenfilter tegen het licht om te zien of het vuil of verstopt is. Als u vuil vaststelt op het filter moet u de reinigingsinstructies volgen. Het kan noodzakelijk zijn het pluizenfilter te reinigen bij sommige ladingen die veel pluis veroorzaken.
	De kleren zijn niet goed gesorteerd. Sommige stoffen produceren veel pluizen (bijvoorbeeld een nieuwe badhanddoek) en moeten apart worden gedroogd van kleren die veel stof aantrekken (zoals een zwarte broek).
	Het apparaat is overbeladen. Verdeel bij het drogen extra grote ladingen in kleinere ladingen.
	Er is een papieren zakdoekje of iets dergelijks in een zak achtergebleven. Controleer de zakken goed voordat u kleren droogt.
De kleding is erg statisch na het drogen.	De kleren zijn te lang gedroogd. Wanneer de kleren te lang worden gedroogd, kan er statische elektriciteit worden opgebouwd. Pas instellingen aan en gebruik een kortere droogtijd of gebruik programma's voor sensordrogen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De kleding is erg statisch na het drogen.	Synthetische stoffen, permanent geperste kledingstukken of gemengde synthetische stoffen drogen. Deze stoffen zijn van nature gevoelig voor opbouw van statische lading. Probeer het gebruik van wasverzachter of gebruik kortere droogtijden bij programma's met ingestelde droogtijd.
Kleren hebben vochtige plekken na een programma voor sensordrogen.	Erg grote of erg kleine lading. Eén groot item zoals een deken of dekbed. - Als de artikelen te dicht of te weinig op elkaar worden gepakt, is het mogelijk dat de sensor het niveau van droogte van het wasgoed moeilijk kan detecteren. Gebruik een Getimedroogtijd-programma voor heel kleine ladingen. - Grote artikelen zoals dekens of donsbedden kunnen soms in een bal worden gewikkeld. De buitenste lagen zullen drogen en registreren op de sensoren, terwijl de interne kern vochtig blijft. Wanneer u één enkel groot artikel droogt, kan het nuttig zijn de cyclus een of twee maal te pauzeren en het artikel opnieuw te schikken om het te ontwarren en eventuele vochtige zones bloot te stellen. - Om een aantal resterende vochtige artikelen van een grote lading te drogen of een aantal vochtige vlekken van een groot artikel aan het einde van het Sensordrogen programma moet u de pluizenfilter leegmaken en een Getimedroogtijd-programma met timer instellen om de artikelen verder te drogen.

Geuren

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat heeft een geur.	Gebruikt u het apparaat voor het eerst? De geur wordt veroorzaakt door rubbermateriaal dat aan de binnenkant van het apparaat is bevestigd. Dit soort geur is een eigen geur van rubber en verdwijnt automatisch na meerdere keren gebruik van het apparaat.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat heeft een geur.	Ruikt u een geur tijdens gebruik? • Overschrijd de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid wasmiddel niet bij het wassen van kleding. Overtollig wasmiddel kan zich op kleding opbouwen en geuren veroorzaken. • Het achterlaten van kleding in de wasmachine of droger na het einde van de cyclus kan leiden tot geuren. Laad kleding snel uit wanneer de cyclus eindigt. • Houd pluisfilters schoon. Verstopte of vuile pluisfilters kunnen geuren veroorzaken. Laat het pluizenfilter na het reinigen volledig drogen voordat u het gebruikt. • Voor zonder ventilatie modellen, laat de droger deur open na het drogen, of gebruik de magnetische deurstop (op sommige modellen) om de deur iets kier te houden. • Als de geur uit de wasmachine komt, volg dan de instructies in de producthandleiding om de wasbak/trommel schoon te maken.

Klantenservice en technische service

Neem contact op met een Klantinformatiecentrum van LG Electronics.

- Ga naar onze website om een geautoriseerd servicepersoneel van LG Electronics te vinden op **www.lg.com** volg de instructies die je daar vindt.
- Zelfreparatie wordt niet aanbevolen omdat dit het apparaat verder kan beschadigen en de garantie ongeldig kan maken.
- Reserveonderdelen waarnaar wordt verwezen in Verordening 2023/2533 zijn beschikbaar voor een minimumduur van 10 jaar.

Memo

Memo

Memo

