

KOELKAST

RVC467... RVC477... RVC497...

GAGGENAU



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	8 De Bediening in essentie	15
1.1 Algemene aanwijzingen	3	8.1 Apparaat inschakelen	15
1.2 Bestemming van het apparaat	3	8.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	15
1.3 Inperking van de gebruikers	3	8.3 Apparaat uitschakelen	16
1.4 Veiliger transport	4	8.4 Temperatuur instellen	16
1.5 Veilige installatie	4	8.5 Koude lade bewaarinstelling ..	16
1.6 Veilig gebruik	6	8.6 Toetsenblokkering	16
1.7 Beschadigd apparaat	7	9 Basisinstellingen	16
2 Het voorkomen van materiële schade	8	9.1 Basisinstellingen wijzigen	16
3 Milieubescherming en besparing	9	9.2 Overzicht van de basisinstellingen	16
3.1 Afvoeren van de verpakking	9	10 Extra functies	19
3.2 Energie besparen	9	10.1 Snelkoelen	19
4 Opstellen en aansluiten	10	10.2 Vakantiemodus	20
4.1 Leveringsomvang	10	10.3 Deuropeningshulp	20
4.2 Criteria voor de opstellocatie	10	10.4 Rust-modus	20
4.3 Apparaat monteren	10	11 Alarm	20
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	10	11.1 Deuralarm	20
4.5 Apparaat elektrisch aansluiten	10	12 Home Connect	21
5 Uw apparaat leren kennen	11	12.1 Home Connect instellen	21
5.1 Apparaat	11	12.2 Afstandsdiagnose	21
5.2 Bedieningspaneel	12	12.3 Bescherming persoonsgegevens	22
6 Uitrusting	13	12.4 Status van de Home Connect verbinding	22
6.1 Legplateau	13	13 Service-instellingen	22
6.2 Bewaarlade	13	13.1 Service-instellingen wijzigen	22
6.3 Koude lade	13	13.2 Overzicht van de service-instellingen	22
6.4 Deurrekken	14	14 Koelvak	23
6.5 Geurfilter	14	14.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak	24
6.6 Accessoires	14	14.2 Koudezones in het koelvak ..	24
7 Vóór het eerste gebruik	15	15 Chillervak	24
7.1 Eerste ingebruikneming uitvoeren	15		

15.1 Bewaaradviezen in de koude lade	24	17.5 Geurfilter vervangen	27
15.2 Bewaartijden in de koude lade bij 0°C (32°F)	25	18 Storingen verhelpen	27
16 Ontdooien	25	19 Opslaan en afvoeren	29
16.1 Ontdooien in het koelvak.	25	19.1 Apparaat buiten gebruik stellen	29
16.2 Ontdooien in de koude lade	25	19.2 Afvoeren van uw oude apparaat	29
17 Reiniging en onderhoud	25	20 Servicedienst	30
17.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken	25	20.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	31
17.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging	25	21 Technische gegevens	31
17.3 Apparaat schoonmaken	25	21.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	31
17.4 Onderdelen eruit halen	26	22 Conformiteitsverklaring	32

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- voor het koelen van levensmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toe-

zicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.4 Veiliger transport

⚠ WAARSCHUWING – Kantelgevaar!

Het apparaat is zwaar, topzwaar en kan kantelen.

- ▶ Het apparaat moet door twee of meer personen worden getransporteerd.
- ▶ Het apparaat eerst van de pallet nemen als het klaar is voor de installatie.
- ▶ De deur gesloten houden totdat het apparaat in de inbouwnis gezekerd is.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

1.5 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie

een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- ▶ Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

⚠ WAARSCHUWING – Kantelgevaar!

Het apparaat is zwaar, topzwaar en kan kantelen.

- ▶ Het apparaat moet door twee of meer personen worden geïnstalleerd zodra het niet meer beveiligd en van de pallet verwijderd is.
- ▶ Het apparaat met de meegeleverde kantelbeschermingsbeugel borgen.
- ▶ Het apparaat tijdens de installatie in het oog houden.

VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Veiligheidshandschoenen dragen.

1.6 Veilig gebruik

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Maak vastgevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een steel van een houten lepel.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank kunnen barsten.

- ▶ Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in de koude lade onder 1°C (34°F) bewaren.

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Houd de volgende aanwijzingen aan om verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen.

- ▶ Wanneer de deur langere tijd wordt geopend, kan dit leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de vakken van het apparaat.
- ▶ Maak de oppervlakken, die met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen in contact komen, regelmatig schoon.
- ▶ Rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast dusdanig bewaren dat het niet in contact komt met andere levensmiddelen of op deze drupt.
- ▶ Wanneer het koel-/vriesapparaat langere tijd leeg staat, het apparaat uitschakelen, ontdooien, reinigen en de deur open laten, om schimmelvorming te voorkomen.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Wanneer zure levensmiddelen in contact komen met aluminium in contact komen, dan kunnen aluminiumionen overdragen naar de levensmiddelen.

- ▶ Verontreinigd levensmiddelen niet consumeren.

1.7 Beschadigd apparaat

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.

- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 30*
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Ventileer de ruimte.
- ▶ Het apparaat uitschakelen.
- ▶ De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de service. → *Pagina 30*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP

Het hoge apparaatgewicht of het kantelen van de apparaatwieltjes kan bij het verschuiven van het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ Het apparaat met een steekwagen transporteren.

- ▶ Bij het verschuiven van het apparaat een vloerbescherming gebruiken en niet zigzag bewegen.

Door het gebruik van de plint, laden of apparaatdeuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- ▶ Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Bij contact met zuurhoudende levensmiddelen corrodeert en verkleurt het aluminium.

- ▶ Levensmiddelen uitsluitend verpakt in het apparaat bewaren.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.

- De externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De binnenste ventilatieopeningen of de externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.
- Transporteer gekoelde levensmiddelen in een koeltas en leg ze snel in het apparaat.
- Warm voedsel en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen.
- Leg om de koude van de diepvriesproducten te benutten, deze ter ontdooiing in het koelvak.
- Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de achterwand.

Bedieningspaneel-energiebesparingsmodus

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dan schakelt het bedieningspaneel automatisch naar de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

In het bedieningspaneel-energiebesparingsmodus is het display uitgeschakeld.

Zodra u het bedieningspaneel bedient, of de deur opent, deactiveert de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 30* contact op.

De levering bestaat uit:

- Uitrusting en accessoires¹
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage²
- Energielabel
- Informatie over energieverbruik en geluiden
- Informatie over Home Connect

4.2 Criteria voor de opstellocatie

WAARSCHUWING **Explosiegevaar!**

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudcircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1/8**
Pagina 12

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 190 bedragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur.

Wanneer u het apparaat gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten.

4.3 Apparaat monteren

- Het apparaat conform meegeleverde montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → *Pagina 25*

4.5 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het netsnoer in het apparaat steken.
2. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1/8**
Pagina 12

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

² Niet in alle landen


3. De netstekker op vastheid controleren.

✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

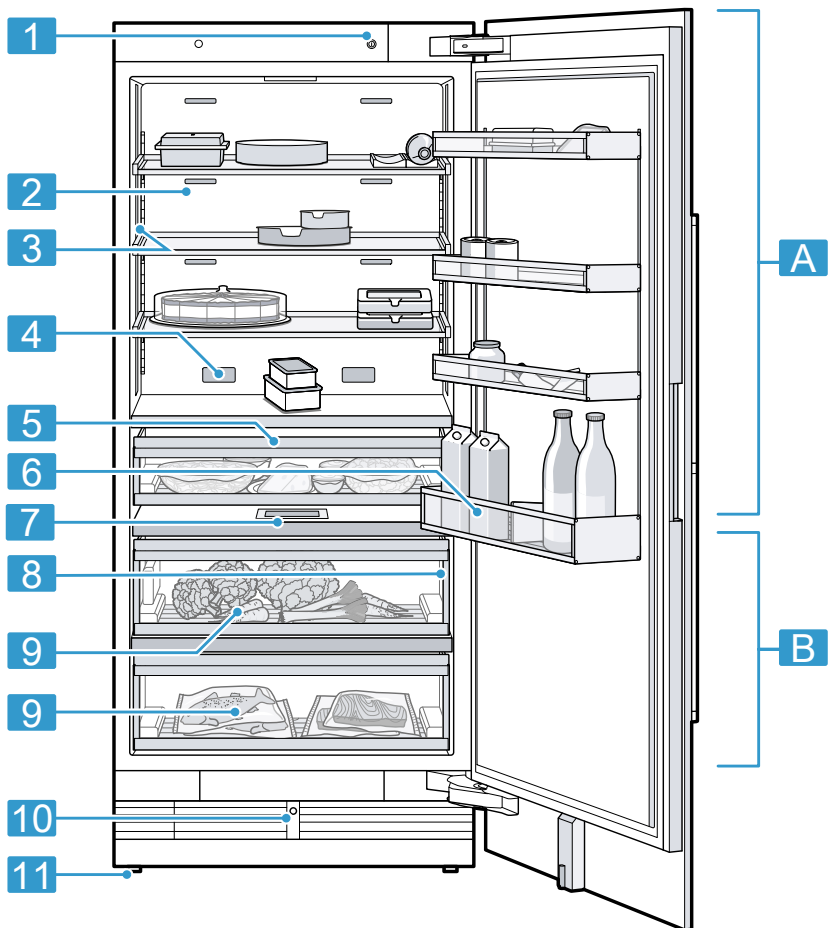

1

Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.


A Koelvak → *Pagina 23*

B Chillervak → *Pagina 24*

1	Hoofdschakelaar	7	Bedieningspaneel → <i>Pagina 12</i>
2	Inwendige ventilatieopeningen (koelvak)	8	Typeplaatje → <i>Pagina 31</i> ¹
3	Verlichting	9	Koude lade → <i>Pagina 13</i>
4	Geurfilter → <i>Pagina 14</i>	10	Deuropeningshulp → <i>Pagina 20</i>
5	Bewaarlade → <i>Pagina 13</i>	11	Stelvoet
6	Deurrek voor grote flessen → <i>Pagina 14</i>		

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

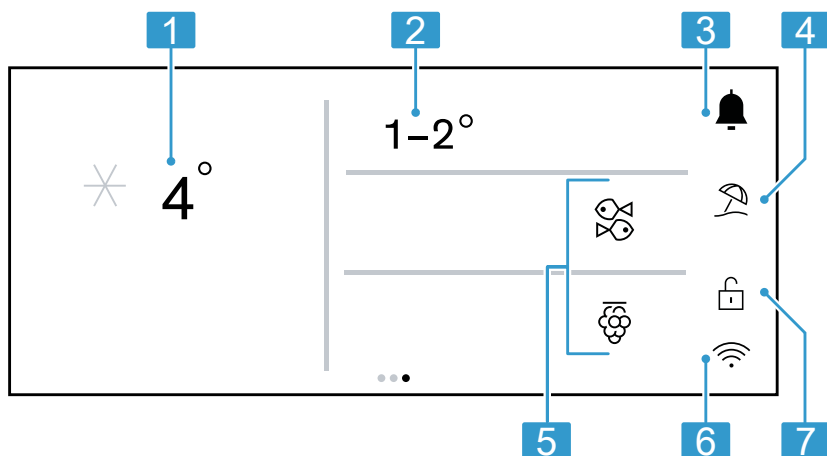

2		5	Maakt de instelling van de koude lade mogelijk.
1	Maakt de instelling van het koelvak mogelijk.	6	Toont de status van Home Connect, bijv. of Home Connect is ingeschakeld of uitgeschakeld.
2	Geeft de temperatuur van de bewaarlade aan in °C of °F.	7	Schakelt de toetsblokkering van het display in of uit.
3	🔔 opent het berichtencentrum.		
4	Toont de ingestelde modus.		

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display reageren op aanrakingen. U activeert instellingen door op de toetsen te drukken. De geactiveerde instellingen zijn op het display geaccentueerd. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren door op het display opnieuw op de betreffende toets te drukken.

LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

Symbol	Beschrijving
①	Meer informatie op het display weergeven
●	Functie inschakelen
○	Functie uitschakelen

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Legplateau

LET OP


De haken van het schap kunnen als ze scheef worden ingehangen krasen maken op de achterwand van het koelvak.

- ▶ Zorg ervoor dat het plateau horizontaal ligt en de haken volledig zijn ingehangen.

Om de schappen naar wens te variëren, kunt u het schap uitnemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ "Plateau verwijderen", Pagina 26

Opmerking: Om de luchtcirculatie niet te hinderen, de inwendige ventilatieopeningen niet afdekken.

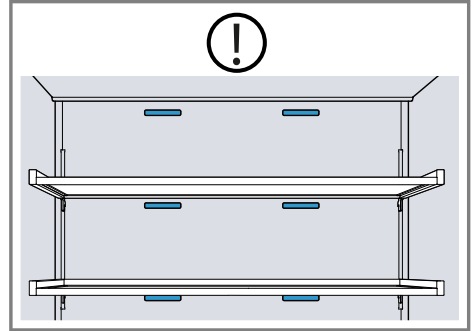

6.2 Bewaarlade

In de bewaarlade heersen lagere temperaturen dan in het koelvak. Temperaturen onder 0 °C kunnen tijdelijk optreden.

Om temperaturen in de buurt van 0°C in de bewaarladen te bereiken, de koelvaktemperatuur op 2°C instellen.

Gebruik de lagere temperaturen in de lade om snel bedervende levensmiddelen te bewaren, bijv. vis, vlees en worst.

6.3 Koude lade

Om op de koude lade automatisch de juiste luchtvochtigheid en temperatuur voor uw levensmiddelen in te stellen, gebruikt u de verschillende bewaarinstantellingen voor de koude lade.

Bewaar vers fruit en verse groente onverpakt in de koude lade.

Bewaar gesneden fruit en groente afgedekt of luchtdicht verpakt.

Bewaar vanwege hygiënische redenen fruit en groenten niet met vlees en vis samen in één koude lade. Afhankelijk van de hoeveelheid en het soort bewaarde levensmiddelen kan zich condenswater vormen in de koude lade.

Verwijder het condenswater met een droge doek.

Om ervoor te zorgen dat kwaliteit en aroma behouden blijven, bewaart u koudegevoelig fruit en groente, aardappelen en uiten met de overeenkomstig gekozen bewaarinstelling in de onderste koude lade.

6.4 Deurrekken

Om het deurrek naar behoefte te variëren kunt u het deurrek er uit nemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ "Deurrek verwijderen", Pagina 26

6.5 Geurfilter

Het geurfilter filter geurtjes en kan indien nodig worden vervangen.

→ "Geurfilter vervangen", Pagina 27

Het geurfilter jaarlijks vervangen. De filterkwaliteit blijft daardoor permanent hoog.

6.6 Accessoires


Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De accessoires van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Antislipmat

De antislipmat verhindert dat flessen en levensmiddelen wegglijden.


Afhankelijk van de hoeveelheid en het soort bewaarde levensmiddelen kan zich condenswater vormen op de anti-slip mat. Verwijder indien nodig de anti-slip mat en verwijder

het condenswater met een droge doek.

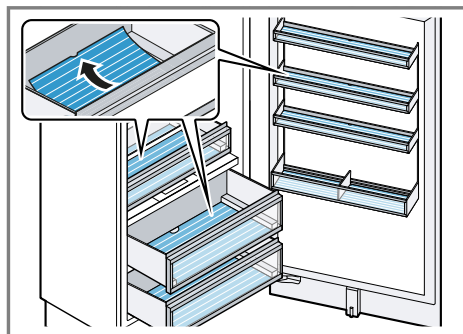

Variabel flessenrek

Bewaar flessen veilig op het variabele flessenrek.

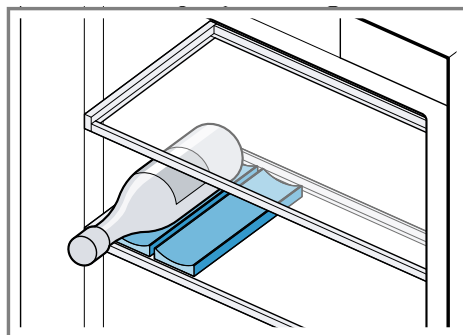

Ethyleenabsorbeerder

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen en informatie over de montage en gebruik vindt u in de bijgevoegde montagehandleiding van de ethyleenabsorbeerder.

De ethyleenabsorbeerder vertraagt de rijping van ethyleengevoelig fruit en groente om het langer fris te houden.

Ethyleenabsorbeerder installeren

- De ethyleenabsorbeerder volgens de montagehandleiding van de ethyleenabsorbeerder installeren.

Gebruik de navulset

1. De bestanddelen van de navulset overeenkomstig de montagehandleiding van de ethyleenabsorbeerder installeren.
2. De zakjes minstens om de 6 maanden na het resetten vervangen.

Opmerking: Bijvulsets kunt u verkrijgen bij onze servicedienst of via onze website.

7 Vóór het eerste gebruik

7.1 Eerste ingebruikneming uitvoeren

Vereisten

- Het apparaat is overeenkomstig de meegeleverde montagehandleiding gemonteerd.
- Het apparaat is elektrisch aangesloten. → *Pagina 10*

1. Het apparaat met hoofdschakelaar inschakelen.
→ *"Apparaat", Fig. 1/1 Pagina 12*
2. De apparaatdeur sluiten, 3 minuten wachten en weer openen.
3. Een taal selecteren en op > tippen.
4. Om de informatie op het display te bevestigen, op > tippen.
5. Om de deuropeningshulp te activeren, op > tippen en de aanwijzingen op het display opvolgen.
6. Om de samenvatting te bevestigen, op > tippen.
7. Om de initialisatie af te sluiten, op ✓ tippen.
- ✓ Het apparaat start opnieuw en op het display wordt een animatie weergegeven.
8. Optioneel op  tippen, de gewenste taal selecteren en op ✓ tippen.
9. Op > tippen.

10. Voor de configuratie van Home Connect de "Home Connect assistant" met > starten en de aanwijzingen op het display volgen.

11. **Opmerking:** Wanneer u de "Home Connect assistant" overslaat, verschijnen er verdere handmatige instellingen op het display.

- ▶ De temperatuureenheid "°C" of "°F" selecteren.
- ▶ Het tijdsformaat "12" of "24" selecteren.
- ▶ Stel de tijd in en tip op >.
- ▶ De montage van de ethyleenabsorbeerder met > starten en de aanwijzingen op het display volgen.

12. Om de informatie op het display te bevestigen, op > tippen.

13. De eerste inbedrijfstelling met ✓ afsluiten.

8 De Bediening in essentie

8.1 Apparaat inschakelen

1. Het apparaat met hoofdschakelaar inschakelen.
→ *"Apparaat", Fig. 1/1 Pagina 12*
- ✓ Het apparaat begint te koelen.
2. De gewenste temperatuur instellen.
→ *Pagina 16*

8.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
Plaats geen levensmiddelen in het apparaat voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.

nl Basisinstellingen

- Let er bij het sluiten van de deur op dat de deur niet door product wordt geblokkeerd.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Temperatuur van de vers opgeslagen levensmiddelen
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

8.3 Apparaat uitschakelen

- Het apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen.
→ "Apparaat", Fig. **1** / **1** Pagina 12

8.4 Temperatuur instellen

Koelvaktemperatuur instellen

1. Op de temperatuurindicatie (koelvak) drukken.
2. Naar de gewenste temperatuurinstelling vegen.
De aanbevolen temperatuur in het koelvak bedraagt 4°C (39°F).

8.5 Koude lade bewaarinstelling

U kunt de temperatuur en luchtvochtigheid van de koude lade via voor-

gedefinieerde bewaarinstellingen instellen.

Tip: Overige instellingen zijn in de Home Connect app beschikbaar.

Koude lade bewaarinstelling instellen

1. Tip op de koude lade bewaarinstelling.
2. Naar de gewenste bewaarinstelling vegen en met < bevestigen.

8.6 Toetsenblokkering

De toetsblokkering voorkomt dat het apparaat ongewenst of ondeskundig wordt bediend.

Opmerking: U kunt de automatische toetsblokkering permanent activeren of deactiveren.

Toetsblokkering inschakelen

-  gedurende 2 seconden indrukken.
- ✓  brandt.

Toetsenblokkering uitschakelen

-  gedurende 2 seconden indrukken.

9 Basisinstellingen

9.1 Basisinstellingen wijzigen

1. Naar "Settings" vegen.
2. Naar de gewenste basisinstelling vegen en tippen.
3. De basisinstelling wijzigen.

9.2 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

🎵 Sounds

Instelling	Keuze	Beschrijving
Interaction sounds	"Standard"/"Loud"/"Quiet"/"Off"	Het volume van de interactie inschakelen, instellen of uitschakelen.
Notification sounds	"Standard"/"Loud"/"Quiet"/"Off"	Het volume van de berichten inschakelen, instellen of uitschakelen.

💡 Interior lighting

Instelling	Keuze	Beschrijving
Brightness	1 - 6 	De binnerverlichting van 1 tot 6 instellen. De automatische binnerverlichting inschakelen of uitschakelen.
Light interaction		De aangepaste verlichting bij het bedienen van het apparaat inschakelen of uitschakelen.

🔔 Notifications

Instelling	Keuze	Beschrijving
Info layer		De informatie op het display inschakelen of uitschakelen.
Pop-up hints		De verdere informatie op het display inschakelen of uitschakelen.
Hidden notifications	Reset	De uitgeschakelde berichten weer weergeven.

🌐 Language

Instelling	Keuze	Beschrijving
Language	Zie informatie op het display.	De menutaal instellen.

🕒 Time & Units

Instelling	Keuze	Beschrijving
Time	Zie informatie op het display. 	De aanwijzingen op het display opvolgen en de tijd instellen.

Instelling	Keuze	Beschrijving
		De automatisch ingestelde tijd inschakelen of uitschakelen.
Time format	"12"/"24"	Het tijdformaat instellen.
Temperature unit	"°F"/"°C"	De temperatuureenheid instellen.

⋮ Advanced

Instelling	Keuze	Beschrijving
Demo mode	●/○	De presentatiemodus inschakelen of uitschakelen. In de presentatiemodus koelt het apparaat niet. Opmerking: De presentatiemodus is na het uitschakelen van het toestel voor een beperkte tijd beschikbaar.
Display rest mode	●/○	De rustmodus inschakelen of uitschakelen.
Factory settings	Restore	Het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

📖 Appliance

Instelling	Keuze	Beschrijving
Door opening assist	Zie informatie op het display.	De deuropeningshulp inschakelen of uitschakelen. Deuropeningshulp → <i>Pagina 20</i>
Introduction to the appliance	Start	Het apparaat leren kennen en instellingen personaliseren.

📶 Home network

Instelling	Keuze	Beschrijving
WiFi	●/○	De "WiFi" inschakelen of uitschakelen.
Home Connect assistant	Zie informatie op het display.	Home Connect instellen. → <i>Pagina 21</i>

Instelling	Keuze	Beschrijving
Network information	Zie informatie op het display.	Geeft de Home Connect netwerkinformatie weer.
Network credential reset	Confirm	De Home Connect instellingen resetten.

Display

Instelling	Keuze	Beschrijving
Brightness	1 - 6 	De displayverlichting van 1 tot 6 instellen. De automatische displayverlichting inschakelen of uitschakelen.
Simplified home screen		De stand-bymodus inschakelen of uitschakelen. De stand-bymodus toont beperkte informatie op het display en accentueert geopende lades.
Child lock	Zie informatie op het display.	De "Child lock" inschakelen of uitschakelen.

10 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt. Via de Home Connect app kunnen andere aanvullende functies worden ingesteld.

10.1 Snelkoelen

Bij het Snelkoelen koelt het koelvak zo koud mogelijk. Schakel Snelkoelen in voor het bewaren van grote hoeveelheden levensmiddelen in het koelvak.

Opmerking: Als Snelkoelen is ingeschakeld, kan er meer geluid ontstaan.

Snelkoelen inschakelen

1. Op de temperatuurindicatie (koelvak) drukken.
 2. Op ✕ tippen.
- ✓ ✕ brandt in het temperatuurddisplay (koelvak).

Opmerking: Na ca. 6 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Snelkoelen uitschakelen

1. Op de temperatuurindicatie (koelvak) drukken.
 2. Op ✕ tippen.
- ✓ ✕ gaat uit in het temperatuurddisplay (koelvak).
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

10.2 Vakantiemodus

Als u langere tijd afwezig bent, kunt u het apparaat in de energiebesparen- de vakantiemodus schakelen.

VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Terwijl de vakantiemodus is ingeschakeld, warmt het koelvak op. Door de verhoogde temperatuur kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen en de levensmiddelen bederven.

- Bij een ingeschakelde vakantiemodus geen levensmiddelen in het koelvak bewaren.

Het apparaat schakelt de temperatuur automatisch om.

Koelvak	14°C (58°F)
Chillervak	Temperatuur ongewijzigd

Opmerking: Hoe u de vakantiemodus inschakelt vindt u in de service-instellingen. → *Pagina 23*

10.3 Deuopeningshulp

De deuopeningshulp ondersteunt u bij het openen van de deur.

Opmerking: Hoe u de deuopeningshulp inschakelt of uitschakelt, kunt u vinden in de basisinstellingen.

→ *Pagina 18*

Deur openen met behulp van de deuopeningshulp

LET OP

Het herhaalde voortijdig sluiten van de deur kan leiden tot slijtage of uitval van de deuopeningshulp.

Sluit de deur nooit zolang de deuopeningshulp is uitgereden.

- Wanneer u de deur toch heeft gesloten, laat de deur dan 5 minuten

gesloten. De deuopeningshulp stelt zich dan opnieuw in.

1. Druk midden op de deur.
- ✓ De deuopeningshulp beweegt naar buiten en opent de deur een spleetbreedte.
2. Open de deur handmatig.
Wanneer u de deur binnen 3 seconden niet verder opent, dan beweegt de deuopeningshulp weer terug en sluit de deur.

10.4 Rust-modus

De rustmodus schakelt alle niet absoluut noodzakelijke functies uit.

Tijdens de rust-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Snelkoelen
- Alarm
- Binnenverlichting
- Akoestische signalen
- Meldingen op het bedieningspaneel

Opmerkingen

- Tijdens de rustmodus wordt de verlichting van het bedieningspaneel gereduceerd.
- Hoe u de rust-modus inschakelt, vindt u in de basisinstellingen.
→ *Pagina 18*

11 Alarm

11.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.

Er klinkt een geluidssignaal en .

"Door alarm cooling compartment" verschijnt op het display.

Deuralarm uitschakelen

- ▶ De deur van het apparaat sluiten of op  drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

12 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app te bedienen.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

Na het inschakelen van het apparaat ten minste 2 minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Configureer pas dan Home Connect.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende

deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

12.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

12.2 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

12.3 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming

13.2 Overzicht van de service-instellingen

Hier vindt u een overzicht van de service-instellingen.

kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

12.4 Status van de Home Connect verbinding

Hier vindt u een overzicht van de status van de Home Connect verbinding.

Symbool	Beschrijving
	Het apparaat is verbonden met de Home Connect app.
	Het apparaat is niet verbonden met de Home Connect app.
	Het apparaat heeft geen verbinding met het thuisnetwerk.
	De diagnose op afstand is geactiveerd.

13 Service-instellingen

U kunt verschillende service-instellingen uitvoeren.

13.1 Service-instellingen wijzigen

1. Naar "Modes & Service" vegen.
2. Op de gewenste service-instelling vegen en drukken.
3. De service-instelling wijzigen.

Quick guide

Instelling	Keuze	Beschrijving
Cooling drawer removal Air filter replacement Ethylene absorber replacement	Zie informatie op het display.	Geeft de handleiding stapsgewijs op het display weer. Op de gewenste handleiding drukken en de instructies op het display volgen.

Holiday mode

Instelling	Keuze	Beschrijving
Holiday mode		De vakantiemodus inschakelen of uitschakelen. → "Vakantiemodus", <i>Pagina 20</i>

Filter management

Instelling	Keuze	Beschrijving
Air filter saturation Ethylene absorber saturation	Zie informatie op het display.	Geeft de status van het geurfilter weer. Geeft de status van de ethyleenabsorbeerder weer.

Appliance information

Instelling	Keuze	Beschrijving
E-Number: Serial number: FD (production date): Z-Number: MAC-Address: WiFi SSID: IPv4-Address: IPv6-Address:	Zie informatie op het display.	Geeft informatie over het apparaat weer.

14 Koelvak

In het koelvak kunt u melkproducten, eieren, bereide gerechten, brood en banket, geopende conservenblikken en harde kaas bewaren.

De temperatuur is van 2°C (46°F) tot 8°C (36°F) instelbaar.

Door de koelopslag kunt u ook licht bederfelijke levensmiddelen op korte of middellange termijn bewaren. Hoe lager de gekozen temperatuur is, des

te langer blijven de levensmiddelen vers.

14.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak

- Alleen verse en onbeschadigde levensmiddelen inruimen.
- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt of afgedekt.
- Om de luchtcirculatie niet te hinderen en het bevriezen van levensmiddelen te vermijden, de levensmiddelen niet vóór de inwendige ventilatieopeningen of direct tegen de achterwand plaatsen.
- Laat warme etenswaren en dranken eerst afkoelen.
- Houd de door de fabrikant vermelde houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum in acht.

14.2 Koudezones in het koelvak

Het circulatiekoelsysteem laat de lucht gelijkmatig in het koelvak circuleren en zorgt voor een constante temperatuur op alle plateaus.

Koudste zone

De koudste zone is op de scheidingsplaat en in het deurrek voor grote flessen.

Tip: Bewaar snel bedervende levensmiddelen in de koude lade, bijv. vis, worst en vlees.

→ "Chillervak", Pagina 24

15 Chillervak

In de koude lade kunt u verse levensmiddelen tot wel drie keer langer vers houden dan in het koelvak. De temperatuur kan via voorgedefinieerde bewaarinstellingen worden in-

gesteld van 0 °C (32 °F) tot 3 °C (37 °F).

Door het vershouden blijft de kwaliteit van de opgeslagen levensmiddelen beter behouden. De lage temperatuur en de optimale luchtvochtigheid maken ideale omstandigheden mogelijk voor het bewaren van verse levensmiddelen.

15.1 Bewaaradviezen in de koude lade

Bewaarinstelling	Product
 Fruit & Vegetables	Gemengde levensmiddelen met fruit en groente
 Fruit	Fruit
 Vegetables	Groente
 Meat	Vlees
 Fish	Vis en zeevruchten
 Beverages	Dranken
 Cold cuts/Sausages	Vleeswaren en worstwaren
 Cheese	Kaas en melkproducten
 Mixed load	Gemengde belading
 Aardappelen	Aardappelen
 Uien	Uien en knoflook
 Fruit en groente dat koudegevoelig is	Citrusvruchten, komkommers, paprika en tomaten

Tip: Fruit, groente, dranken en snacks kunnen onder 0°C (32°F) bevriezen.

De bewaarinstellingen  en  uitsluitend voor "Meat" en "Fish" gebruiken.

15.2 Bewaartijden in de koude lade bij 0°C (32°F)

De bewaartijden zijn afhankelijk van de uitgangskwaliteit van uw levensmiddelen.

Product	Bewaar-tijd
Verse vis, zeevruchten	tot 3 da-gen
Gevogelte, vlees (ge-kookt/gebraden)	tot 5 da-gen
Rundvlees, varkens-vlees, lamsvlees, worst-waren (broodbeleg)	tot 7 da-gen
Gerookte vis, broccoli	tot 14 da-gen
Sla, venkel, abrikozen, pruimen	tot 21 da-gen
Zachte kaas, yoghurt, kwark, karnemelk, bloemkool	tot 30 da-gen

16 Ontdooien

16.1 Ontdooien in het koelvak.

Het koelvak van uw apparaat ont-dooit automatisch.

16.2 Ontdooien in de koude la-de

De koude lade van uw apparaat ont-dooit automatisch.

17 Reiniging en onder-houd

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

17.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken

Gebruik voor de verzorging en reiniging van roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes die voor roest-vrijstaal geschikt zijn.

Tips

- Veeg om zichtbare krassen te vermijden, in de richting van de structuur van het roestvaststalen oppervlak.
- Geschikte schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes kunt u verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

17.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Alle levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren.
Indien beschikbaar koelelementen op de levensmiddelen leggen.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ Pagina 26

17.3 Apparaat schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger of hogedruk-reiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwas-sponsjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.


1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → *Pagina 25*
2. Het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel reinigen.
3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
4. De uitrustingsdelen plaatsen.
5. Het apparaat elektrisch aansluiten. → *Pagina 10*
6. Het apparaat inschakelen.
7. Doe de levensmiddelen in het apparaat.

17.4 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.


Plateau verwijderen

- ▶ Til het plateau op ① en verwijder het ②.

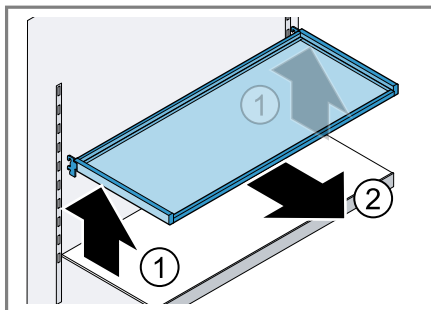


Deurrek verwijderen

- ▶ Het deurrek omhoog tillen en verwijderen.

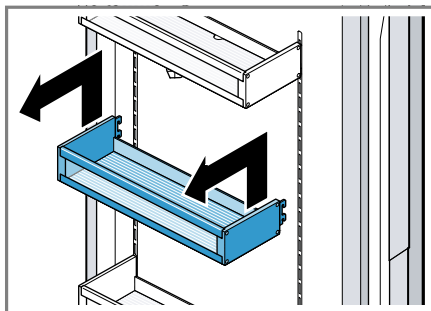


Bewaarlade verwijderen

1. De lade tot de aanslag eruit trekken.
2. Onder de bewaarlade aan beide zijden de uittrekrails-borging van binnen naar buiten drukken ① en de bewaarlade verwijderen ②.

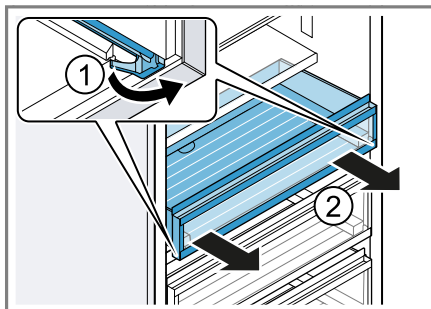


Koude lade verwijderen

1. Trek de koude lade tot aan de aanslag er uit.
2. Onder de koude lade aan beide zijden de borging van de telescooprails van binnen naar buiten drukken ① en de koude lade verwijderen ②.

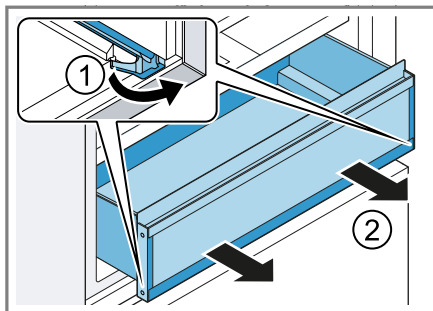

17.5 Geurfilter vervangen

1. De geurfilterhouder openen.
2. Het verbruikte geurfilter uit de geurfilterhouder nemen en door het nieuwe geurfilter vervangen.

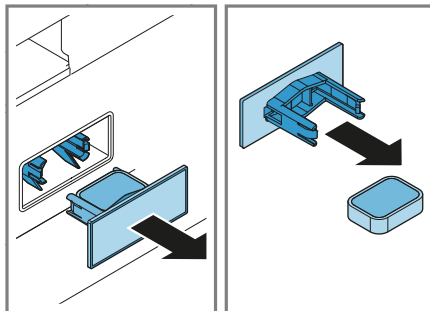

Opmerking: Een nieuw geurfilter is bij onze klantenservice of op onze website te verkrijgen.

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	Het presentatielicht is ingeschakeld. 1. Veeg naar "Settings". 2. Veeg naar ☹ "Advanced". 3. Tip op "Demo mode" ⏻.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	Het apparaat is te vaak geopend. ▶ Open de apparaatdeur niet onnodig. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Geen storing. Moderne koelapparaten schakelen vaker in en hebben verschillende vermogensstanden om efficiënter te koelen.  ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. ▶ Stel het apparaat met de grootste mogelijke afstand tot verwarmingselementen, fornuis en andere warmtebronnen op. Vermijd langdurig direct zonlicht op het apparaat. ▶ Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ▶ Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen.
Op de achterwand van het koelvak vormt zich een vorstlaag.	
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Melding met "D" of "E" verschijnt op het display.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Als de melding nog altijd verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er klinkt een waar- schuwingssignaal en "Door alarm cooling compartiment" ver- schijnt. Het deuralarm is inge- schakeld.	Deur van het apparaat is open. ► Sluit de deur van het apparaat.
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. ► Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. ► Als de temperatuur te laag is, controleer de tem- peratuur dan de volgende dag opnieuw.
Het apparaat broemt, borrelt, zoemt, gorgelt, klikt, of maakt knakge- luiden.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Mo- tor, schakelaars of magneetventielen schakelen in- of uit. Het automatische ontdooisysteem treedt in werking. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Apparaat produceert geluiden. 	Het apparaat staat niet waterpas. ► Stel het apparaat horizontaal met behulp van een waterpas en de stelvoeten. Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. Flessen of containers raken elkaar. ► Haal flessen of containers van elkaar.

19 Opslaan en afvoeren

19.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Alle levensmiddelen verwijderen.

4. Het apparaat reinigen. → *Pagina 25*
5. Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

19.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING**Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraaken.

- ▶ Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- ▶ Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

⚠ WAARSCHUWING**Brandgevaar!**

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

20.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**8** Pagina 12

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**8** Pagina 12

Dit product bevat een lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een tweede lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een derde lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een vierde lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://>

eprel.ec.europa.eu/¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

21.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.² Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

² Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 München.
Onderwerp: „OSSREQUEST“
De kosten voor de afhandeling van
uw verzoek worden u in rekening ge-
bracht. Dit aanbod geldt gedurende

drie jaar vanaf de datum van aan-
koop of ten minste gedurende de pe-
riode waarin wij support en reserve-
onderdelen voor het betreffende ap-
paraat bieden.

22 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.
Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



[illegible]

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001995176 (050806)
nl