

VRIEZER

RVF417... RVF467... RVF477... RVF497...

GAGGENAU



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	6.5 Accessoires	15
1.1 Algemene aanwijzingen	3	7 De Bediening in essentie	16
1.2 Bestemming van het apparaat	3	7.1 Apparaat inschakelen	16
1.3 Inperking van de gebruikers	4	7.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	16
1.4 Veiliger transport	4	7.3 Machine uitschakelen	16
1.5 Veilige installatie	4	7.4 Temperatuureenheid instellen	16
1.6 Veilig gebruik	6	7.5 Temperatuur instellen	16
1.7 Beschadigd apparaat	7	7.6 Toetsenblokkering	16
2 Het voorkomen van materiële schade	8	8 Extra functies	17
3 Milieubescherming en besparing	9	8.1 Automatisch Snelvriezen	17
3.1 Afvoeren van de verpakking	9	8.2 Handmatig Snelvriezen	17
3.2 Energie besparen	9	8.3 Deuropeningshulp	18
4 Opstellen en aansluiten	10	8.4 Binnenverlichting	18
4.1 Leveringsomvang	10	8.5 Rust-modus	18
4.2 Criteria voor de opstellocatie	10	8.6 Bericht filtervervanging	19
4.3 Apparaat monteren	10	9 Alarm	19
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	10	9.1 Deuralarm	19
4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwateraansluiting	11	9.2 Temperatuuralarm	19
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten	11	10 Home Connect	19
5 Uw apparaat leren kennen	12	10.1 Home Connect instellen	20
5.1 Apparaat	12	10.2 Home Connect instellingen resetten	20
5.2 Bedieningspaneel	13	10.3 Afstandsdiagnose	20
5.3 Bedieningspaneel (submenu)	14	10.4 Bescherming persoonsgegevens	21
6 Uitrusting	14	11 Vriesvak	21
6.1 Legplateau	14	11.1 Invriescapaciteit	21
6.2 Lade voor diepvriesproducten	15	11.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken	22
6.3 Deurrekken	15	11.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak	22
6.4 Houder voor ijsblokjes	15	11.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen	22

11.5 Houdbaarheid van de diep- vriesproducten bij –18°C (0°F)	22	14.4 Bypass-kap reinigen	25
11.6 Ontdooimethodes voor diep- vrieswaren	23	14.5 Onderdelen eruit halen	26
12 Watersysteem	23	15 Storingen verhelpen	27
12.1 Bypass-kap	23	15.1 Stroomuitval	31
12.2 Bericht filtervervanging	24	16 Opslaan en afvoeren	32
12.3 Ijsblokjesbereider	24	16.1 Apparaat buiten gebruik stel- len	32
13 Ontdooien	24	16.2 Afvoeren van uw oude appa- raat	32
13.1 Ontdooien in het vriesvak	24	17 Servicedienst	32
14 Reiniging en onderhoud	24	17.1 Productnummer (E-Nr.), pro- ductienummer (FD) en volg- nummer (Z-Nr.)	33
14.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlak- ken	25	18 Technische gegevens	33
14.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging	25	18.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	34
14.3 Apparaat schoonmaken	25	19 Conformiteitsverklaring	34



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om levensmiddelen te bevriezen en voor de bereiding van ijsblokjes.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.4 Veiliger transport

WAARSCHUWING – Kantelgevaar!

Het apparaat is zwaar, topzwaar en kan kantelen.

- ▶ Het apparaat moet door twee of meer personen worden getransporteerd.
- ▶ Het apparaat eerst van de pallet nemen als het klaar is voor de installatie.
- ▶ De deur gesloten houden totdat het apparaat in de inbouwnis gezekerd is.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

1.5 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.

- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesiaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- ▶ Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

WAARSCHUWING – Kantelgevaar!

Het apparaat is zwaar, topzwaar en kan kantelen.

- ▶ Het apparaat moet door twee of meer personen worden geïnstalleerd zodra het niet meer beveiligd en van de pallet verwijderd is.

- ▶ Het apparaat met de meegeleverde kantelbeschermingsbeugel borgen.
- ▶ Het apparaat tijdens de installatie in het oog houden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Veiligheidshandschoenen dragen.

1.6 Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- ▶ Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- ▶ Maak vastgevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een steel van een houten lepel.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- ▶ Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank kunnen barsten.

- Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in het vriesvak bewaren.

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op koude-brandwonden!

Contact met diepvrieswaren en koude oppervlakken kan tot brandwonden door koude leiden.

- Nooit diepvrieswaren in de mond nemen nadat deze uit het vriesvak werden genomen.
- Vermijd langer contact van de huid met diepvrieswaren, ijs en oppervlakken van het vriesvak.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Houd de volgende aanwijzingen aan om verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen.

- Wanneer de deur langere tijd wordt geopend, kan dit leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de vakken van het apparaat.
- Maak de oppervlakken, die met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen in contact komen, regelmatig schoon.
- Wanneer het koel-/vriesapparaat langere tijd leeg staat, het apparaat uitschakelen, ontdooien, reinigen en de deur open laten, om schimmelvorming te voorkomen.

1.7 Beschadigd apparaat

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.

- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 32*
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Ventileer de ruimte.
- ▶ Het apparaat uitschakelen. → *Pagina 16*
- ▶ De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de service. → *Pagina 32*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP

Het hoge apparaatgewicht of het kantelen van de apparaatwieltjes kan bij het verschuiven van het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ Het apparaat met een steekwagen transporteren.

- ▶ Bij het verschuiven van het apparaat een vloerbescherming gebruiken en niet zigzag bewegen.

Door het gebruik van de plint, laden of apparaatdeuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 200 kPa (2 bar) en maximaal 800 kPa (8 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.
- ▶ Trek nooit aan de waterslang op de achterwand van het apparaat.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- ▶ Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.
- De externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De binnenste ventilatieopeningen of de externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.
- Transporteer gekoelde levensmiddelen in een koeltas en leg ze snel in het apparaat.
- Warm voedsel en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen.
- Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de achterwand.

Bedieningspaneel-energiebesparingsmodus

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dan schakelt het bedieningspaneel automatisch naar de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

In de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus is de keuze-optie van de ijs- en waterdispenser met gereduceerde helderheid zichtbaar.

Opmerking: Wanneer Snelvriezen is ingeschakeld, brandt **.

Zodra u het bedieningspaneel bedient, de disperserknop indrukt of de deur opent, deactiveert de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering. Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 32* contact op.

De levering bestaat uit:

- Uitrusting en accessoires¹
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage²
- Energielabel
- Informatie over energieverbruik en geluiden
- Informatie over Home Connect

4.2 Criteria voor de opstellocatie

WAARSCHUWING **Explosiegevaar!**

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van

het koudecircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**7**

Pagina 13

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 190 be-dragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentempe-ratuur.

Wanneer u het apparaat gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kun-nen beschadigingen aan het appa-raat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten.

4.3 Apparaat monteren

- Het apparaat conform meegelever-de montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eer-ste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → *Pagina 25*

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

² Niet in alle landen

4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwateraansluiting

Vereisten

- Er is een hoekstopkraan op de wateraansluiting geïnstalleerd en deze is na installatie van het apparaat vrij toegankelijk.
 - De wateraansluiting is gecontroleerd en is van drinkwaterkwaliteit.
1. Uit de drinkwateraansluiting van de huisinstallatie water tappen, totdat er geen afzettingen of troebelheid meer uit komt.
Bij aanhoudende afzettingen of troebelheid in het drinkwater een extern waterfilter installeren.
 2. De waterslang conform de bijgevoegde montagehandleiding aan het apparaat installeren.


4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het netsnoer in het apparaat steken.
2. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.
→ "Apparaat", Fig. **1** / **7**
Pagina 13
3. De netstekker op vastheid controleren.
 - ✓ Het bedieningspaneel toont een animatie en is geblokkeerd.
 - ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

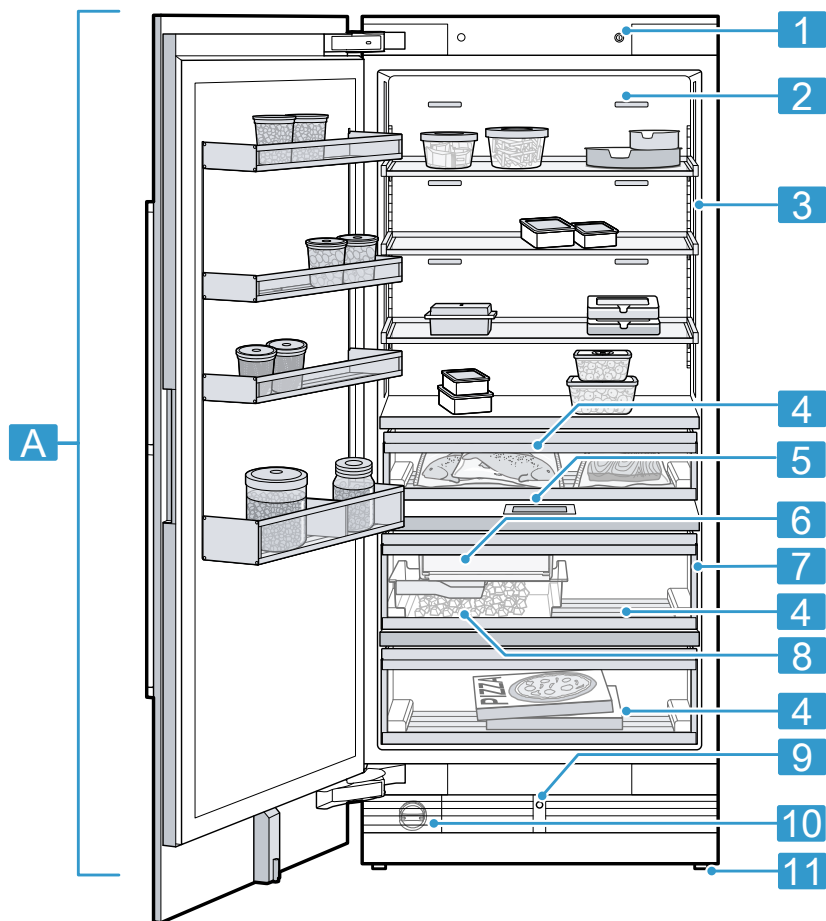

1

Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.

A Vriesvak → *Pagina 21*

1 Hoofdschakelaar

2 Inwendige ventilatieopeningen (diepvriesvak)


3 Verlichting

4	Lade voor diepvriesproducten → <i>Pagina 15</i>
5	Bedieningspaneel → <i>Pagina 13</i>
6	Ijsblokjesbereider → <i>Pagina 24</i>
7	Typeplaatje → <i>Pagina 33</i> ¹

8	Houder voor ijsblokjes → <i>Pagina 15</i>
9	Deuropeningshulp → <i>Pagina 18</i>
10	Bypass-kap
11	Stelvoet

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

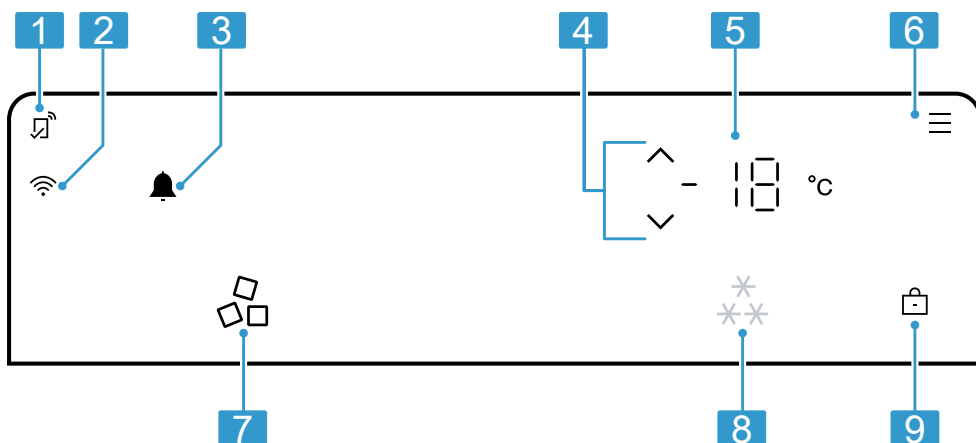


2

1	☑ brandt, wanneer de gebruikersgedefinieerde instellingen via de Home Connect app zijn ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.	5	Geeft de ingestelde temperatuur van het vriesvak in °F of °C weer.
2	📶 schakelt de verbinding met het WiFi thuisnetwerk in of uit.	6	≡ opent en sluit het menu.
3	🔔 schakelt het waarschuwings-sig-naal uit.	7	🧊 schakelt de ijsblokjesproductie uit of in.
4	▼/▲ (vriesvak) stelt de temperatuur van het vriesvak in.	8	*** schakelt Snelvriezen in of uit.
		9	🔒 schakelt de toetsblokkering van het bedieningspaneel in of uit.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

5.3 Bedieningspaneel (submenu)

In het submenu kunt u verdere instellingen maken.

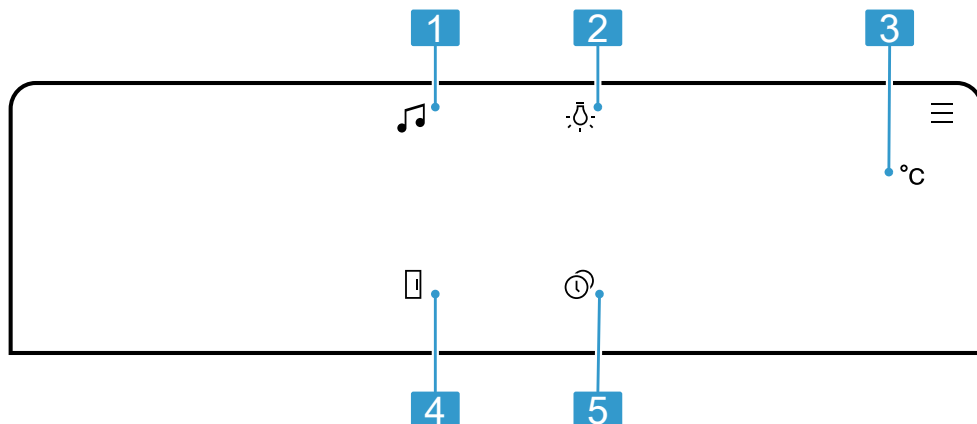

3

- 1** 🎵 opent het menu voor de instelling van de geluiden.
- 2** 💡 opent het menu voor het instellen van de verlichting.
- 3** °C/°F opent het menu voor het wijzigen van de temperatuureenheid.

- 4** 🏠 opent het menu voor het instellen van de deuropeningshulp.
- 5** ⌚ opent het menu voor instelling van de rustmodus.

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Legplateau


LET OP

De haken van het schap kunnen als ze scheef worden ingehangen krasen maken op de achterwand van het koelvak.

- Zorg ervoor dat het plateau horizontaal ligt en de haken volledig zijn ingehangen.

Om de schappen naar wens te variëren, kunt u het schap uitnemen en op een andere positie weer plaatsen.
→ "Plateau verwijderen", Pagina 26

Opmerking: Om de luchtcirculatie niet te hinderen, de inwendige ventilatieopeningen niet afdekken.

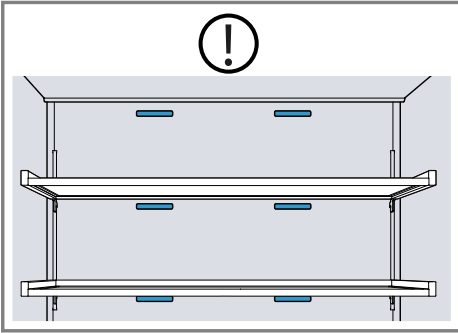

6.2 Lade voor diepvriesproducten

Om een beter overzicht te krijgen en diepvriesproducten sneller te kunnen uittrekken, de lade voor diepvriesproducten uittrekken.

6.3 Deurrekken

Om het deurrek naar behoefte te variëren kunt u het deurrek er uit nemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ "Deurrek verwijderen", Pagina 26

6.4 Houder voor ijsblokjes

Wanneer de productie van ijsblokjes is ingeschakeld, worden ijsblokjes automatisch in de houder voor ijsblokjes bewaard.

LET OP

De ijsblokjesbereider kan door zich in de houder voor ijsblokjes bewaarde levensmiddelen of voorwerpen blokkeren of beschadigd raken.

- Bewaar nooit levensmiddelen of voorwerpen in de ijsblokjeshouder.

Opmerking: Om te vermijden dat de houder voor ijsblokjes te veel wordt gevuld, de ijsblokjes niet met de

hand in de houder voor ijsblokjes verdelen.


Tip: Om te vermijden dat bij het uittrekken ijsblokjes achter uit de houder voor ijsblokjes vallen, opent u de houder voor kleine diepvriesproducten altijd volledig.

6.5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De accessoires van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Antislipmat


De antislipmat verhindert dat flessen en levensmiddelen wegglijden. Afhankelijk van de hoeveelheid en het soort bewaarde levensmiddelen kan zich condenswater vormen op de anti-slip mat. Verwijder indien nodig de anti-slip mat en verwijder het condenswater met een droge doek.

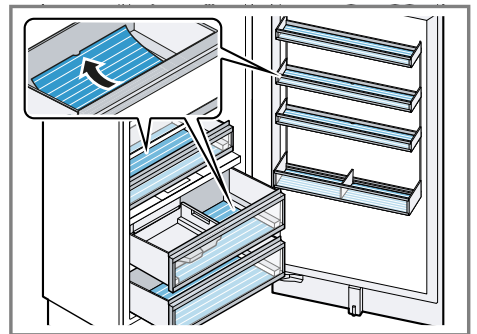

Ijsschep

Met de ijsschep kunt u een portie ijsblokjes nemen.

Tip: Plaats de ijschep aan de voorkant van de houder voor ijsblokjes.

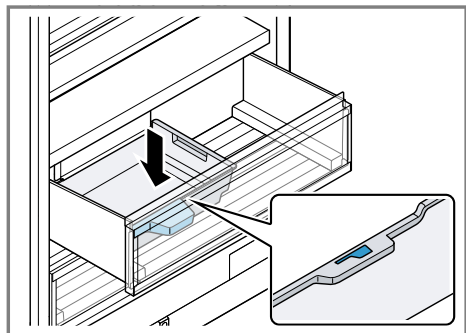

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat inschakelen

1. Het apparaat met hoofdschakelaar inschakelen.
→ "Apparaat", Fig. **1** / **1** Pagina 12
- ✓ Het bedieningspaneel toont een animatie en is geblokkeerd.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
- ✓ Het apparaat begint te koelen.
2. Het waarschuwingssignaal met  uitschakelen.
- ✓  gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
3. De gewenste temperatuur instellen.
→ Pagina 16

7.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
Plaats geen levensmiddelen in het apparaat voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.

- Let er bij het sluiten van de deur op dat de deur niet door product wordt geblokkeerd.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Temperatuur van de vers opgeslagen levensmiddelen
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

7.3 Machine uitschakelen

- Het apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen.
→ "Apparaat", Fig. **1** / **1** Pagina 12

7.4 Temperatuureenheid instellen

U kunt kiezen tussen de temperatuureenheden °C en °F.

1. Op  drukken.
2. Druk op °C/°F.
3. Op  drukken.

7.5 Temperatuur instellen

Vriesvaktemperatuur instellen

- Druk net zo vaak op  /  (vriesvak), totdat de temperatuur aanduiding (diepvriesvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het vriesvak bedraagt -18°C. (0°F).

7.6 Toetsenblokkering

De toetsblokkering voorkomt dat het apparaat ongewenst of ondeskundig wordt bediend.

Toetsblokkering inschakelen

- ▶  gedurende 2 seconden indrukken.
- ✓  is verlicht.

Toetsenblokkering uitschakelen

- ▶  gedurende 2 seconden indrukken.
- ✓  dooft.

8 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt. Via de Home Connect app kunnen andere aanvullende functies worden ingesteld.

8.1 Automatisch Snelvriezen

Bij het automatisch Snelvriezen koelt het vriesvak duidelijk op een lagere temperatuur dan bij de normale werking. Hierdoor bevriezen de levensmiddelen sneller tot in de kern. De automatische Snelvriezen schakelt in, wanneer u een zekere hoeveelheid verse levensmiddelen in het apparaat plaatst.

Het automatische Snelvriezen is af-fabriek geactiveerd. U kunt het automatische Snelvriezen deactiveren.

Als het automatische Snelvriezen is ingeschakeld, brandt  en er kunnen meer geluiden ontstaan.

Het apparaat schakelt na het verstrijken van het automatisch Snelvriezen op normale werking.

Automatisch Snelvriezen activeren

- ▶  5 seconden ingedrukt houden.
- ✓ Als er 2 akoestische signalen te horen zijn, is het automatische Snelvriezen geactiveerd.

Automatische Snelvriezen deactiveren

- ▶  5 seconden ingedrukt houden.
- ✓ Als er 3 akoestische signalen te horen zijn, dan is het automatische Snelvriezen gedeactiveerd.

Automatische Snelvriezen annuleren

- ▶ Druk op .
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.2 Handmatig Snelvriezen

Bij het Snelvriezen koelt het vriesvak zo koud mogelijk.

Schakel Snelvriezen 4 tot 6 uur voor het inladen van een hoeveelheid levensmiddelen vanaf 2 kg in het vriesvak in.

Om het invriesvermogen te benutten, gebruikt u Snelvriezen.

→ "*Voorwaarden voor invriesvermogen*", Pagina 21

Opmerking: Als Snelvriezen is ingeschakeld, kan er meer geluid ontstaan.

Handmatig Snelvriezen inschakelen

- ▶ Druk op .
- ✓  brandt.

Opmerking: Na ca. 54 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Handmatig Snelvriezen uitschakelen

- ▶ Druk op .
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.3 Deuropeningshulp

De deuropeningshulp ondersteunt u bij het openen van de deur.

Deur openen met behulp van de deuropeningshulp

LET OP

Het herhaalde voortijdig sluiten van de deur kan leiden tot slijtage of uitval van de deuropeningshulp.

Sluit de deur nooit zolang de deuropeningshulp is uitgereden.

► Wanneer u de deur toch heeft gesloten, laat de deur dan 5 minuten gesloten. De deuropeningshulp stelt zich dan opnieuw in.

1. Druk midden op de deur.
- ✓ De deuropeningshulp beweegt naar buiten en opent de deur een spleetbreedte.
2. Open de deur handmatig.
Wanneer u de deur binnen 3 seconden niet verder opent, dan beweegt de deuropeningshulp weer terug en sluit de deur.

Deuropeningshulp uitschakelen

1. Op  drukken.
2. Druk op .
3. Op  drukken tot "OFF" brandt.
4. Op  drukken.

Deuropeningshulp inschakelen

1. Op  drukken.
2. Druk op .
3. Op  drukken tot "ON" brandt.
4. Op  drukken.

8.4 Binnenverlichting

U kunt de helderheid van de binnenverlichting instellen.

1	minimale helderheid
6	maximale helderheid

A	automatische binnenverlichting
d	donkere binnenverlichting
5	Standaard binnenverlichting
b	felle binnenverlichting

Binnenverlichting instellen

1. Op  drukken.
2. Druk op .
3. Druk op , totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op  drukken.

8.5 Rust-modus

De rustmodus schakelt alle niet absoluut noodzakelijke functies uit.

Tijdens de rust-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Automatische Snelvriezen en handmatige Snelvriezen
- Alarm
- IJsblokjesproductie
- Binnenverlichting
- Akoestische signalen
- Meldingen op het bedieningspaneel

Opmerking: Tijdens de rust-modus schakelt de verlichting van het bedieningspaneel uit.  brandt met gereduceerde helderheid.

Rust-modus inschakelen

1. Op  drukken.
2. Druk op .
3. Op  drukken tot "ON" brandt.
4. Op  drukken.

Rust-modus uitschakelen

-  ingedrukt houden tot een akoestisch signaal te horen is.
- ✓  dooft.

8.6 Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in.

⊗ knippert.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
 2. Druk op ⊗.
- ✓ ⊗ dooft.
 - ✓ De filterwisselstatus is gereset.

9 Alarm

9.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.

Er klinkt een waarschuwingssignaal, 📢 knippert en de ingestelde temperatuur van het betroffen vak knippert.

Deuralarm uitschakelen

- ▶ De apparaatdeur sluiten of op 📢 drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

9.2 Temperatuuralarm

Wanneer het te warm is in het vriesvak, wordt het temperatuuralarm geactiveerd.

Er klinkt een waarschuwingssignaal, 📢 knippert en de ingestelde temperatuur van het betroffen vak knippert.

⚠ VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- ▶ Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- ▶ Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.

Het temperatuuralarm kan in de volgende gevallen inschakelen:

- Het apparaat wordt in gebruik genomen.
Levensmiddelen pas in het apparaat inruimen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Er worden grote hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd.
Voor het in het apparaat inruimen van grote hoeveelheden levensmiddelen Snelvriezen inschakelen.
- De deur van het vriesvak is te lang geopend.
Controleer of het diepvriesproduct deels of geheel is ontdooid.

Temperatuuralarm uitschakelen

- ▶ 📢 indrukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.
- ✓ Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en in het geheugen opgeslagen.

10 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app te bedienen.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

Na het inschakelen van het apparaat ten minste 2 minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Configureer pas dan Home Connect.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

10.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

10.2 Home Connect instellingen resetten

Als het tot verbindingsproblemen van uw apparaat met uw thuisnetwerk (WiFi) komt of als u uw apparaat in een ander thuisnetwerk (WiFi) wilt aanmelden, kunt u de Home Connect instellingen terugzetten.

- ▶  6 seconden ingedrukt houden, totdat  dooft.
- ✓ De Home Connect instellingen zijn gereset.

10.3 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/sup-

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

port van de lokale website:
www.home-connect.com.

10.4 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

11 Vriesvak

In het vriesvak kunt u diepvrieswaren bewaren, levensmiddelen bevriezen en ijsblokjes maken.

De temperatuur is van -16°C (3°F) tot -24°C (-11°F) instelbaar.

Langdurig bewaren van levensmiddelen moet op een temperatuur van -18°C (0°F) of lager gebeuren.

Om levensmiddelen tegen vriesbrand te beschermen, is een permanente temperatuurinstelling van -24°C (-11°F) mogelijk.

Om vetrijke levensmiddelen zoals vis en vlees tegen oxidatie te beschermen, is een permanente temperatuurinstelling van -24°C (-11°F) mogelijk.

Vanaf een vriesvaktemperatuur van -24°C (-11°F) brandt .

Door het invriezen kunt u bederfelijke levensmiddelen gedurende lange tijd bewaren. De lage temperaturen vertragen of stoppen het bederven.

11.1 Invriescapaciteit

Het invriesvermogen geeft aan welke hoeveelheid levensmiddelen in hoeveel uur tot in de kern kan worden ingevroren.

Informatie over het invriesvermogen vindt u op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**  **7** Pagina 13

Voorwaarden voor invriesvermogen

1. Ca. 24 uur vóór het inladen van verse levensmiddelen, Snelvriezen inschakelen.

→ "Handmatig Snelvriezen inschakelen", Pagina 17

2. De levensmiddelen eerst in de middelste schuiflade voor kleine diepvriesproducten plaatsen.
3. Wanneer de middelste lade voor kleine diepvriesproducten niet voldoende is, dan de resterende hoeveelheid in de deurrekken van onderen naar boven opbergen.

11.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken

Kom te weten hoe u de maximale hoeveelheid diepvriesproducten in het vriesvak kunt doen.

1. Alle uitrustingsdelen verwijderen.
→ *Pagina 26*
2. De levensmiddelen rechtstreeks op de plateaus en de bodem van het vriesvak bewaren.

11.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak

- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt.
- Breng in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking met ingevroren levensmiddelen.
- De levensmiddelen naast elkaar in de diepvriesladen leggen.

11.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen

- Alleen verse en onberispelijke levensmiddelen bevriezen.
- Levensmiddelen per portie invriezen.
- Bereide levensmiddelen zijn beter geschikt dan rauw eetbare levensmiddelen.
- Groente vóór het invriezen wassen, kleiner maken en blancheren.
- Fruit vóór het invriezen wassen, ontpitten en eventueel schillen,

eventueel suiker of ascorbinezuuroplossing toevoegen.

- Voor het invriezen geschikte levensmiddelen zijn bijv. bakwaren, vis en zeevruchten, vlees, wild en gevogelte, eieren zonder schaal, kaas, boter, kwark, kant-en-klaargerechten en etensresten.
- Voor het invriezen ongeschikte levensmiddelen zijn bijv. kropsla, radijsjes, eieren met schaal, druiven, rode appels en peren, yoghurt, zure room, crème fraîche en mayonaise.

Diepvrieswaren verpakken

Geschikt verpakkingsmateriaal en de juiste soort verpakking behouden in hoge mate de productkwaliteit en vermijden vriesbrand.

1. De levensmiddelen in de verpakking leggen.
2. De lucht eruit drukken.
3. De verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
4. De verpakking met de inhoud van de invriesdatum voorzien.

11.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)

Product	Bewaartijd
Vis, worst, klaarge-maakte gerechten, brood en banket	Tot 6 maanden
Gevogelte, vlees	Tot 8 maanden
Groente, fruit	Tot 12 maanden

11.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren

⚠ VOORZICHTIG

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- ▶ Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- ▶ Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.
- Dierlijke levensmiddelen in het koelvak ontdooien, bijv. vis, vlees, kaas en kwark.
- Brood bij kamertemperatuur ontdooien.
- Levensmiddelen voor directe consumptie in de magnetron, in de oven of op de kookplaat bereiden.

12 Watersysteem

Uw apparaat beschikt over watervoevende componenten.

Het watersysteem werkt alleen wanneer er een waterfilter of een bypassklep is geïnstalleerd.

Schakel de ijsblokjesproductie uit voordat u het apparaat van de drinkwateraansluiting loskoppelt.

→ Pagina 24

12.1 Bypass-kap

De bypass-kap filtert alleen grove deeltjes uit het water en kan indien nodig worden gereinigd.


Opmerking: De bypass-kap filtert geen bacteriën of microben uit het water.

Tip: Wanneer u geen waterfilter in uw apparaat wilt gebruiken of een extern


waterfiltersysteem heeft geïnstalleerd, dan kunt u het waterfilter permanent door een bypass-kap vervangen.

Bypasskap door waterfilter vervangen

1. De filterafdekking naar boven openklappen.

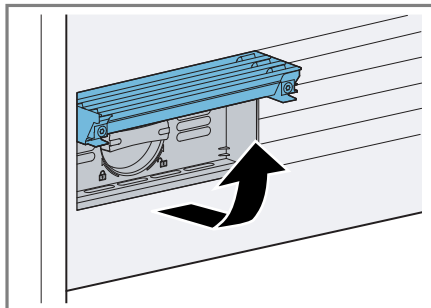

2. De bypasskap 90° linksom draaien ① en verwijderen ②.
 - ▶ De bypasskap voorzichtig verwijderen omdat deze onder druk kan staan.

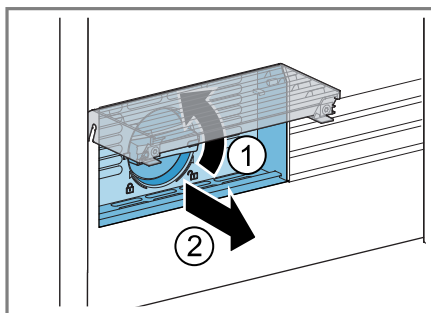

Opmerkingen

- Bij het verwijderen druppelt een beetje water uit de bypasskap. Verwijder het lekkende water met een droge doek.
 - U kunt de verbruikte bypasskap meegeven met het huisvuil.
3. Het waterfilter tot de aanslag in de filteropening schuiven en 90° rechtsom vastdraaien.

4. De filterafdekking dichtklappen.
5. De ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur afvoeren en het water 5 minuten aftappen en afvoeren.

12.2 Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in.

⊗ knippert.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
 2. Druk op ⊗.
- ✓ ⊗ dooft.
 - ✓ De filterwisselstatus is gereset.

12.3 Ijsblokjesbereider

Gebruik de ijsblokjesbereider om ijsblokjes te maken.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Roterende delen kunnen letsel veroorzaken.

- ▶ Grijp nooit onder of in de ijsblokjesbereider.

Opmerking: De ijsblokjesbereider herkent automatisch of de houder voor ijsblokjes vol is en stopt de ijsblokjesproductie.
Het kan tot wel 48 uur duren voordat de houder voor ijsblokjes vol is.

Tip: Smaken de ijsblokjes "schraal", gooi dan de overige ijsblokjes weg alsmede de ijsblokjesproductie van de volgende 24 uur. Smaken de ijsblokjes daarna nog steeds schraal, vervang dan het waterfilter.

Ijsblokjesbereider in gebruik nemen

Opmerkingen

- De productie van ijsblokjes start zodra het apparaat is ingeschakeld en het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- Zodra het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt, is na ca. 4 uur de eerste ijsblokjesproductie klaar.

Vereiste: Het apparaat is op de drinkwata aansluiting aangesloten.

- ▶ Gooi om hygiënische redenen de ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur weg.

Ijsblokjesproductie inschakelen

1. Het bedieningsveld aanraken.
2. Op ⊗ tippen.

Ijsblokjesproductie uitschakelen

1. Het bedieningsveld aanraken.
2. Op ⊗ tippen.

13 Ontdooien

13.1 Ontdooien in het vriesvak

Door het volledig automatische "NoFrost"-systeem blijft het vriesvak vorst-vrij. Ontdooien is niet nodig.

14 Reiniging en onderhoud

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

14.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken

Gebruik voor de verzorging en reiniging van roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes die voor roestvrijstaal geschikt zijn.

Tips

- Veeg om zichtbare krassen te vermijden, in de richting van de structuur van het roestvaststalen oppervlak.
- Geschikte schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes kunt u verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

14.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 16*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Alle levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren.
Indien beschikbaar koelelementen op de levensmiddelen leggen.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ *Pagina 26*

14.3 Apparaat schoonmaken

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspsonsjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.


1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → *Pagina 25*
2. Het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel reinigen.
3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
4. De uitrustingsdelen plaatsen.
5. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*
6. Het apparaat inschakelen.
→ *Pagina 16*
7. Doe de levensmiddelen in het apparaat.

14.4 Bypass-kap reinigen

Tip: Reinig de bypass-kap jaarlijks.

1. Draai de draaiknop op de bypass-kap 90° linksom en verwijder de bypass-kap.

2. Verwijder de zeef in de bypass-kap ① en reinig deze onder stromend water ②.

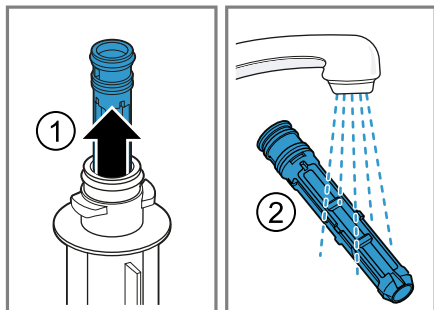


3. Plaats de zeef weer in de bypass-kap.
4. Schuif de bypass-kap horizontaal tot de aanslag in de filteropening en draai de draaiknop tot de aanslag 90° rechtsom.

14.5 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.


Plateau verwijderen

- Til het plateau op ① en verwijder het ②.

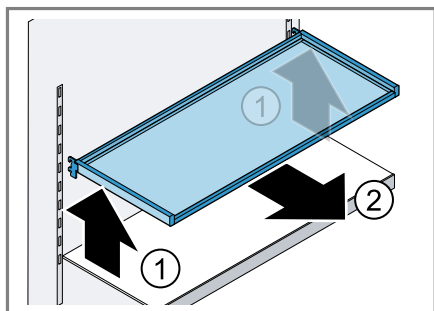


Deurrek verwijderen

- Het deurrek omhoog tillen en verwijderen.

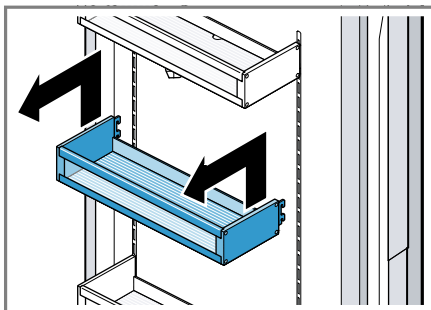


Lade voor kleine diepvriesproducten verwijderen

1. Trek de lade voor kleine diepvriesproducten er tot de aanslag uit.
2. Onder de lade voor kleine diepvriesproducten aan beide zijden de telescooprailborging van binnen naar buiten drukken ① en de lade voor kleine diepvriesproducten verwijderen ②.

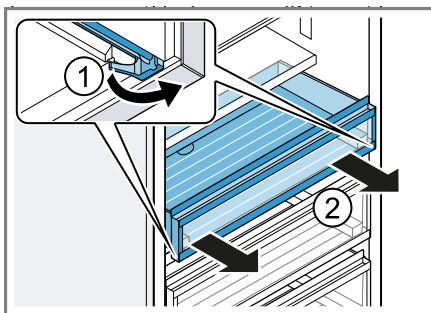

Houder voor ijsblokjes verwijderen

1. Trek de lade voor kleine diepvries-producten er tot de aanslag uit.
2. Til de houder voor ijsblokjes aan de voorzijde op en verwijder deze.

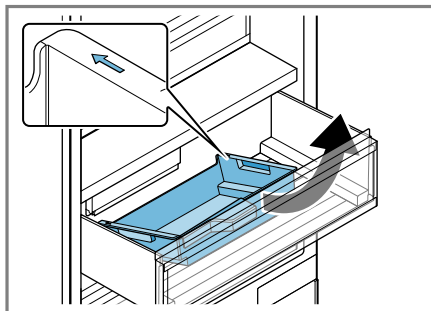

15 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	Het presentatielicht is ingeschakeld. 1. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 2. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 3. Wacht minstens 30 seconden en druk dan gedurende 15 seconden op **. ✓ Op het bedieningspaneel verschijnt kort 11. 4. Controleer na korte tijd of uw apparaat koelt.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	Het apparaat is te vaak geopend. ▶ Open de apparaatdeur niet onnodig. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Geen storing. Moderne koelapparaten schakelen vaker in en hebben verschillende vermogensstanden om efficiënter te koelen.  ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. ▶ Stel het apparaat met de grootste mogelijke afstand tot verwarmingselementen, fornuis en andere warmtebronnen op. Vermijd langdurig direct zonlicht op het apparaat. ▶ Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ▶ Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen.
Op de achterwand van het koelvak vormt zich een vorstlaag.	Geen storing. Moderne koelapparaten zorgen voor een gelijkmatigere temperatuur in het koelvak. De achterwand van het koelvak wordt regelmatig automatisch ontdooid.  ▶ Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ▶ Verpak de levensmiddelen luchtdicht of dek de levensmiddelen af. ▶ Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen. ▶ Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de binnenwanden.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Home Connect functieert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar <i>www.home-connect.com</i>.
"E" of "d" verschijnt op het temperatuurdisplay.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 16</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Als de melding nog altijd verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Er klinkt een waarschuwingssignaal en  knippert. Het deuralarm is ingeschakeld.	Deur van het apparaat is open. ► Sluit de deur van het apparaat.
Er klinkt een waarschuwingssignaal, het temperatuurdisplay (vriesvak) en  knippen. Temperatuuralarm is ingeschakeld.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Druk op . ✓ Schakel het alarm uit. 2. Controleer na enkele uren of de ingestelde temperatuur in het vriesvak is bereikt. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ► Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Er zijn grotere hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd. ► Schakel Snelvriezen vóór het opslaan van een grotere hoeveelheid levensmiddelen in. → <i>"Handmatig Snelvriezen inschakelen", Pagina 17</i>
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 16</i> 2. Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. → <i>Pagina 16</i> ► Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. ► Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
Er loopt water uit het apparaat.	Wateraansluiting of slang lekt. ► Controleer of de wateraansluitingen goed zijn aangedraaid en de waterslang onbeschadigd is. Vervang indien nodig de waterslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De ijsblokjesproductie is laag.	Apparaat werd aangesloten. ► Wacht ca. 4 uur tot de eerste ijsblokjesproductie klaar is. Vriesvak werd vaak of over een langere periode geopend. ► Controleer na enkele uren de ijsblokjesproductie. Lage waterdruk. ► Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i> Bypass-kap is verstopt. ► Reinig de bypass-kap. → <i>Pagina 25</i> Levensmiddelen of voorwerpen blokkeren de niveausensor van de ijsblokjesbereider. ► Verwijder alle levensmiddelen en voorwerpen uit de ijsblokjeshouder. Storing in de ijsblokjesbereider. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 16</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingsspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Ijsblokjesbereider werkt niet.	Ijsblokjesproductie is uitgeschakeld. ► Schakel de ijsblokjesproductie in. → <i>Pagina 24</i> Er is geen watertoevoer aanwezig. ► Zorg ervoor dat er een watertoevoer aanwezig is en dat het hoekventiel op de wateraansluiting is geopend. Neem eventueel contact op met een installateur. Knik in de waterslang. ► Sluit de watertoevoer af en verhelp de knik in de waterslang. Vervang indien nodig de waterslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Ijsblokjesbereider werkt niet.	Storing in de ijsblokjesbereider. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 16</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Het apparaat broemt, borrelt, zoemt, gorgelt, klikt, maakt knakgeluiden of rommelt.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Motor, schakelaar, magneetventielen en waterventielen schakelen in of uit. Het automatische ontdooisysteem treedt in werking. De ijsblokjes vallen in de houder voor ijsblokjes. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Apparaat produceert geluiden.	Het apparaat staat niet waterpas. ► Stel het apparaat horizontaal met behulp van een waterpas en de stelvoeten.
	Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat.
	Serviesgoed raakt elkaar. ► Zet het serviesgoed verder uit elkaar.
	Snelvriezen is ingeschakeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

15.1 Stroomuitval

Tijdens een stroomuitval stijgt de temperatuur in het apparaat, hierdoor verkort de bewaartijd en de kwaliteit van de diepvriesproducten vermindert.

Op onze website van uw apparaat vindt in de technische gegevens de bewaartijd van de diepvriesproducten in geval van een storing.

Opmerkingen

- Het apparaat tijdens een stroomuitval zo weinig mogelijk openen en geen andere levensmiddelen inruimen.

- De kwaliteit van de levensmiddelen onmiddellijk na de stroomuitval controleren.
 - Diepvriesproducten die ontdooid en warmer dan 5 °C zijn, weggoien.
 - Licht ontdooid diepvriesproducten koken of bakken en ofwel verbruiken of opnieuw invriezen.

16 Opslaan en afvoeren

16.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 16*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Koppel het apparaat los van de drinkwataansluiting.
4. Alle levensmiddelen verwijderen.
5. Het apparaat reinigen. → *Pagina 25*
6. Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

16.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

WAARSCHUWING

Brandgevaar!

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en

schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

17 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur

van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantiëvoorwaarden. De garantiëvoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantiëduur en de garantiëvoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantiëvoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantiëvoorwaarden of op onze website.

17.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**7** Pagina 13

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

18 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**7** Pagina 13

Dit product bevat een lichtbron van energieklasse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een tweede lichtbron van energieklasse G. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een derde lichtbron van energieklasse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een vierde lichtbron van energieklasse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

18.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.¹ Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documenta-

tie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

19 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001995089 (050806)
nl