

WIJNKOELKAST

RVW417... RVW467...

GAGGENAU



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	8 De Bediening in essentie	13
1.1 Algemene aanwijzingen	3	8.1 Apparaat inschakelen	13
1.2 Bestemming van het apparaat	3	8.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	13
1.3 Inperking van de gebruikers	3	8.3 Apparaat uitschakelen	13
1.4 Veiliger transport	4	8.4 Temperatuur instellen	13
1.5 Veilige installatie	4	8.5 Toetsenblokkering	13
1.6 Veilig gebruik	6	9 Basisinstellingen	14
1.7 Beschadigd apparaat	7	9.1 Basisinstellingen wijzigen	14
2 Het voorkomen van materiële schade	8	9.2 Overzicht van de basisinstellingen	14
3 Milieubescherming en besparing	8	10 Extra functies	17
3.1 Afvoeren van de verpakking	8	10.1 Deuropeningshulp	17
3.2 Energie besparen	8	10.2 Rust-modus	17
4 Opstellen en aansluiten	8	10.3 Temperering	17
4.1 Leveringsomvang	8	11 Alarm	18
4.2 Criteria voor de opstellocatie	9	11.1 Deuralarm	18
4.3 Apparaat monteren	9	12 Home Connect	18
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	9	12.1 Home Connect instellen	19
4.5 Apparaat elektrisch aansluiten	9	12.2 Afstandsdiagnose	19
5 Uw apparaat leren kennen	10	12.3 Bescherming persoonsgegevens	19
5.1 Apparaat	10	12.4 Status van de Home Connect verbinding	20
5.2 Bedieningspaneel	11	13 Service-instellingen	20
6 Uitrusting	12	13.1 Service-instellingen wijzigen	20
6.1 Uittrekbaar flessenrek	12	13.2 Overzicht van de service-instellingen	20
6.2 Flessenrek	12	14 Wijnvak	21
6.3 Presentatie-legplateau	12	14.1 Maximaal aantal aan standaard flessen inruimen	21
6.4 Geurfilter	12	14.2 Tips voor het bewaren van wijn	21
6.5 Accessoires	12	14.3 Drinktemperaturen	22
7 Vóór het eerste gebruik	12	15 Ontdooien	22
7.1 Eerste ingebruikneming uitvoeren	12	15.1 Ontdooien in het wijnvak	22

16 Reiniging en onderhoud	22	18.1 Apparaat buiten gebruik stellen	26
16.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken	22	18.2 Afvoeren van uw oude apparaat	26
16.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging	22	19 Servicedienst	26
16.3 Apparaat schoonmaken	23	19.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	27
16.4 Onderdelen eruit halen	23	20 Technische gegevens	27
16.5 Geurfilter vervangen	24	20.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	27
17 Storingen verhelpen	24	21 Conformiteitsverklaring	28
18 Opslaan en afvoeren	26		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wijn op te slaan.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.4 Veiliger transport

⚠ **WAARSCHUWING – Kantelgevaar!**

Het apparaat is zwaar, topzwaar en kan kantelen.

- ▶ Het apparaat moet door twee of meer personen worden getransporteerd.
- ▶ Het apparaat eerst van de pallet nemen als het klaar is voor de installatie.
- ▶ De deur gesloten houden totdat het apparaat in de inbouw nis gezekerd is.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

1.5 Veilige installatie

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

⚠ WAARSCHUWING – Kantelgevaar!

Het apparaat is zwaar, topzwaar en kan kantelen.

- Het apparaat moet door twee of meer personen worden geïnstalleerd zodra het niet meer beveiligd en van de pallet verwijderd is.
- Het apparaat met de meegeleverde kantelbeschermingsbeugel borgen.
- Het apparaat tijdens de installatie in het oog houden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Veiligheidshandschoenen dragen.

1.6 Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- ▶ Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- ▶ Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

1.7 Beschadigd apparaat

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
 - ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
 - ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 26*
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Ventileer de ruimte.
- ▶ Het apparaat uitschakelen.
- ▶ De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de service. → *Pagina 26*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP

Het hoge apparaatgewicht of het kantelen van de apparaatwieltjes kan bij het verschuiven van het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ Het apparaat met een steekwagen transporteren.
- ▶ Bij het verschuiven van het apparaat een vloerbescherming gebruiken en niet zigzag bewegen.

Door het gebruik van de plint, laden of apparaatdeuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- ▶ Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.
- De externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De binnenste ventilatieopeningen of de externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Bedieningspaneel-energiebesparingsmodus

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dan schakelt het bedieningspaneel automatisch naar de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

In het bedieningspaneel-energiebesparingsmodus is het display uitgeschakeld.

Zodra u het bedieningspaneel bedient, of de deur opent, deactiveert de bedieningspaneel-energiebesparingsmodus.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 26* contact op.

De levering bestaat uit:

- Uitrusting en accessoires¹
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage²
- Energielabel
- Informatie over energieverbruik en geluiden
- Informatie over Home Connect

4.2 Criteria voor de opstellocatie

WAARSCHUWING **Explosiegevaar!**

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**/10
Pagina 11

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 165 bedragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur.

Wanneer u het apparaat gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten.

4.3 Apparaat monteren

- Het apparaat conform meegeleverde montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → *Pagina 23*

4.5 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het netsnoer in het apparaat steken.
 2. De netstekker van het aanslutsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.
→ "Apparaat", Fig. **1**/10
Pagina 11
 3. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.


¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

² Niet in alle landen

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

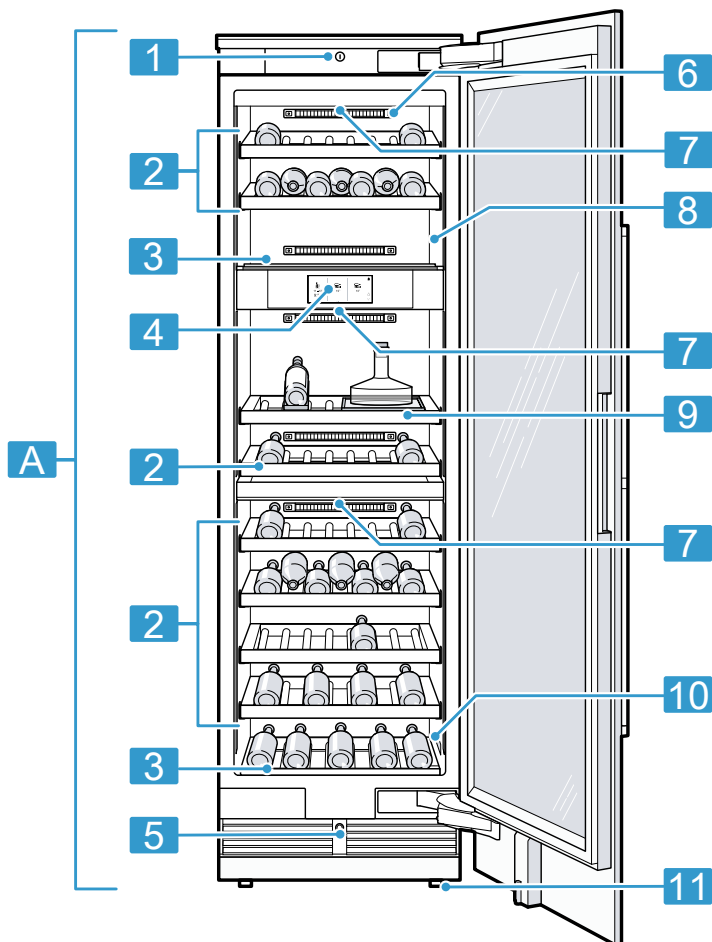

1

Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.

A Wijnvak → *Pagina 21*

1 Hoofdschakelaar

2 Uittrekbaar flessenrek
→ *Pagina 12*


3 Flessenrek → *Pagina 12*

4	Bedieningspaneel → <i>Pagina 11</i>
5	Deuropeningshulp → <i>Pagina 17</i>
6	Inwendige ventilatieopeningen
7	Geurfilter → <i>Pagina 12</i>

8	Verlichting
9	Presentatie-legplateau
10	Typeplaatje → <i>Pagina 27</i> ¹
11	Stelvoet

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

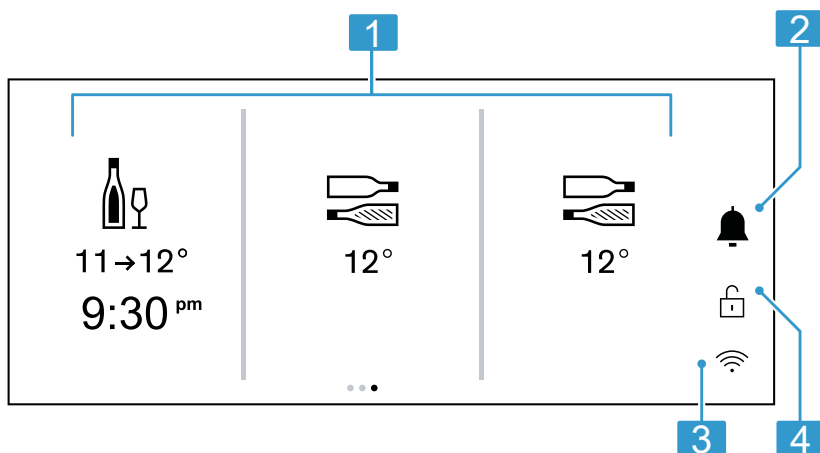

2

1 Maakt de instelling van het wijnbewaarakvak mogelijk.

2 🔔 opent het berichtencentrum.

3 Toont de status van Home Connect, bijv. of Home Connect is ingeschakeld of uitgeschakeld.

4 Schakelt de toetsblokkering van het display in of uit.

Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display reageren op aanrakingen. U activeert instellingen door op de toetsen te drukken. De geactiveerde instellingen zijn op het display geaccentueerd. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren door op het display opnieuw op de betreffende toets te drukken.

play opnieuw op de betreffende toets te drukken.

LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- Geen sterke druk op het display uitoefenen.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

- Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.


Symbol	Beschrijving
①	Meer informatie op het display weergeven
	Functie inschakelen
	Functie uitschakelen

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Uittrekbaar flessenrek

Om een beter overzicht te krijgen en flessen sneller te kunnen uitnemen, trekt u het uittrekbare flessenrek uit.

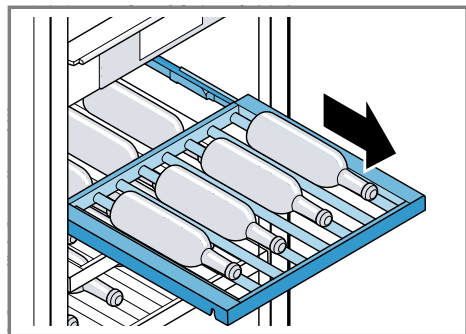

6.2 Flessenrek

Bewaar flessen veilig op het flessenrek.

6.3 Presentatie-legplateau

Presenteer bijzondere wijnen of bewaar een decanter op het presentatieplateau.

6.4 Geurfilter

Het geurfilter filtert geurtjes en kan indien nodig worden vervangen.
→ "Geurfilter vervangen", Pagina 24
Het geurfilter jaarlijks vervangen. De filterkwaliteit blijft daardoor permanent hoog.

6.5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De accessoires van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Variabel flessenrek

Bewaar flessen veilig op het variabele flessenrek.



7 Vóór het eerste gebruik

7.1 Eerste ingebruikneming uitvoeren

Vereisten

- Het apparaat is overeenkomstig de meegeleverde montagehandleiding gemonteerd.
 - Het apparaat is elektrisch aangesloten. → Pagina 9
1. Het apparaat met hoofdschakelaar inschakelen.
→ "Apparaat", Fig. 1/1 Pagina 10
 2. De apparaatdeur sluiten, 3 minuten wachten en weer openen.

3. Een taal selecteren en op > tippen.
4. Om de informatie op het display te bevestigen, op > tippen.
5. Om de deuropeningshulp te activeren, op > tippen en de aanwijzingen op het display opvolgen.
6. Om de samenvatting te bevestigen, op > tippen.
7. Om de initialisatie af te sluiten, op ✓ tippen.
- ✓ Het apparaat start opnieuw en op het display wordt een animatie weergegeven.
8. Optioneel op  tippen, de gewenste taal selecteren en op ✓ tippen.
9. Op > tippen.
10. Voor de configuratie van Home Connect de "Home Connect assistant" met > starten en de aanwijzingen op het display volgen.
11. **Opmerking:** Wanneer u de "Home Connect assistant" overslaat, verschijnen er verdere handmatige instellingen op het display.
 - ▶ De temperatuureenheid "°C" of "°F" selecteren.
 - ▶ Het tijdsformaat "12" of "24" selecteren.
 - ▶ Stel de tijd in en tip op >.
12. Om de informatie op het display te bevestigen, op > tippen.
13. De eerste inbedrijfstelling met ✓ afsluiten.

8 De Bediening in essentie

8.1 Apparaat inschakelen

1. Het apparaat met hoofdschakelaar inschakelen.
→ "Apparaat", Fig.  /  Pagina 10
- ✓ Het apparaat begint te koelen.
2. De gewenste temperatuur instellen.
→ Pagina 13

8.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
- Let er bij het sluiten van de deur op dat de deur niet door product wordt geblokkeerd.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

8.3 Apparaat uitschakelen

- ▶ Het apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen.
→ "Apparaat", Fig.  /  Pagina 10

8.4 Temperatuur instellen

Temperatuur van het wijnbewaarvak instellen

1. Tik op het gewenste wijnvak.
2. Naar "Storage" vegen.
3. Veeg op de gewenste temperatuur en bevestig met ✓.
Tik op  om de aanbevolen flesstemperatuur in te stellen.

8.5 Toetsenblokkering

De toetsenblokkering voorkomt dat het apparaat ongewenst of ondeskundig wordt bediend.

Opmerking: U kunt de automatische toetsenblokkering permanent activeren of deactiveren.

Toetsblokkering inschakelen

- ▶  gedurende 2 seconden indrukken.
- ✓  brandt.

Toetsenblokkering uitschakelen

- ▶  gedurende 2 seconden indrukken.

9.2 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

 Sounds

Instelling	Keuze	Beschrijving
Interaction sounds	"Standard"/"Loud"/"Quiet"/"Off"	Het volume van de interactie inschakelen, instellen of uitschakelen.
Notification sounds	"Standard"/"Loud"/"Quiet"/"Off"	Het volume van de berichten inschakelen, instellen of uitschakelen.

 Interior lighting

Instelling	Keuze	Beschrijving
Presentation light	Zie informatie op het display.	De presentatieverlichting instellen of uitschakelen.
Brightness	1 - 6 	De binnenverlichting van 1 tot 6 instellen. De automatische binnenverlichting inschakelen of uitschakelen.
Light interaction		De aangepaste verlichting bij het bedienen van het apparaat inschakelen of uitschakelen.

 Notifications

Instelling	Keuze	Beschrijving
Info layer		De informatie op het display inschakelen of uitschakelen.

9 Basisinstellingen

9.1 Basisinstellingen wijzigen

1. Naar "Settings" vegen.
2. Naar de gewenste basisinstelling vegen en tippen.
3. De basisinstelling wijzigen.

Instelling	Keuze	Beschrijving
Pop-up hints		De verdere informatie op het display inschakelen of uitschakelen.
Hidden notifications	Reset	De uitgeschakelde berichten weer weergeven.

Language

Instelling	Keuze	Beschrijving
Language	Zie informatie op het display.	De menutaal instellen.

Time & Units

Instelling	Keuze	Beschrijving
Time	Zie informatie op het display. 	De aanwijzingen op het display opvolgen en de tijd instellen. De automatisch ingestelde tijd inschakelen of uitschakelen.
Time format	"12"/"24"	Het tijdformaat instellen.
Volume unit	"fl oz"/"L"	De volume-eenheid van de flessen instellen.
Temperature unit	"°F"/"°C"	De temperatuureenheid instellen.

Advanced

Instelling	Keuze	Beschrijving
Demo mode		De presentatiemodus inschakelen of uitschakelen. In de presentatiemodus koelt het apparaat niet. Opmerking: De presentatiemodus is na het uitschakelen van het toestel voor een beperkte tijd beschikbaar.
Display rest mode		De rustmodus inschakelen of uitschakelen.

Instelling	Keuze	Beschrijving
Factory settings	Restore	Het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Appliance

Instelling	Keuze	Beschrijving
Door opening assist	Zie informatie op het display.	De deuropeningshulp inschakelen of uitschakelen. Deuropeningshulp → <i>Pagina 17</i>
Introduction to the appliance	Start	Het apparaat leren kennen en instellingen personaliseren.

Home network

Instelling	Keuze	Beschrijving
WiFi		De "WiFi" inschakelen of uitschakelen.
Home Connect assistant	Zie informatie op het display.	Home Connect instellen. → <i>Pagina 19</i>
Network information	Zie informatie op het display.	Geeft de Home Connect netwerkinformatie weer.
Network credential reset	Confirm	De Home Connect instellingen resetten.

Display

Instelling	Keuze	Beschrijving
Brightness	1 - 6 	De displayverlichting van 1 tot 6 instellen. De automatische displayverlichting inschakelen of uitschakelen.
Simplified home screen		De stand-bymodus inschakelen of uitschakelen. De stand-bymodus toont beperkte informatie op het display en accentueert geopende lades.
Screen in off-mode		Het automatisch uitschakelen van het display na

Instelling	Keuze	Beschrijving
		het sluiten van de deur activeren of deactiveren.
Child lock	Zie informatie op het display.	De "Child lock" inschakelen of uitschakelen.

10 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt. Via de Home Connect app kunnen andere aanvullende functies worden ingesteld.

10.1 Deuropeningshulp

De deuropeningshulp ondersteunt u bij het openen van de deur.

Opmerking: Hoe u de deuropeningshulp inschakelt of uitschakelt, kunt u vinden in de basisinstellingen.

→ *Pagina 16*

Deur openen met behulp van de deuropeningshulp

LET OP

Het herhaalde voortijdig sluiten van de deur kan leiden tot slijtage of uitval van de deuropeningshulp.

Sluit de deur nooit zolang de deuropeningshulp is uitgereden.

- ▶ Wanneer u de deur toch heeft gesloten, laat de deur dan 5 minuten gesloten. De deuropeningshulp stelt zich dan opnieuw in.

1. Druk midden op de deur.
- ✓ De deuropeningshulp beweegt naar buiten en opent de deur een spleetbreedte.
2. Open de deur handmatig. Wanneer u de deur binnen 3 seconden niet verder opent, dan beweegt de deuropeningshulp weer terug en sluit de deur.

10.2 Rust-modus

De rustmodus schakelt alle niet absoluut noodzakelijke functies uit.

Tijdens de rust-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Alarm
- Binnenverlichting
- Akoestische signalen
- Meldingen op het bedieningspaneel

Opmerkingen

- Tijdens de rustmodus wordt de verlichting van het bedieningspaneel gereduceerd.
- Hoe u de rust-modus inschakelt, vindt u in de basisinstellingen.

→ *Pagina 15*

10.3 Temperering

Breng uw wijn al naar gelang de soort op de ideale drinktemperatuur. Het tempereren werkt uitsluitend bij een omgevingstemperatuur onder 35°C (95°F).


Opmerking: Tijdens het tempereren kan er sprake zijn van meer geluid.

Wijn tempereren

Vereisten

- Verwijder alle flessen uit het wijnbewaarkast en wacht 15 minuten.
 - Alle flessen die getempereerd moeten worden hebben dezelfde flesgrootte en flestemperatuur.
1. Selecteer het bovenste of middelste wijnbewaarkast.

2. De gewenste wijnsoort en flestemperatuur selecteren en op > tikken. Tik op ↶ om de aanbevolen fles-sentemperatuur in te stellen.
3. In het wijnbewaarvak een gewenste fles met een flesbodem tegen de achterwand op de sensor tegen de linker achterwand leggen en op > tikken.

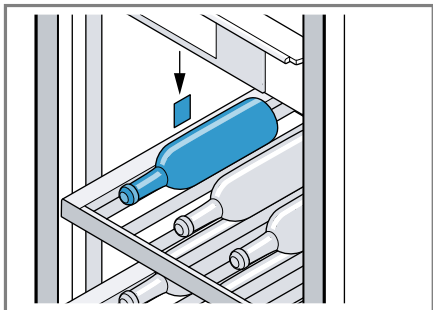

4. Alle flessen plaatsen voor het tempereren.
 5. Het gewenste aantal flessen en de flessengrootte selecteren en met ✓ bevestigen.
- ✓ Het display toont de gewenste eindtijd.

Opmerking: Het apparaat past automatisch de gewenste eindtijd aan, al naar gelang de flesgrootte, het aantal flessen en het aantal wijnbewaarvakken.

Tip: U kunt het aantal flessen tijdens de eerste helft van de tempereertijd eenmaal aanpassen. Vervang de bestaande fles vóór de sensor door een nieuwe fles.

11 Alarm

11.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.

Er klinkt een geluidssignaal en 📢
"Door alarm cooling compartment"
verschijnt op het display.

Deuralarm uitschakelen

- ▶ De deur van het apparaat sluiten of op 📢 drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

12 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app te bedienen.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

Na het inschakelen van het apparaat ten minste 2 minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Configureer pas dan Home Connect.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

12.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

12.2 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website:
www.home-connect.com.

12.3 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming

kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

12.4 Status van de Home Connect verbinding

Hier vindt u een overzicht van de status van de Home Connect verbinding.

Symbol	Beschrijving
	Het apparaat is verbonden met de Home Connect app.
	Het apparaat is niet verbonden met de Home Connect app.
	Het apparaat heeft geen verbinding.

13.2 Overzicht van de service-instellingen

Hier vindt u een overzicht van de service-instellingen.

Quick guide

Instelling	Keuze	Beschrijving
Storage	Zie informatie op het display.	Geeft de handleiding stapsgewijs op het display weer. Op de gewenste handleiding drukken en de instructies op het display volgen.
Tempering		
Change position of bottle tray		
Air filter replacement		

Presentation light

Instelling	Keuze	Beschrijving
Presentation light	Zie informatie op het display.	De presentatieverlichting instellen of uitschakelen.

Filter management

Instelling	Keuze	Beschrijving
Air filter saturation	Zie informatie op het display.	Geeft de status van het geurfilter weer.

Symbol	Beschrijving
	ding met het thuisnetwerk.
	De diagnose op afstand is geactiveerd.

13 Service-instellingen

U kunt verschillende service-instellingen uitvoeren.

13.1 Service-instellingen wijzigen

1. Naar "Modes & Service" vegen.
2. Op de gewenste service-instelling vegen en drukken.
3. De service-instelling wijzigen.

Appliance information


Instelling	Keuze	Beschrijving
E-Number:	Zie informatie op het display.	Geeft informatie over het apparaat weer.
Serial number:		
FD (production date):		
Z-Number:		
MAC-Address:		
WiFi SSID:		
IPv4-Address:		
IPv6-Address:		

14 Wijnvak


In het wijnvak bewaart u wijnen professioneel bij een constant gehouden temperatuur.

De temperatuur in het wijnbewaarkvak kunt u van 5 °C (41 °F) tot 20 °C (68 °F) instellen.


14.1 Maximaal aantal aan standaard flessen inruimen

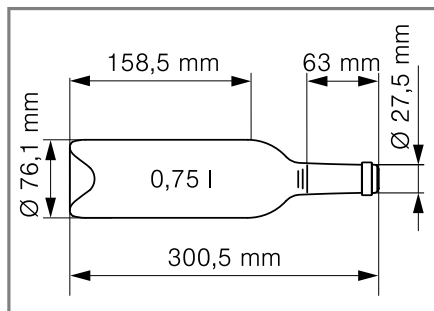

Standaardfles

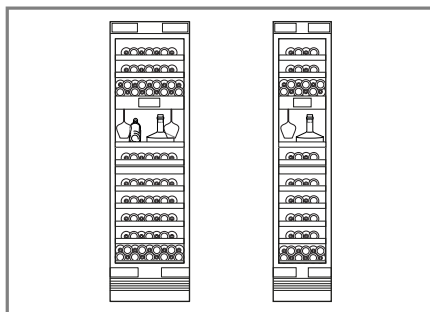

Standaard inruimvoorbeeld met 86 standaard flessen en 52 standaard flessen

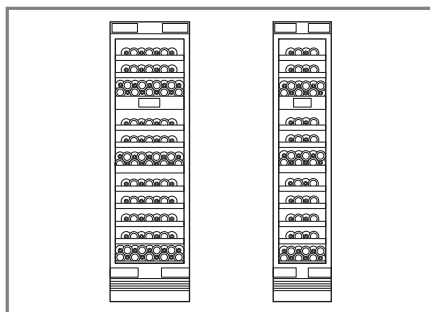

Maximaal inruimvoorbeeld met 110 standaard flessen en 68 standaard flessen

14.2 Tips voor het bewaren van wijn

Houd de volgende tips aan voor het bewaren van wijn.

- Bewaar de wijnflessen niet in kisten of dozen in het apparaat.

De open flessenrekken maken een continue luchtcirculatie mogelijk. Daardoor wordt overvloedige vochtigheid snel afgebouwd.

- Voordat u van de wijn kunt genieten, moet deze langzaam op temperatuur komen (gechambreerd worden). Rosé 2 tot 5 uur en rode wijn 4 tot 5 uur van te voren uit het apparaat halen. Witte wijn direct serveren. Sekt en champagne kort voor het serveren in de koelkast koelen.
- Bewaar wijnen altijd iets koeler dan hun ideale serveertemperatuur, omdat de wijn bij het inschenken in het glas direct opwarmt.

14.3 Drinktemperaturen

De juiste serveertemperatuur is bepalend voor de smaak van de wijn.

Soort wijn	Drinktemperatuur
Rode Bordeaux	18°C (64°F)
Côtes du Rhône rot, Barolo	17°C (63°F)
Grote rode Bourgogne/rode Bordeaux	16°C (61°F)
Port	15°C (59°F)
Jonge rode Bourgogne	14°C (57°F)
Jonge rode wijnen	12°C (54°F)
Jonge Beaujolais/al-le witte wijnen met laag suikergehalte	11°C (52°F)
Oude witte wijnen/grote Chardonnay	10°C (50°F)
Sherry	9°C (48°F)
Jonge witte wijnen vanaf Spätlese	8°C (46°F)
Witte Loirewijn, Entre-deux-Mers	7°C (45°F)

15 Ontdooien

15.1 Ontdooien in het wijnvak

Het wijnvak van uw apparaat ontdooit automatisch.

16 Reiniging en onderhoud

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

16.1 Verzorgingsinstructies voor roestvrijstalen oppervlakken

Gebruik voor de verzorging en reiniging van roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes die voor roestvrijstaal geschikt zijn.

Tips

- Veeg om zichtbare krassen te vermijden, in de richting van de structuur van het roestvaststalen oppervlak.
- Geschikte schoonmaakmiddelen en schoonmaakdoekjes kunt u verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

16.2 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.

3. Haal alle flessen eruit en bewaar deze op een koele plaats.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ *Pagina 23*

16.3 Apparaat schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontsjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → *Pagina 22*
2. Het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel reinigen.
3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
4. De uitrustingsdelen plaatsen.

5. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 9*
6. Het apparaat inschakelen.


16.4 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.

Uittrekbaar flessenrek



Uittrekbaar flessenrek verwijderen

1. Trek het uittrekbare flessenrek er tot de aanslag uit.
2. Til het uittrekbare flessenrek aan de voorzijde op ① en verwijder het ②.

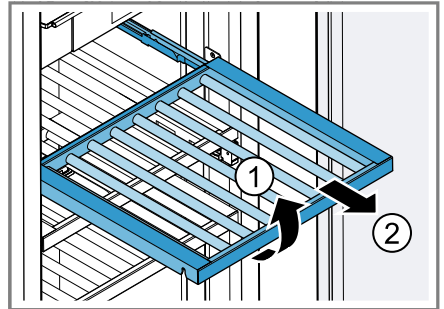


Uittrekbaar flessenrek plaatsen

1. Trek het uittrekbare flessenrek er tot de aanslag uit.
2. Het uittrekbare flessenrek op de achterste bevestigingspennen plaatsen en naar onderen op de voorste bevestigingspennen klappen.

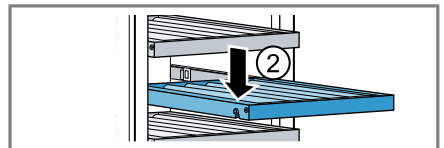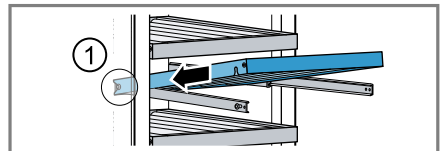


Flessenrek verwijderen

- Het flessenrek optillen ① en verwijderen ②.

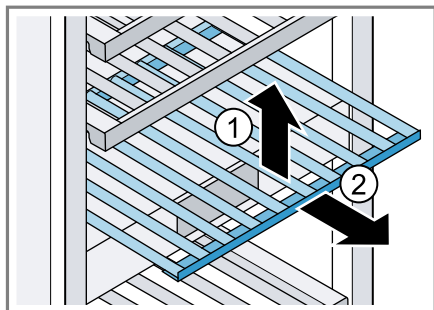

16.5 Geurfilter vervangen

1. De geurfilterhouder openen.
2. Het verbruikte geurfilter uit de geurfilterhouder nemen en door het nieuwe geurfilter vervangen.

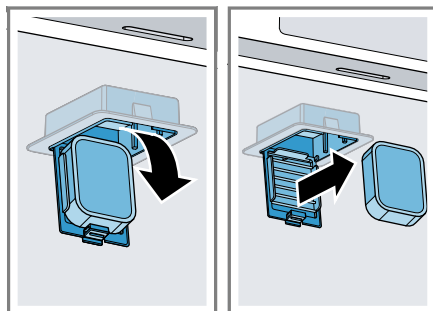

Opmerking: Een nieuw geurfilter is bij onze klantenservice of op onze website te verkrijgen.

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	Het presentatielicht is ingeschakeld. 1. Veeg naar "Settings". 2. Veeg naar ☺ "Advanced". 3. Tip op "Demo mode" ⏻.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	Het apparaat is te vaak geopend. ► Open de apparaatdeur niet onnodig. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ► Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen.
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar www.home-connect.com.
Melding met "D" of "E" verschijnt op het display.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Als de melding nog altijd verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Schakel het apparaat uit. 2. Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. ► Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. ► Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
Het apparaat broemt, borreelt, zoemt, gorgelt, klikt, of maakt knakgeluiden.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Motor, schakelaars of magneetventielen schakelen in- of uit. Het automatische ontdooisysteem treedt in werking. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Apparaat produceert geluiden.	Het apparaat staat niet waterpas. ► Stel het apparaat horizontaal met behulp van een waterpas en de stelvoeten. Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat.



18 Opslaan en afvoeren

18.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Het apparaat reinigen. → *Pagina 23*
4. Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

18.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

WAARSCHUWING

Brandgevaar!

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.

2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims

die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

19.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**10** Pagina 11

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**10** Pagina 11

Dit product bevat een lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag

uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een tweede lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een derde lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Dit product bevat een vierde lichtbron van energiekلاسse E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

20.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Con-

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

nect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.¹ Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

21 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering







The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001995284 (050806)
nl