


Gebruiksaanwijzing Senza Nome, Zefiro Xclusief

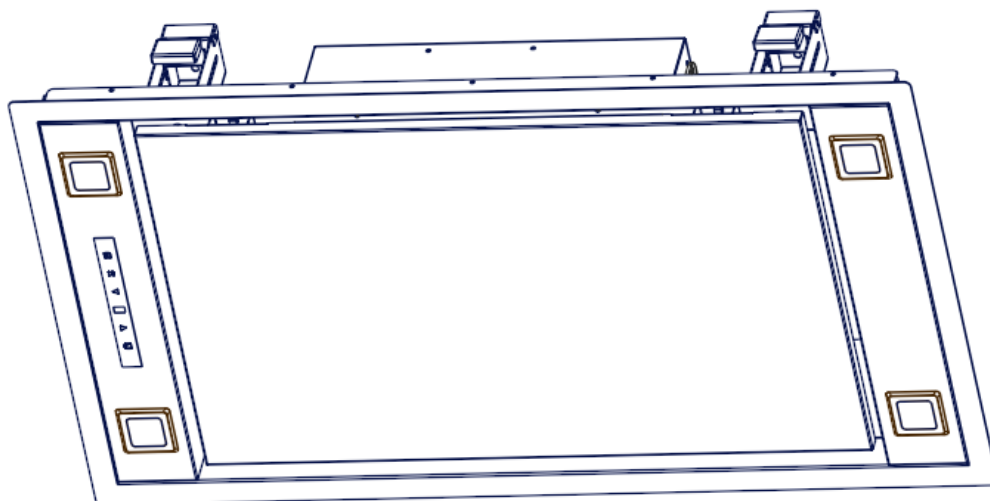

SENZANOME

ZEFIRO Xclusief W
ZEFIRO Xclusief B
ZEFIRO Xclusief S

INHOUDSOPGAVE

Allgemein

Inhoudsopgave	2
Uw apparaat informatie	3

Veiligheidsvoorschriften	4
---------------------------------	---

Installatie

Installatie instructies	6
Installatie	7
Veranderen van de uitblaasrichting	8
Inbouwe in het plafond	8
Montage van de recirculatieset	10
Verwijderen van de vetfilters	12

Bediening

Bediening van de afzuigkap	13
Vermogensregeling	13
Na-ventilatie	13
In/uitschakelen van de verlichting	13
Indicator verzadiging vetfilter	14
Bediening van de afstandsbediening	14

Onderhoud en reiniging

Behuizing	16
Vetfilters	18
Koolstof filter	17

Let op:

Om onze klantenservice in staat te stellen reparaties zorgvuldig voor te bereiden en de benodigde reserveonderdelen te leveren, hebben wij de volgende informatie nodig bij uw aanvraag voor klantenservice:

1. uw exacte adres
2. uw telefoonnummer en uw emailadres
3. wanneer de klantendienst u kan bezoeken
4. de exacte benaming van het apparaat:
Mod. en F.-Nr. (raadpleeg typeplaatje en/of aankoopbon).

Typenummer:

Serienummer:

SENZANOME	
Model	
Motor	
Lamps	
Power	
Voltage	
Air Flow	
Motor Out Ø	
Serial No.:	
 	



1. De aankoopdatum
2. Een precieze omschrijving van de storing.

Houd ook uw bewijs van aankoop bij de hand.

Dit zal ons helpen onnodige tijd en kosten te vermijden en efficiënter voor u te werken.

Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en eigendommen.

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en installatie. Ze bevatten belangrijke informatie en tips over installatie, veiligheid en onderhoud.

Belangrijke aanwijzingen

Bij gebruik van een afzuigkap met luchtafvoer moeten de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

- In keukens/kamers zonder open haard moet de luchttoevoer naar de kamer op zijn minst zo worden gemaakt dat er in deze kamer geen onderdruk is en de afzuigkap goed kan functioneren.
- Belangrijk! In keukens/kamers met een open haard, b.v. tegelkachels, kolenkachels, open haarden, enz. moet altijd voor voldoende toevoer van verse lucht worden gezorgd. Dit kan het best worden gedaan door middel van een luchtrooster voor luchtafvoer en luchttoevoer of door een geopend raam.
- De afzuigkap mag in geen geval worden aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoer van andere in werking zijnde toestellen (verwarmingsketels, boilers, kachels, enz.). Het is ook niet toegestaan een schacht te gebruiken die dient voor de ventilatie van kamers of open haarden.
- Bij aansluiting op buiten bedrijf gestelde schoorstenen of uitlaatgasschoorstenen moet de goedkeuring van de verantwoordelijke schoorsteenveger moet worden verkregen.
- De desbetreffende nationale bouwvoorschriften moeten in acht worden genomen!

Veiligheidsvoorschriften voor installatie en gebruik

- Tijdens het gebruik van de afzuigkap moeten de vetfilters altijd op hun plaats zitten, anders kan vet zich ophopen in de afzuigkap en in het luchtafvoersysteem.
- Bij kooktoestellen moet erop worden gelet dat de kookzones niet zonder kookgerei worden bediend. Bij open gasvlammen kunnen delen van de afzuigkap beschadigd raken door de opstijgende hitte.
- Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan in verband met het brandgevaar. De stijgende vlam kan het in het filter afgezette vet doen ontvlammen.
- Frituren of werken met oliën en vetten onder de afzuigkap mag vanwege het brandgevaar alleen onder permanent toezicht worden uitgevoerd.
- Andere werkzaamheden met een open vlam zijn niet toegestaan. Ze kunnen brand veroorzaken en vetfilters of andere onderdelen beschadigen. De enige uitzondering is het juiste gebruik van een kooktoestel.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, reiniging en verzorging

- Trek voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact of schakel de betreffende zekering in de zekeringkast uit.
- De afzuigkap mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
- Indien de onderhouds- en reinigingsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat er brandgevaar als gevolg van vetafzetting.

Montage-instructies

afvoer naar buiten of recirculieren

In de afvoerluchtmodus wordt de aangezogen lucht door de vetfilter gereinigd en via een afvoerkanaal naar buiten geleid.

In de recirculatiemodus wordt de aangezogen lucht gereinigd door het vetfilter en aanvullend door een actieve-koolfilter (optioneel accessoire). De lucht wordt zo gezuiverd teruggevoerd naar de keuken.

De afzuigkap wordt af fabriek geleverd voor werking met luchtafvoer. De speciale accessoires die nodig zijn voor de recirculatiewerking kunnen bij ons worden besteld (zie ook het hoofdstuk "Onderhoud, reiniging en verzorging").

Elektrische aansluiting

Alvorens de elektrische aansluiting tot stand te brengen, dient te worden gecontroleerd of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de ter plaatse aanwezige netspanning. Het typeplaatje bevindt zich in de afzuigkap, achter de vetfilters.

De afzuigkap wordt af fabriek geleverd met een aansluitkabel en een stekker. Hij kan worden aangesloten op elk correct geïnstalleerd en gezekeerd stopcontact met randaarde van 230 V AC, 50 Hz.

Het apparaat voldoet aan beschermingsklasse 1.

Verdere belangrijke opmerkingen

Om een optimaal ventilatievermogen en een laag geluidsniveau te bereiken, moet het luchtafvoersysteem incl. muurrooster ten minste overeenkomen met de diameter van de meegeleverde en reeds op het motorhuis aangesloten adapter.

Bij het aansluiten van het luchtafvoerkanaal moet u het volgende in acht nemen:


- kies korte, rechte uitlaatluchtkanalen
- kies zo weinig mogelijk bochten
- gebruik alleen gladde buizen
- gebruik geen kanalen met kleinere diameters/doorsneden dan die van de voorgemonteerde adapter(s).
- gebruik geen plastic flexibele uitlaatluchtslang, aangezien dit het geluid van de luchtstroom onaangenaam kan verhogen.
- Let er bij het boren op dat de in het plafond lopende leidingen (elektriciteit, gas, water) niet beschadigd worden!

Deze afzuigkap is bedoeld voor montage aan/in het plafond. Neem de vermelde tekeningen en instructies in acht. Wij raden over het algemeen aan tijdens de installatie handschoenen te dragen om vingerafdrukken op het roestvrij staal te voorkomen.


INSTALLATIE

Bij de montage van de afzuigkap moet, afhankelijk van het model, een minimumhoogte van 75 cm in acht worden genomen tussen het kookoppervlak van de inductie kookplaat en de afzuigkap, bij gaskookplaten een minimumhoogte van 85 cm van de kookplaat tot de onderrand van de afzuigkap.

Fig. Nismaten en apparaat maten

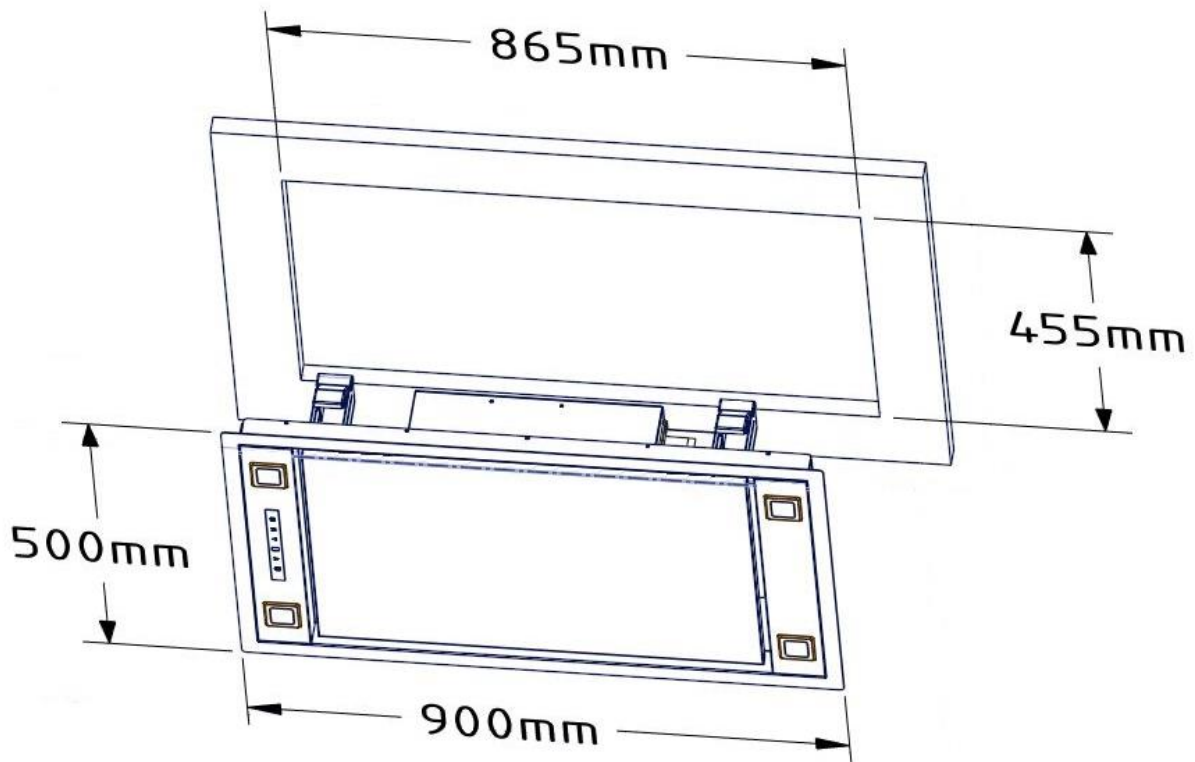


Afb. Productmaten zij aanzicht

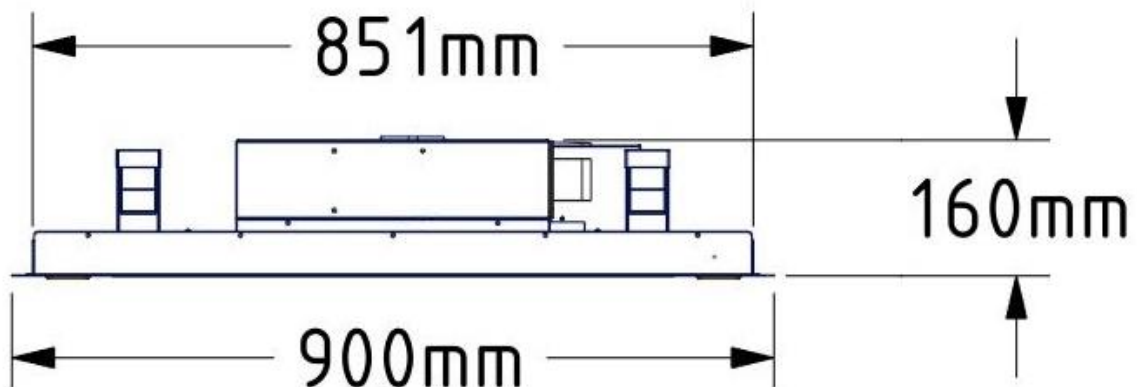

Veranderen van de uitblaasrichting

Als u de richting van de luchtafvoer wilt veranderen, verwijdt u eerst de adapter en draait u vervolgens de 8 schroeven los waarmee het motorhuis op zijn plaats wordt gehouden. Wanneer de gewenste richting is gekozen en het gehele motorhuis dienovereenkomstig is gedraaid, moeten de 8 schroeven weer worden vastgeschroefd.


Fig. Motorhuis/ veranderen van de uitblaasrichting

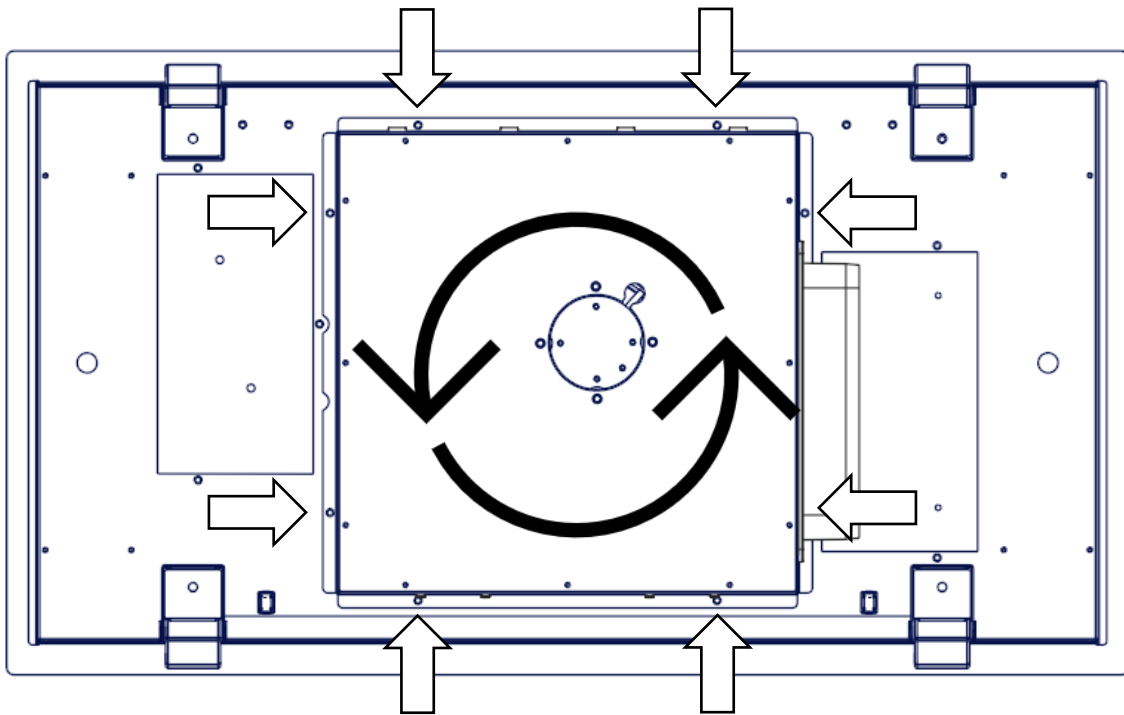

Inbouw in het plafond (ATTENTIE: Voor recirculatie eerst de inbouw van de recirculatieset (p. 10/11) in acht nemen !!!).

Til de afzuigunit in de daarvoor bestemde uitsparing totdat de bevestigingshaken naar buiten klappen en de plafondventilator in de uitsparing hangt. Zorg ervoor dat alle vier de vasthoudhaken uitgeklapt zijn. Nu kun je voorzichtig de afzuigunit loslaten. De afzuigunit moet nu aan de onderzijde iets uitsteken.

Fig. De afzuigunit in de uitsparing in het plafond schuiven

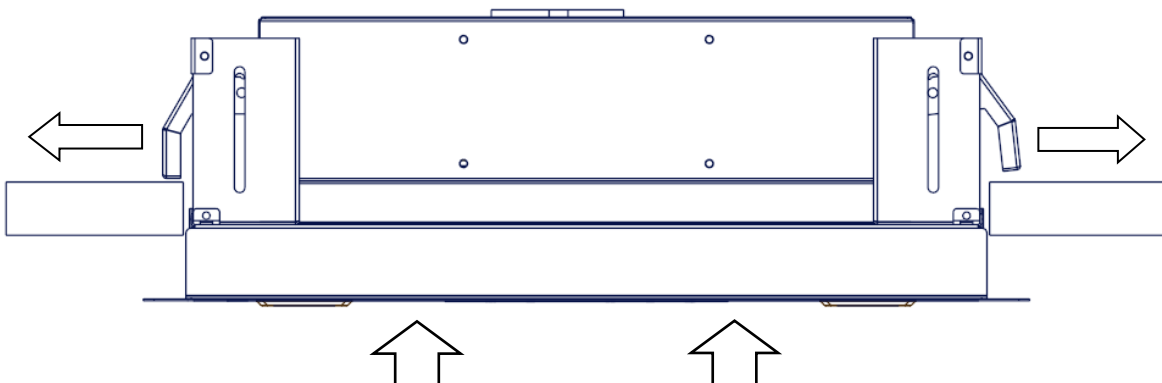

Nadat de afzuigunit in de daarvoor bestemde uitsparing is opgehangen, opent u voorzichtig het frontpaneel en draait u de vier bevestigingsschroeven voor de vier vasthoudhaken met de wijzers van de klok mee tot de plafondventilator aan het plafond is vastgedraaid. Zorg ervoor dat alle vier de schroeven voor alle vier de bevestigingshaken zijn vastgedraaid.

Fig. Schroef voor bevestiging van de bevestigingshaken door de onderzijde



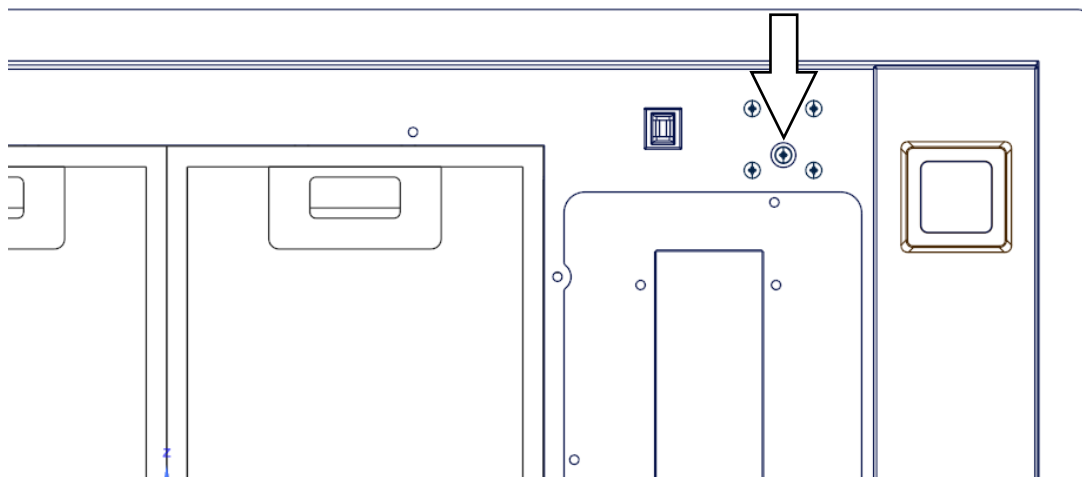


Fig: De uiteindelijke inbouw situatie:

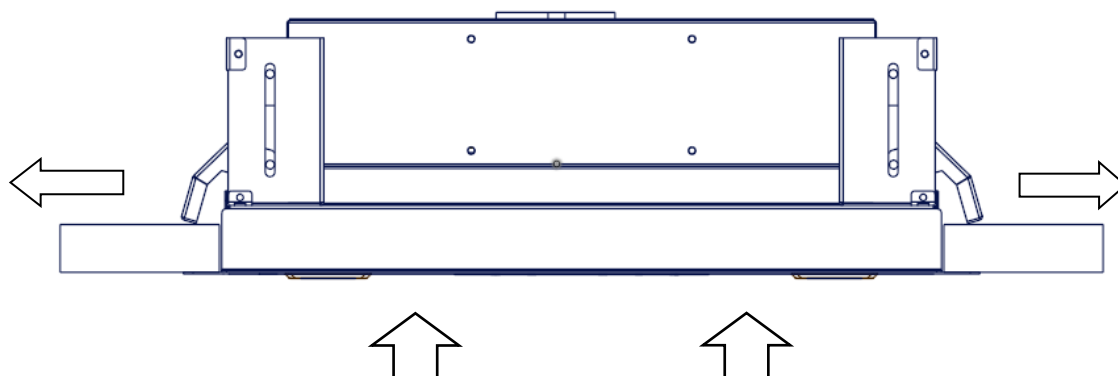


Montage van de recirculatie set

Verwijder eerst de adapter van het motorhuis en draai nu het afsluitplaatje aan de onderkant van de afzuigunit los na het openen van het voorpaneel.

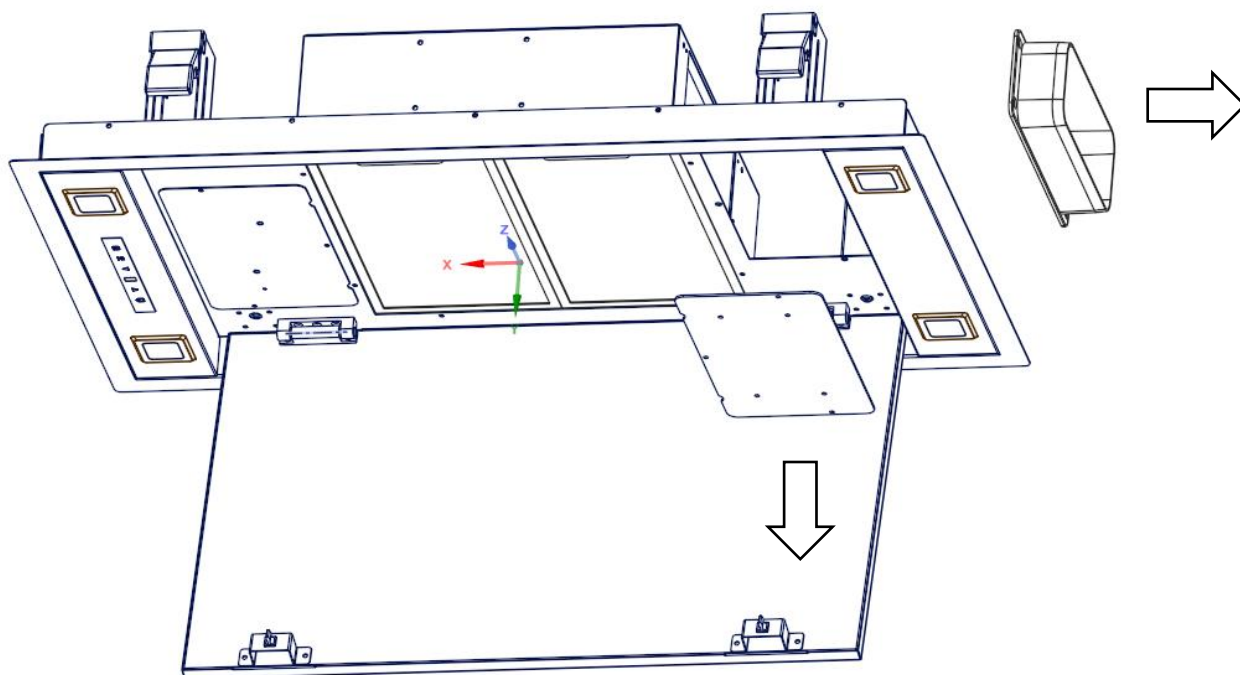


Schroef nu de met de filter meegeleverde filterblende op de plek van het afsluitplaatje.

Fig: bevestigen van de meegeleverde blende

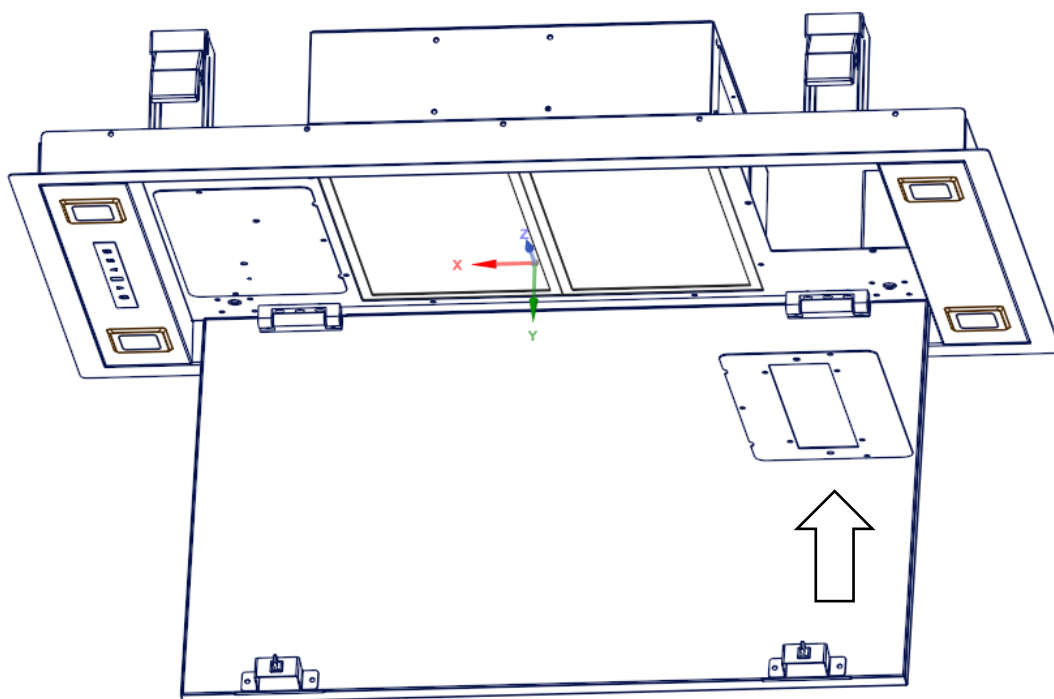


Schroef nu de cassette vast aan de bovenzijde van de afzuigunit

Fig: bevestigen van de cassette

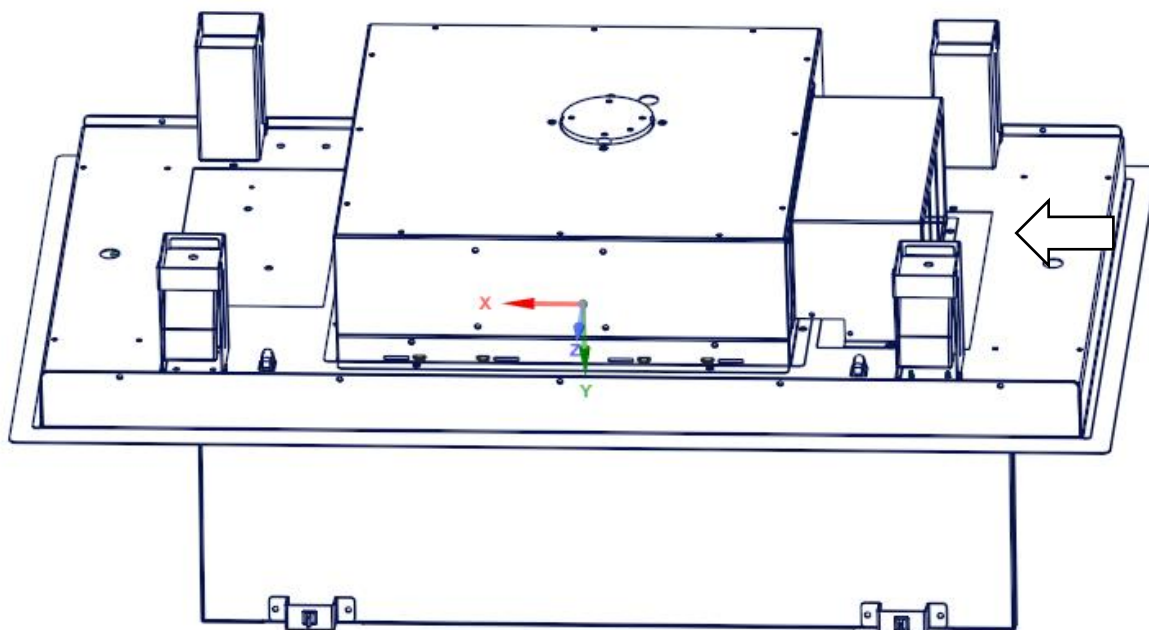


Plaats nu de koolstofcubes vanaf de onderzijde in de cassette en schroef deze vast met de twee meegeleverde spiraalvormige schroeven.

Fig: het inschuiven van de koolstofcubes

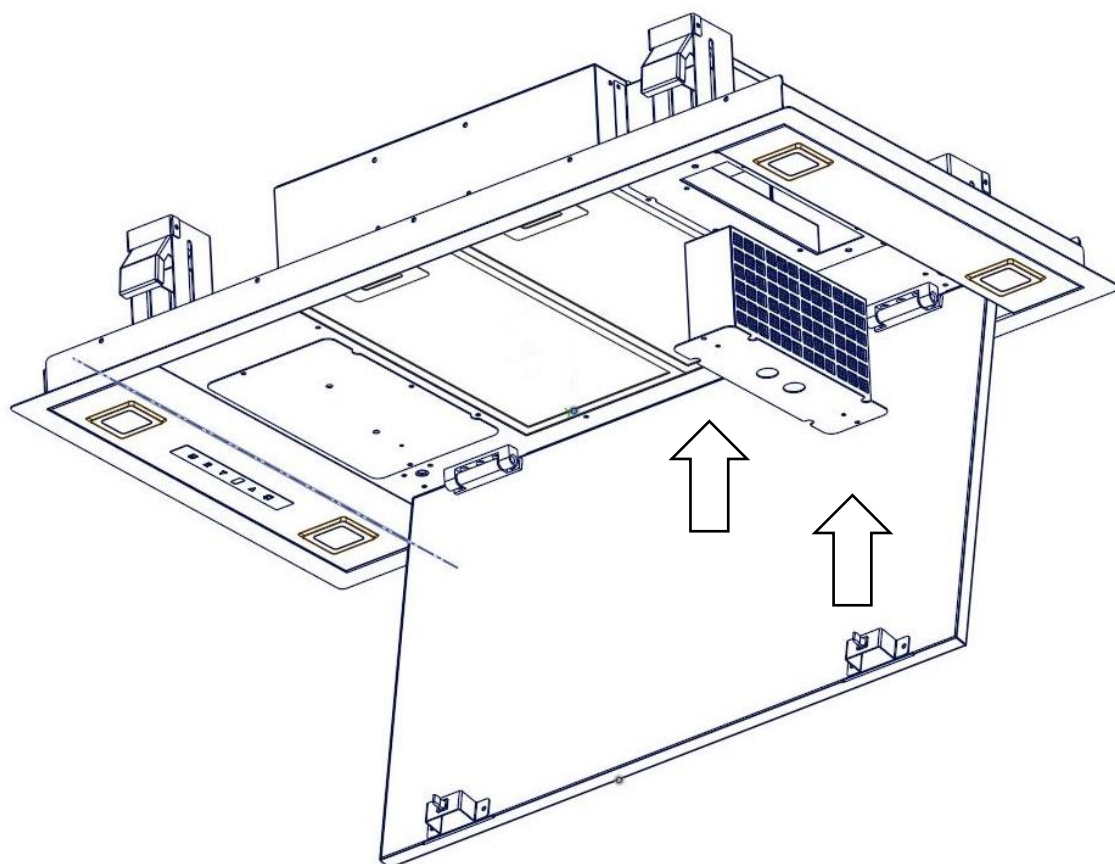

Verwijderen van de vetfilters

Om de vetfilters te verwijderen, opent u het voorpaneel en verwijderd u de vetfilters. Let erop dat de afzuigunit niet in werking mag worden gesteld voordat de vetfilters zijn geplaatst.

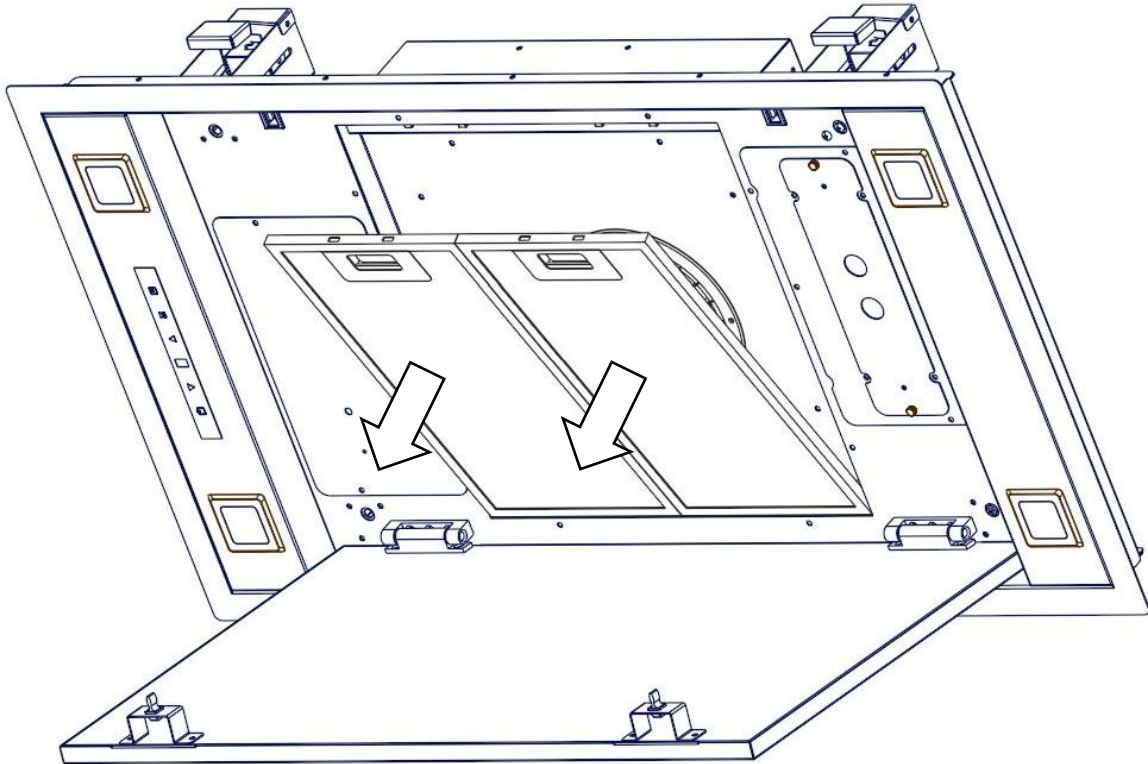

BEDIENING van de afzuigunit

Deze afzuigunit wordt bediend met een touch sensorbediening aan de voorzijde. Het reageert wanneer het desbetreffende symbool licht wordt aangeraakt.

U kunt de vermogensniveaus, de verlichting, inclusief de helderheidsniveaus, en de inschakelfunctie regelen via de sensorbesturing. Een digitaal display informeert u over het gekozen niveau en geeft informatie over de automatische doorloop en de verzadiging van het filter.



In-/uitschakelen van de afzuigunit

Door dit symbool aan te raken schakelt u de afzuigunit in of uit. Na het inschakelen werkt de ventilator op vermogensniveau "2".

Vermogensregeling



Het vermogen wordt geregeld wanneer de afzuigunit is ingeschakeld door de symbolen (verhogen)  en (verlagen)  Het vermogensniveau wordt verhoogd of verlaagd van 1 - 10 door verschillende keren te tikken.

Op het maximale vermogensniveau (10) wordt dit na 10 minuten werking automatisch teruggebracht tot het 9e vermogensniveau. Dit is een fabrieksinstelling in verband met de energievoorschriften ter vermindering van het energieverbruik van afzuigunits



Na-ventilatie

Deze afzuigunit heeft een automatische na-ventilatie die de motor van het toestel na 15 minuten automatisch uitschakelt. Om restdampen en -geuren na het koken te verwijderen, moet de automatische na-ventilatie altijd worden geactiveerd zodra het kookproces is beëindigd. Raak het timersymbool aan om de automatische inschakelfunctie in te schakelen. Het op het display ingestelde vermogensniveau begint te knipperen. De automatische inschakelfunctie wordt uitgeschakeld door op het timersymbool te tikken of door de afzuigkap van het fornuis uit te schakelen.



In/uit schakelen van de verlichting

De verlichting wordt door het aanraken van dit symbool in/uitgeschakeld.

Filter verzadigings indicatie

Als de letter "F" op het LED-display verschijnt, moet het vetfilter worden gereinigd. Om het display te resetten, drukt u op de toets ▽

De functie wordt gereset en de letter "F" wordt van het display gewist.

Als de letter "C" op het LED-display verschijnt, moet het actieve-koolfilter worden vervangen of geregenereerd. Om het display te resetten, drukt u op de toets △ De functie wordt gereset en de letter "F" wordt van het display gewist.

BEDIENING via de afstandsbediening

Naast de touch sensorbediening aan de voorzijde, wordt deze afzuigunit ook bediend via een Radio frequentie afstandsbediening.


U kunt de vermogensniveaus, de verlichting, inclusief de helderheidsniveaus, en de inschakelfunctie via de afstandsbediening regelen. Een roterend LED-display informeert u over het geselecteerde niveau met betrekking tot het motorvermogen, de timerinstelling en het dimniveau.

De afstandsbediening moet echter aan de plafondventilator worden "gekoppeld" voordat deze voor de eerste keer kan worden bediend.

Daartoe moet u eerst de motor van de plafondventilator inschakelen door op de knop te drukken nadat u hem op het elektriciteitsnet hebt aangesloten. Na het inschakelen werkt de ventilator op vermogensniveau "2".

Nadat u de centrale bedieningsknop eenmaal hebt ingedrukt en alle drie de bedieningselementen branden, drukt u vervolgens op de motorknop van de afstandsbediening en houdt u deze 5 seconden ingedrukt tot de letter "P" op het LED-display van de plafondventilator verschijnt. De afstandsbediening is dan "gekoppeld" aan de afzuigunit en u kunt elke functie van de afstandsbediening gebruiken.

Fig: afstandsbediening

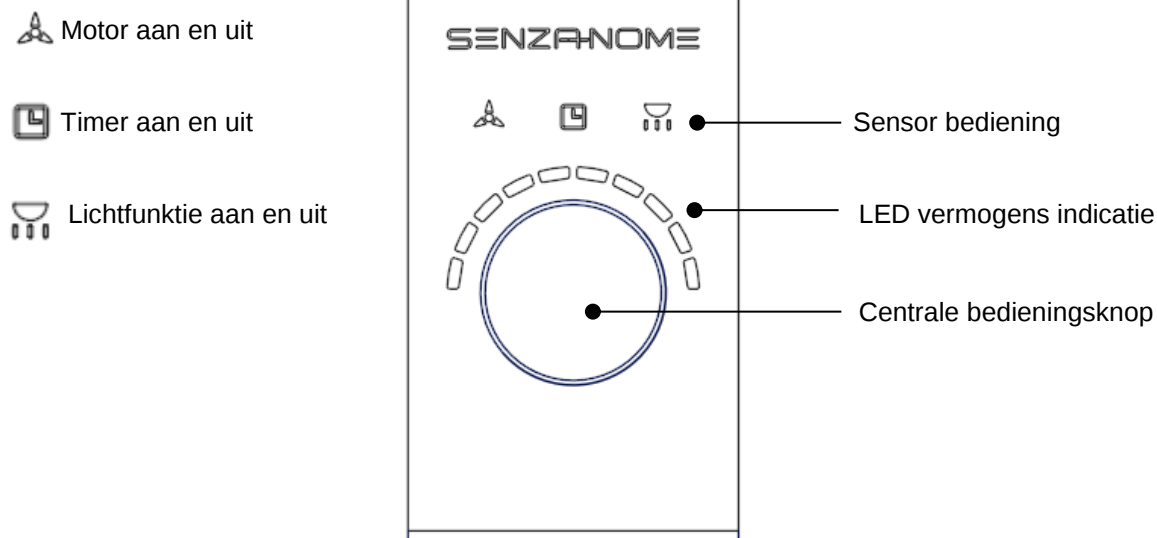

Bediening van de afstandsbediening

Nadat u de afstandsbediening aan de afzuigunit hebt gekoppeld, kunt u de afstandsbediening nu gebruiken.

Om de afstandsbediening te "activeren", moet u altijd eerst op de centrale bedieningsknop drukken. Vervolgens verschijnen alle displays van de functietoetsen gedurende ongeveer 5 seconden. Binnen deze 5 seconden kunt u een van de functies activeren door deze simpelweg aan te raken. Nadat u een functie hebt "geactiveerd", gaan de andere twee functiedisplays uit. Door aan de centrale regelknop te draaien, kunt u het gewenste vermogensniveau bepalen. Deze zijn, gerelateerd aan de respectievelijke touchtoetsen op de unit:

- | | |
|--|--|
|  Motor: | 10 vermogensstanden. / 1 stand per LED indicatie streep |
|  Timer | 50 minuten na-ventilatie max. / 5 minuten per LED indicatie streep |
|  Lichtfunctie | 10 dim standen max. / 1 dimstand per LED indicatie streep |

Nadat u het vermogensniveau hebt gekozen, gaan alle displays op de afstandsbediening na 5 seconden uit.

Om de afstandsbediening opnieuw te activeren, drukt u eerst op de centrale bedieningsknop. De displays van de functietoetsen verschijnen vervolgens gedurende 5 seconden. Als u nu op een reeds geactiveerde functietoets tikt/ tikt of deze activeert, zal het LED-segmentdisplay het laatst opgeslagen vermogensniveau tonen. Door opnieuw aan de centrale regelknop te draaien, kunt u het vermogensniveau weer wijzigen, of door opnieuw op de functietoets te tikken of deze aan te raken, kunt u de functie uitschakelen.

Let erop dat u altijd eerst de centrale bedieningsknop moet indrukken om de functietoetsen te kunnen selecteren / activeren. Om van de ene functietoets op de andere over te schakelen moet dus ook de centrale bedieningsknop worden ingedrukt.

Let op: Wanneer het maximale afleesniveau van de motor wordt ingesteld (niveau 10), is het niet mogelijk een timer tijd / automatische aanloop in te stellen.

Onderhoud, reiniging en verzorging

Het is van essentieel belang dat de afzuigunit regelmatig wordt onderhouden om ervoor te zorgen dat de unit lange tijd goed blijft functioneren. Als het vetfilter verstopt is met vet- en vuildeeltjes, zal de werking van het toestel ernstig worden belemmerd.

Het actieve koolstoffilter (alleen voor recirculatie) moet regelmatig geregenereerd of vervangen worden. U kunt vervangende koolstoffilters bestellen bij uw vakhandelaar of via onze website www.senzanome.nl

Belangrijk! Trek voor alle onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact of schakel de betreffende zekering in de zekeringkast van het huis uit.

Het bovendeeel van de afzuigunit mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.

Motorhuis

Reinig alle oppervlakken en bedieningselementen uitsluitend met een sponsdoek, afwasmiddel en water, aangezien deze zeer gevoelig zijn voor krassen.

Reinig na het verwijderen van de vetfilters ook de toegankelijke metalen oppervlakken binnenin de afzuigunit. Zorg er daarbij voor dat u met weinig vloeistoffen werkt/reinigt, vooral aan de binnenzijde van de afzuigunit.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zuren, alcohol of oplosmiddelen bevatten, of schurende schoonmaakmiddelen zoals schuurpoeder of melk, op de plafondventilator of op de afstandsbediening.

Vetfilters

Om de vetfilters te verwijderen, drukt u de handgreep van het filter omlaag en verwijdt u het vetfilter uit de motorkap.

Om het vetfilter te plaatsen, plaatst u het eerst terug, waarbij u ervoor zorgt dat de twee onderste lipjes precies in de twee gaten van het filterframe worden gestoken. Druk de hendel omlaag totdat ook het bovenste deel van het vetfilter volledig in het filterframe zit en laat het dan los.

Afhankelijk van uw kook gewoontes moet u de vetfilters ongeveer om de veertien dagen reinigen.

Week de vetfilters goed in heet spoelwater, maak ze schoon met een zachte borstel en spoel ze vervolgens goed na met heet water. Herhaal het proces indien nodig. De vetfilters kunnen ook in de vaatwasmachine worden gereinigd op een normaal programma van 55 °C.

In verband met mogelijke vetaanslag op het servies of de ophoping van etensresten in het gaas, moeten de vetfilters apart van serviesgoed en glazen worden gereinigd. Sterk verstopte vetfilters moeten vooraf goed in heet spoelwater worden gedrenkt.

Let op!

Let er bij het schoonmaken van de vetfilters op dat het rooster niet beschadigd wordt. Veelvuldig reinigen of het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kan veranderingen in de kleur van het metalen oppervlak veroorzaken. Deze hebben geen invloed op de filterfunctie en zijn geen reden voor een klacht. Plaats het droge vetfilter na de reiniging terug.

koolstof filter

Om het actieve koolstoffilter te verwijderen, moet u het voorpaneel openen en vervolgens de twee gekartelde schroeven losdraaien. Houd tijdens het losdraaien van de tweede kartelschroef de actieve koolstof filter cassette met één hand vast, anders kan deze naar beneden vallen wanneer de tweede kartelschroef volledig is losgedraaid.

Zorg ervoor dat beide kartelschroeven weer vastgedraaid zijn bij het plaatsen van het nieuwe/geregenereerde actieve koolstof filter. Sluit vervolgens het voorpaneel weer.

Het actieve koolstoffilter moet na ongeveer 6-12 maanden worden vervangen, afhankelijk van het gebruik van de afzuigunit

De reinigings- en vervangingsintervallen moeten in het algemeen in acht worden genomen, zodat de vetdamp niet kan condenseren op uw keuken en meubilair.

Als het vetfilter in de recirculatiestand niet regelmatig wordt gereinigd, zal ook het koolstof filter sneller verstopt raken en zal het toestel zijn werking verliezen.

Hanant Benelux BV
Doetinchemseweg 59, 7007 CB Doetinchem, Nederland
Telefoon: +31 85 877 2567
info@hanant.nl | www.hanant.nl