


**HINWEIS: DIESE VORLAGE DIENT NUR ALS LEITFÄDEN. UM DEN PERFEKTEN AUSSCHNITT ZU GEWÄHRLEISTEN, SOLLTE DAS EIGENTLICHE SPÜLBECKEN VERWENDET WERDEN.**

**ACHTUNG: DIE KANTE DES SPÜLBECKEN KANN SCHARF SEIN, VORSICHTIG BEHANDELN.**

**EIN BESCHÄDIGTES SPÜLBECKEN NICHT INSTALLIEREN. SORGFÄLTIG PRÜFEN.**

**MONTAGEANLEITUNG:**

- 1 Arbeitsplatte mit dieser Schablone ausschneiden.
- 2 Silikonstreifen gleichmäßig entlang der Kante auf den ausgeschnittenen Rand der Arbeitsplatte und/oder die Unterseite der Spüle auftragen.
- 3 Spüle über der Öffnung positionieren und ausrichten. Spüle auf die Silikondichtung drücken.
- 4 Überschüssiges Silikon entfernen.
- 5 Es wird empfohlen, die Spüle (mit einigen Gewichten/Eimern Wasser) mindestens 24 Stunden lang nach unten zu drücken, damit das Silikon aushärten kann.

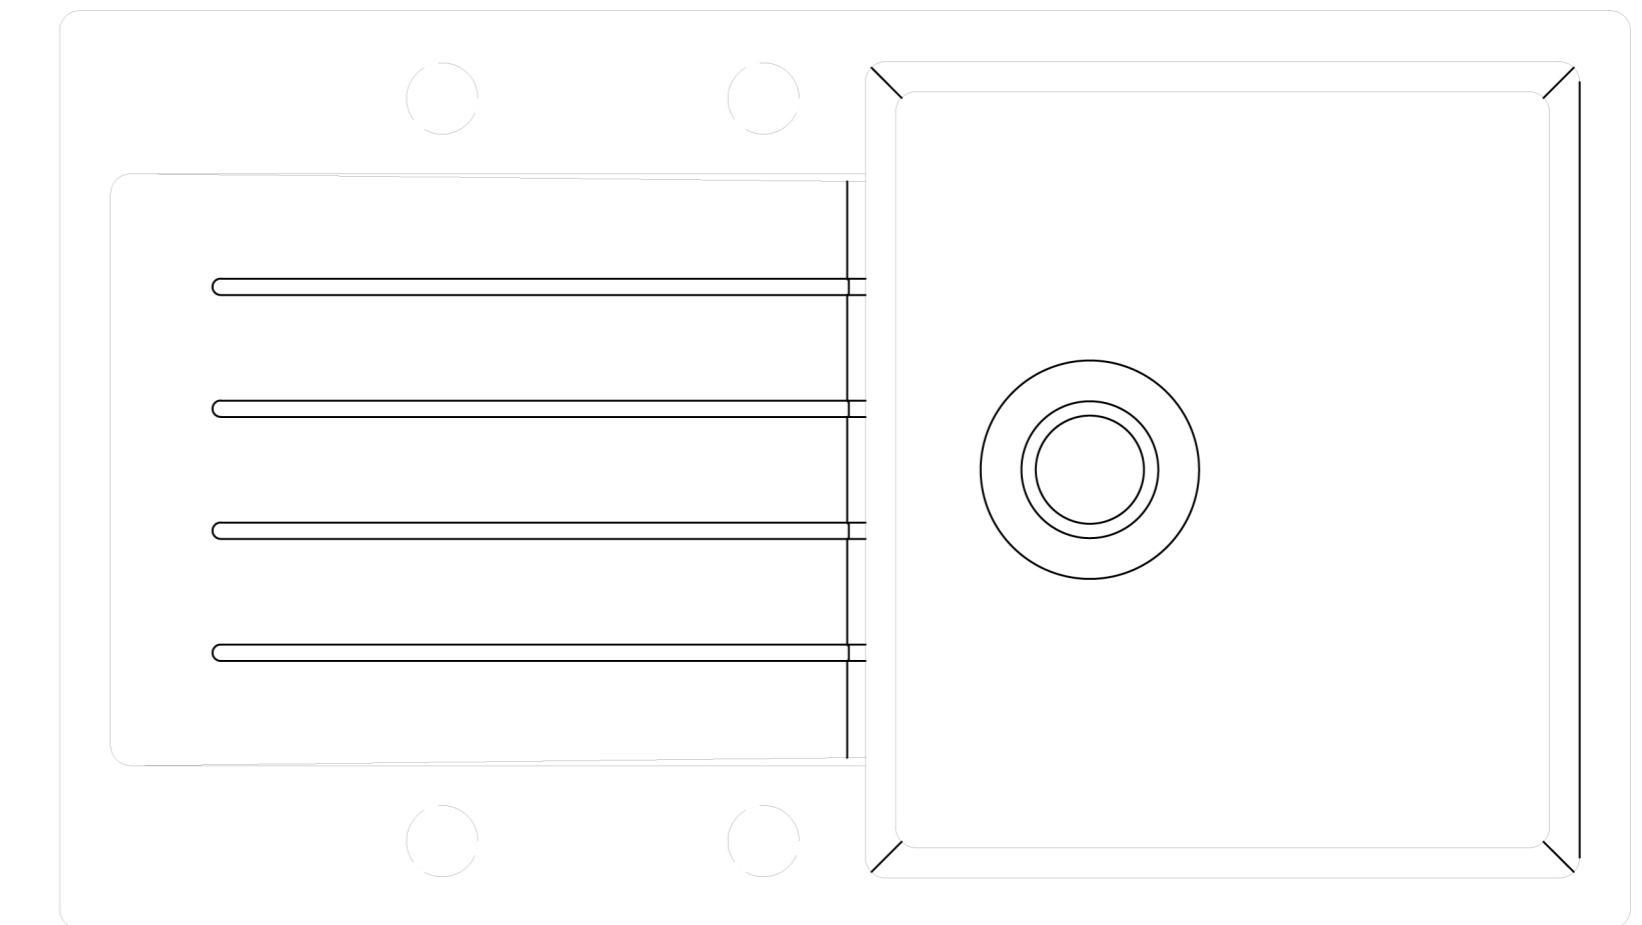

**Abmessungen der Spüle: 770x450x218.5mm**

**EINBAU**

