


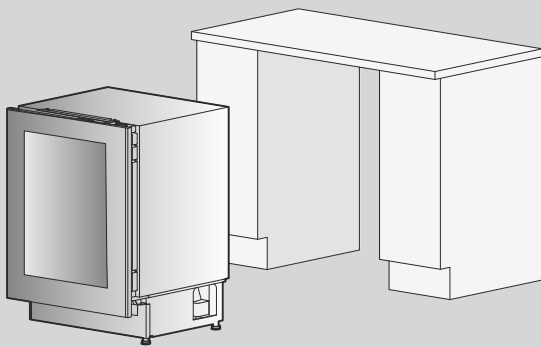

NL

Installatiehandleiding

WineCooler V4000 8U

Onderbouwkoelkast

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
2	Opstellingsvoorwaarden.....	2
2.1	Opstellingslocatie.....	3
2.2	Plaatsing in de ruimte.....	3
2.3	Inbouw onder werkblad.....	3
3	Afmetingen apparaat.....	3
4	Nismaten.....	3
5	Apparaat transporteren.....	4
5.1	Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling.....	4
5.2	Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren.....	4
6	Apparaat uitpakken.....	4
7	Na het plaatsen.....	4
8	Afvalverwerking van de verpakking.....	4
9	Deuraanslag veranderen.....	4
9.1	Veiligheidsaanwijzingen.....	4
9.2	Gereedschap.....	4
9.3	Afdekkingen wegnemen.....	4
9.4	Deur verwijderen.....	5
9.5	Scharnier demonteren.....	6
9.6	Scharnier ombouwen.....	6
9.7	Afdekkingen verplaatsen.....	6
9.8	Deurstopper omzetten.....	7
9.9	Scharnieren monteren.....	7
9.10	Bovenste beugel omzetten.....	7
9.11	Onderste beugel omzetten.....	8
9.12	Deur monteren.....	8
9.13	Afdekkingen plaatsen.....	8
10	Deuraanslag uitlijnen.....	9
11	Nisinbouw.....	9
11.1	Gereedschap.....	9
11.2	Het apparaat voorbereiden.....	10
11.3	Apparaat aan het plafond bevestigen.....	10
11.4	Apparaat zijdelingse bevestigen.....	10
11.5	Apparaat uitlijnen.....	10
11.6	Sokkel monteren.....	11
11.7	Apparaat in de nis bevestigen.....	11
12	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	12

Hartelijk bedankt dat u besloten heeft een van onze producten te kopen. Uw apparaat voldoet aan de hoogste eisen en de bediening ervan is eenvoudig. Neem echter toch de tijd deze gebruiksaanwijzing te lezen. Zo raakt u vertrouwd met uw apparaat en kunt u het apparaat optimaal en storingsvrij gebruiken.

Modelaanduiding	Type	Maatsysteem
WineCooler V4000 8U	WC4T-51158	Euro 60

Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische stand van het apparaat ten tijde van het drukken van deze gebruiksaanwijzing. Wijzigingen in het kader van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Paragrafen die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten, zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Handelingsaanwijzingen zijn gemarkeerd met een ►, handelingsresultaten met een ▷.

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:**

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAAR-SCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.

WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zodanig opstellen dat het geen stekker of stroomkabel raakt.
- Op contactdozen in het achterpaneel van het apparaat geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

- Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

► Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

2.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Gebruik het apparaat alleen als het gemonteerd is.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

2.2 Plaatsing in de ruimte

- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven installeren.
- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van magnetische velden en plaats geen magnetische voorwerpen in de buurt van het apparaat. Er kunnen onbedoelde deuropeningen ontstaan.*
- Als u het apparaat in een kookeiland installeert, kunnen apparaten met een geïntegreerd luchtafvoersysteem het apparaat beschadigen. Zorg voor een aparte luchtgeleiding of plaats een scheidingswand tussen de apparaten.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

2.3 Inbouw onder werkblad

- Als u het apparaat in een keukenmeubel inbouwt, dat op een ongelijke vloer staat: Het keukenmeubel waterpas zetten.

3 Afmetingen apparaat

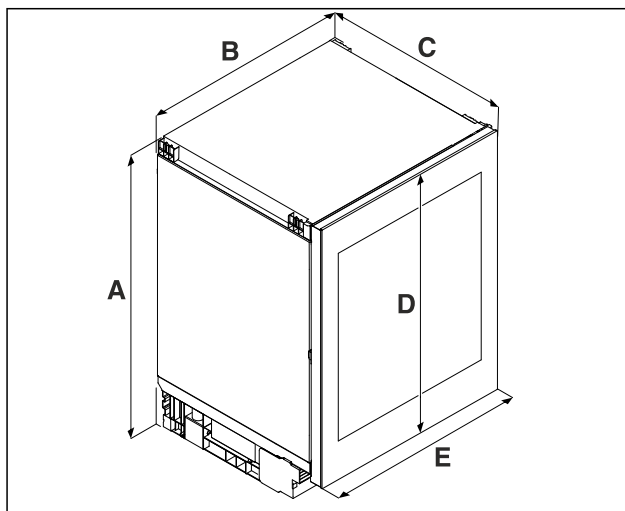


Fig. 1 Voorbeeldweergave

- (A) Apparaathoogte inclusief voeten (C) Apparaatdiepte
(B) Apparaatbreedte

A	819 mm
B	597 mm
C	580 mm
D	717 mm
E	596 mm

4 Nismaten

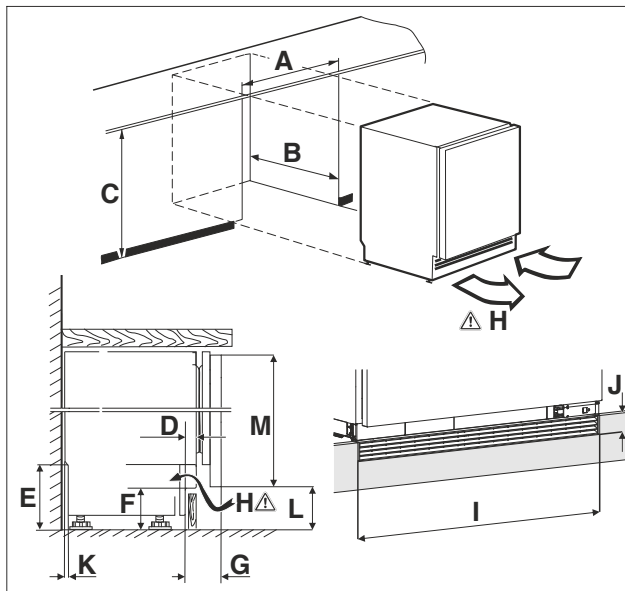


Fig. 2 Voorbeeldweergave:

- (A) Nisbreedte (C) Nishoogte
(B) Nisdiepte (H) Ventilatie doorsnede

A	600 mm
B	min. 565 mm
C	820 mm tot 880 mm
D	11 mm tot 66 mm
E	100 mm tot 160 mm

F	60 mm tot 120 mm
G	61 mm tot 116 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	100 mm tot 160 mm
M	717 mm

5 Apparaat transporteren

5.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- Apparaat uitpakken. (zie 6 Apparaat uitpakken)

5.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat is gedemonteerd.
- Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

6 Apparaat uitpakken

LET OP

Let op dat u de vloer niet beschadigt!

- Bescherm de vloer door deze af te dekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdt.

Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

7 Na het plaatsen

- Beschermfolies verwijderen. *
- Apparaat reinigen.
- Indien nodig: Apparaat desinfecteren.
- Factuur bewaren om voor servicediensten apparaat- en dealergegevens beschikbaar te hebben.

8 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

9 Deuraanslag veranderen

9.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet-deskundige wissel van de deurscharnieren!

- Laat de deurdraairichting door gekwalificeerd personeel verwisselen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en materiële schade door het gewicht van de deur!

- Deurdraairichting alleen veranderen als u een gewicht van 15 kg kunt dragen.
- Deurdraairichting veranderen met twee personen.




LET OP

Onder stroom staande onderdelen!

Beschadiging van elektrische onderdelen.

- Trek de netstekker eruit, voordat u de deuraanslagwissel uitvoert.

9.2 Gereedschap

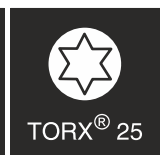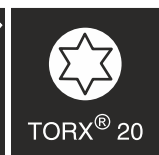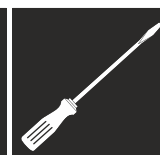

9.3 Afdekkingen wegnemen

- Deur openen.

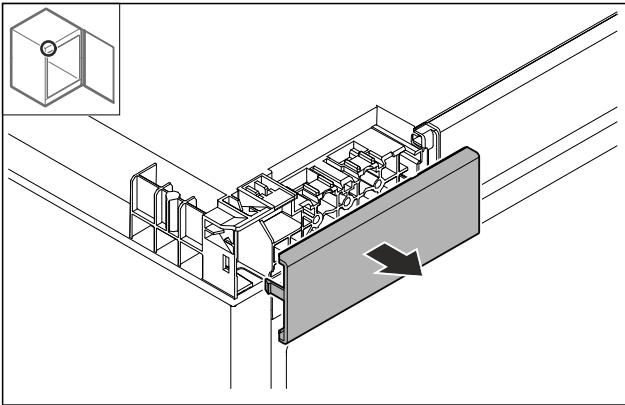


Fig. 4

- Afdekking verwijderen.

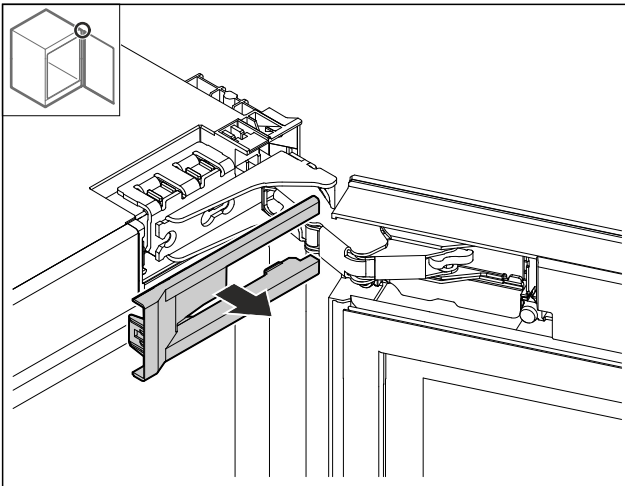


Fig. 5

- Afdekking verwijderen.

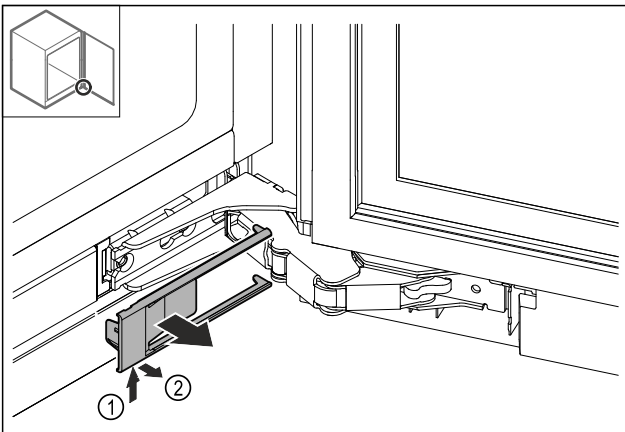


Fig. 6

- Afdekking verwijderen.

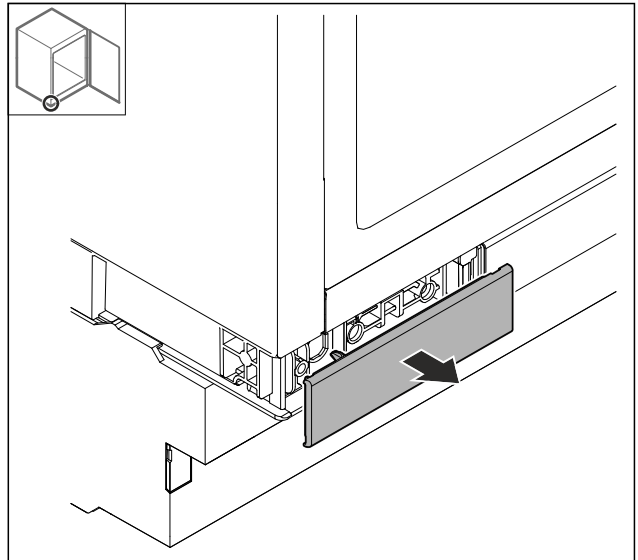


Fig. 7

- Afdekking verwijderen.

9.4 Deur verwijderen

LET OP

Letselgevaar door eruit vallende deur!

- Deur vasthouden.

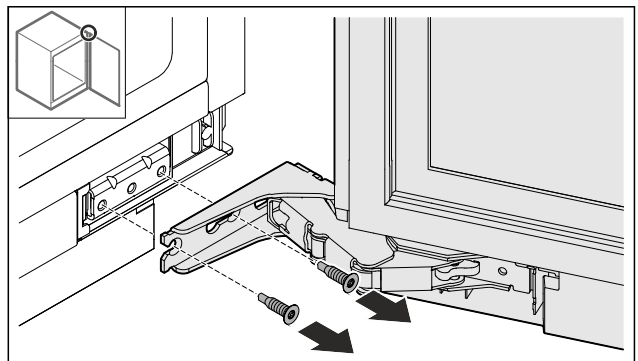


Fig. 8

- Schroef onder losmaken.

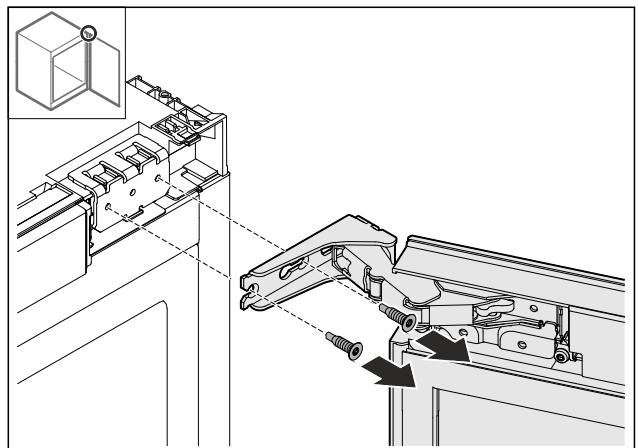


Fig. 9

- Schroef boven losmaken.
- Deur verwijderen.
- Deur op een zachte ondergrond leggen.

Deuraanslag veranderen

9.5 Scharnier demonteren

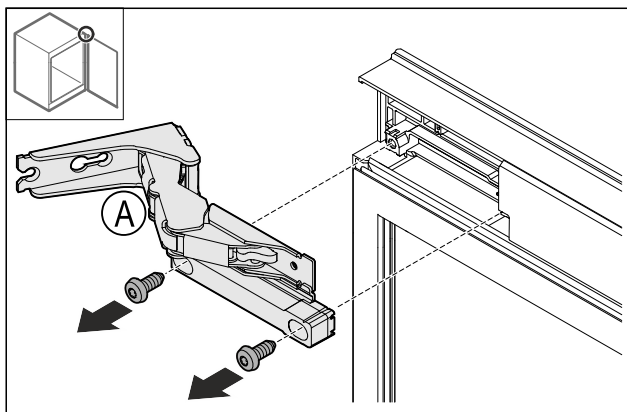


Fig. 10

- Schroeven losdraaien.

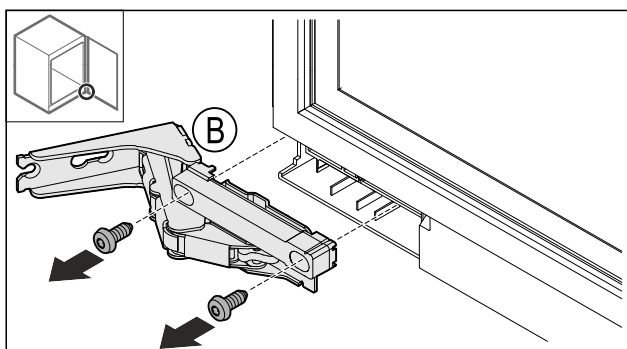


Fig. 11

- Schroeven losdraaien.

9.6 Scharnier ombouwen

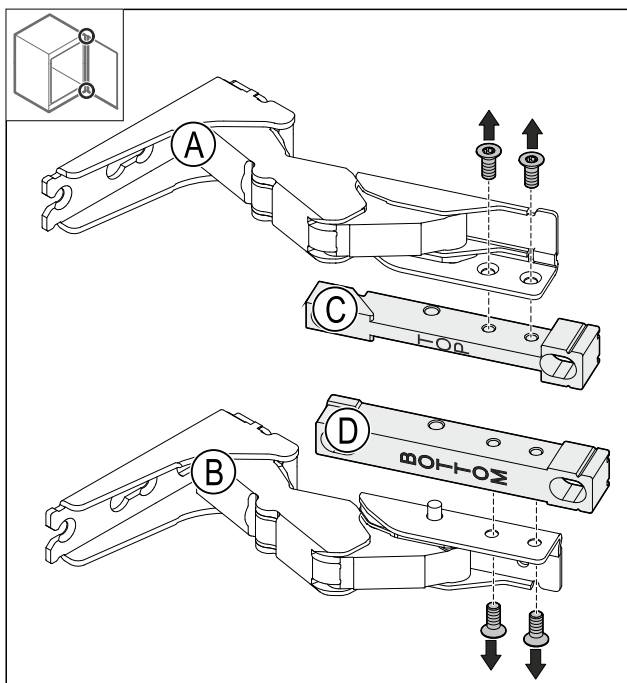


Fig. 12

- Beugels demonteren.

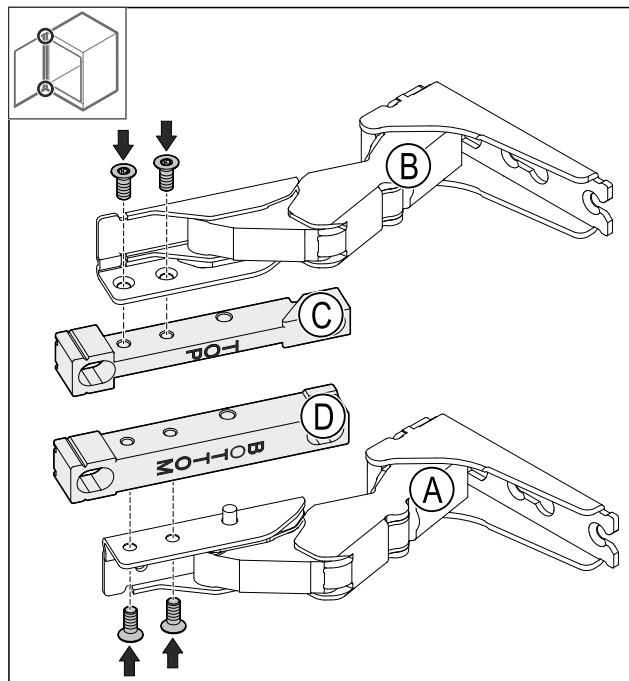


Fig. 13

- Beugels monteren.
- De bovenste beugel (TOP) blijft in de bovenste inbouwpositie.
- De onderste beugel (BOTTOM) blijft in de onderste inbouwpositie.

9.7 Afdekkingen verplaatsen

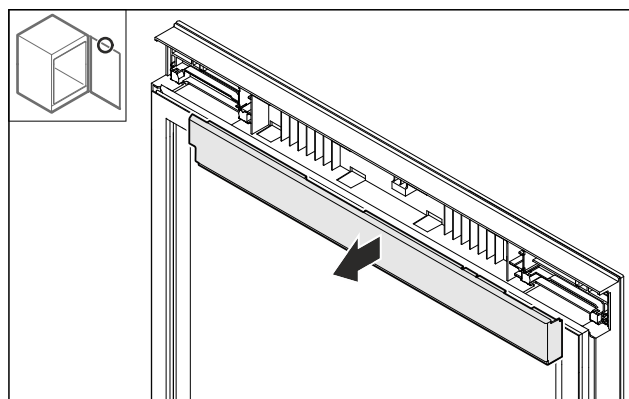


Fig. 14

- Afdekking boven losmaken.

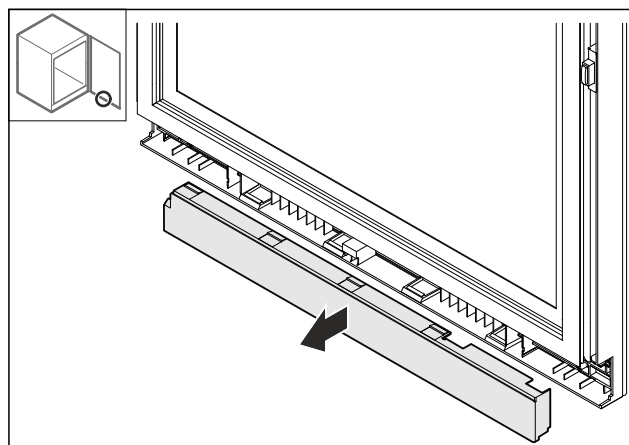


Fig. 15

- Afdekking onder losmaken

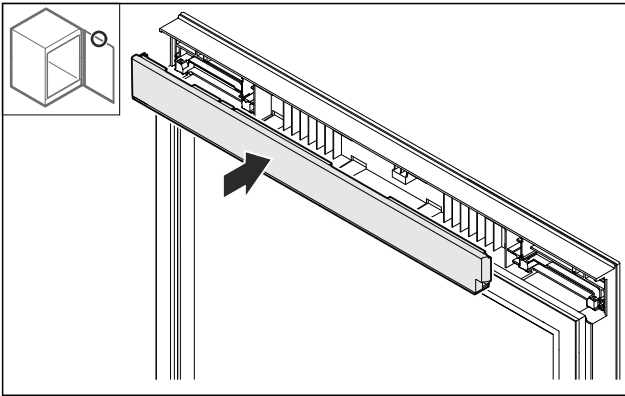


Fig. 16

- Afdekking van onderen 180° gedraaid boven plaatsen.

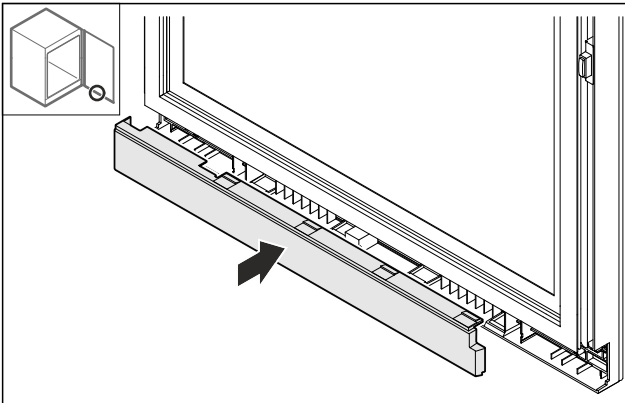


Fig. 17

- Afdekking van boven 180° gedraaid, onder plaatsen.

9.8 Deurstopper omzetten

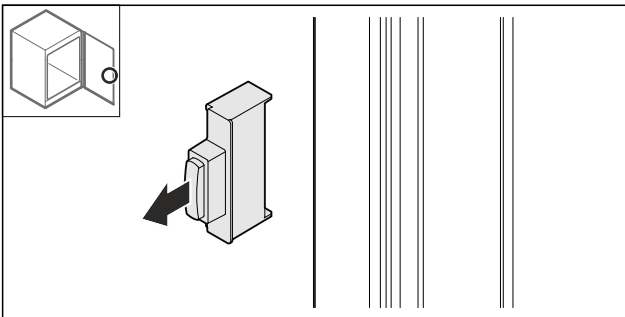


Fig. 18

- Deurstopper naar buiten trekken.

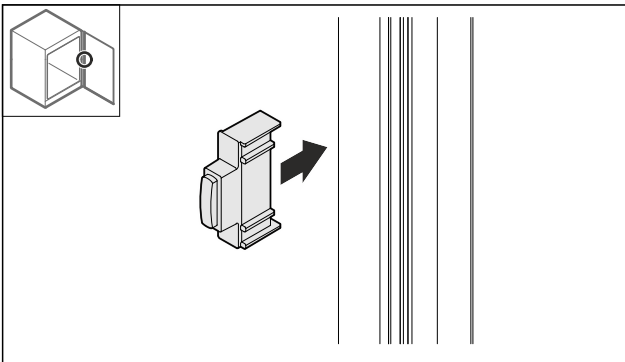


Fig. 19

- Deurstopper 180° gedraaid op de tegenoverliggende zijde plaatsen.

9.9 Scharnieren monteren

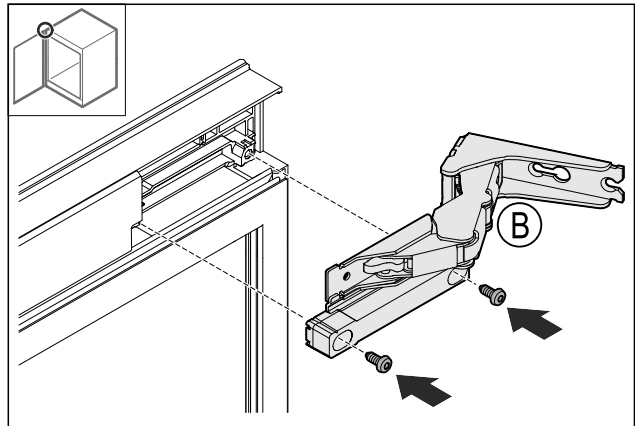


Fig. 20

- Bovenste scharnier monteren.

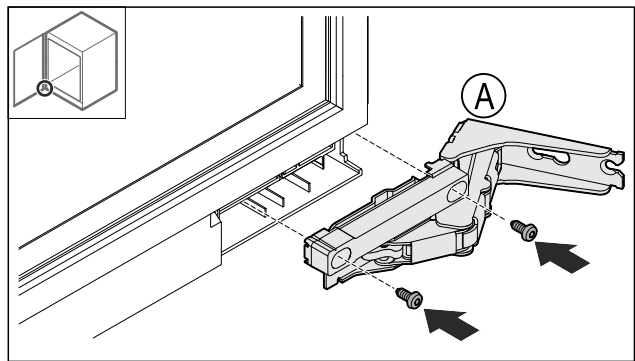


Fig. 21

- Onderste scharnier monteren.

9.10 Bovenste beugel omzetten

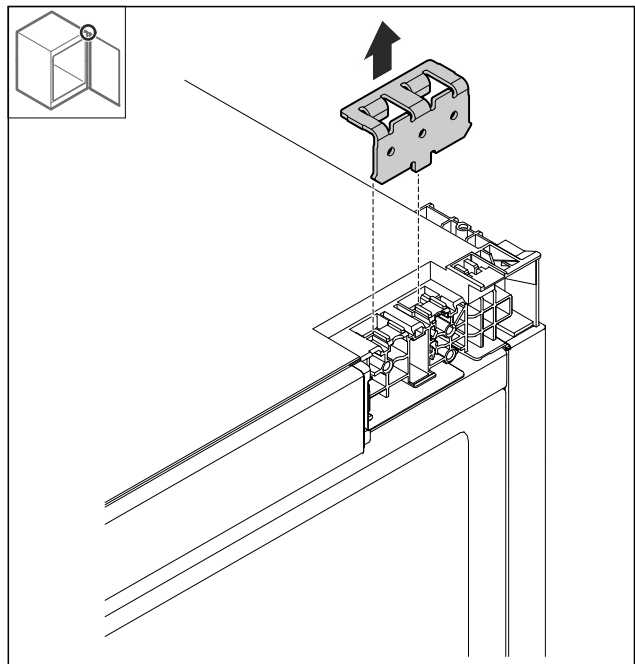


Fig. 22

- Beugel verwijderen.

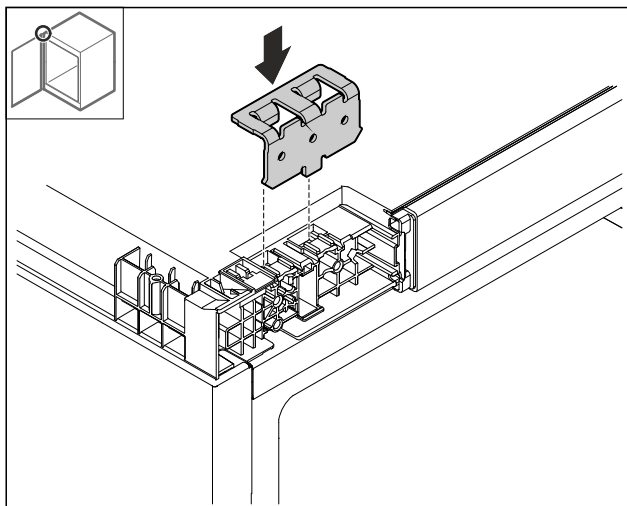


Fig. 23

► Beugel plaatsen.

9.11 Onderste beugel omzetten

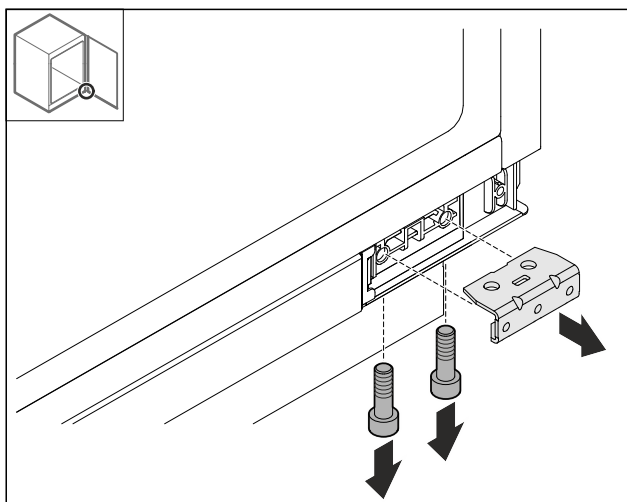


Fig. 24

► Beugel demonteren.

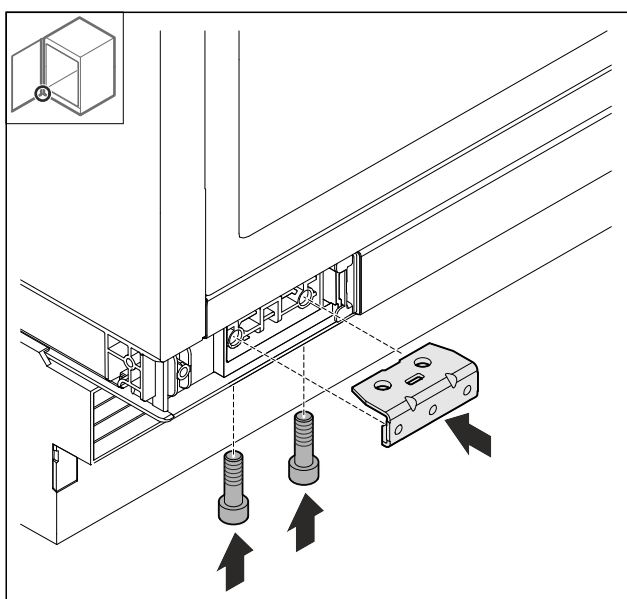


Fig. 25

► Beugel monteren.

9.12 Deur monteren

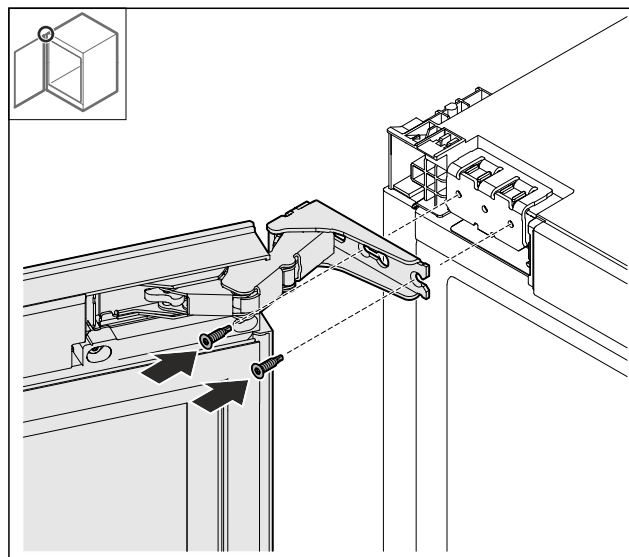


Fig. 26

► Deur boven vastschroeven.

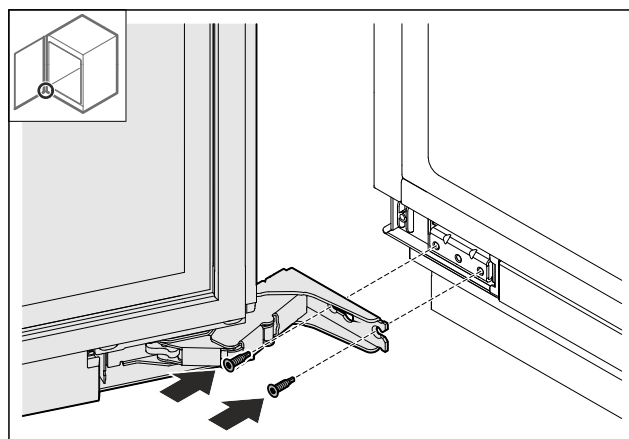


Fig. 27

► Deur onder vastschroeven.

9.13 Afdekkingen plaatsen

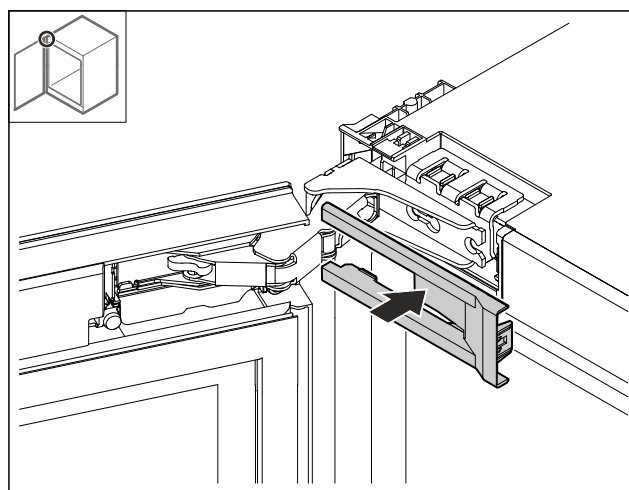


Fig. 28

► Afdekking plaatsen.

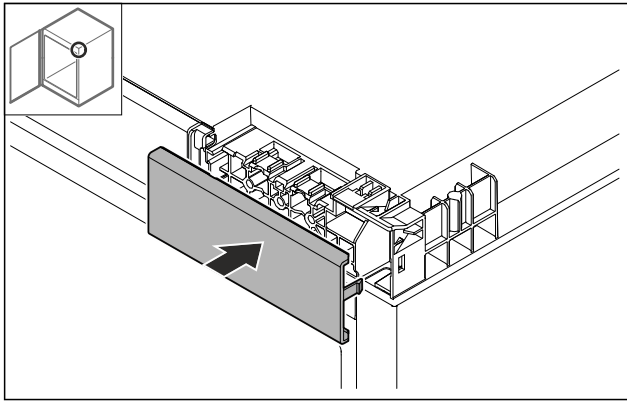


Fig. 29

► Afdekking plaatsen.

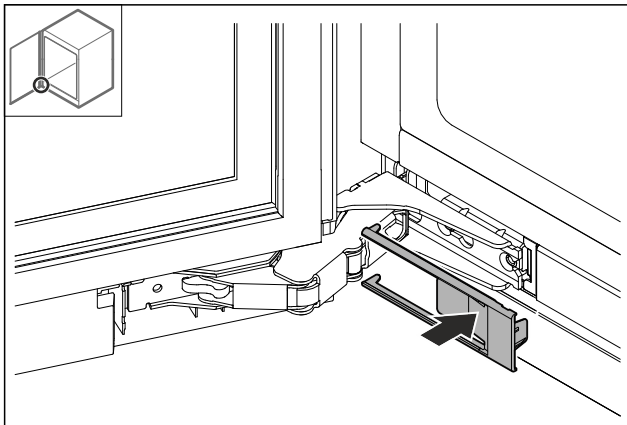


Fig. 30

► Afdekking plaatsen.

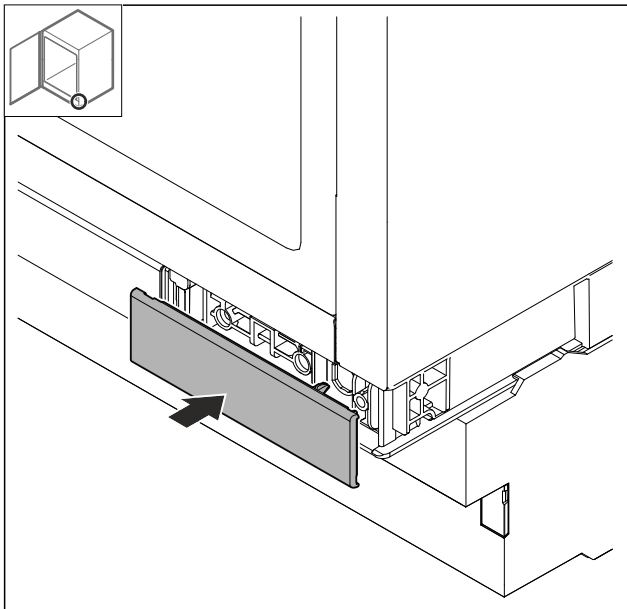


Fig. 31

► Afdekking plaatsen.

10 Deuraanslag uitlijnen

Als de deur niet recht is, kunt u de deur uitlijnen met behulp van de scharnierbeugel.

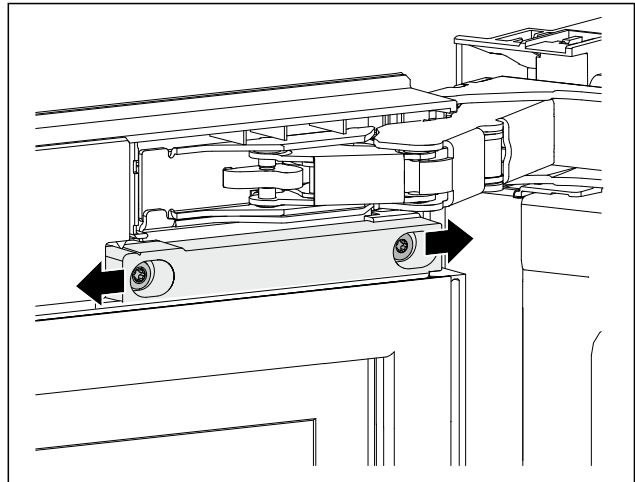


Fig. 32 Voorbeeldweergave

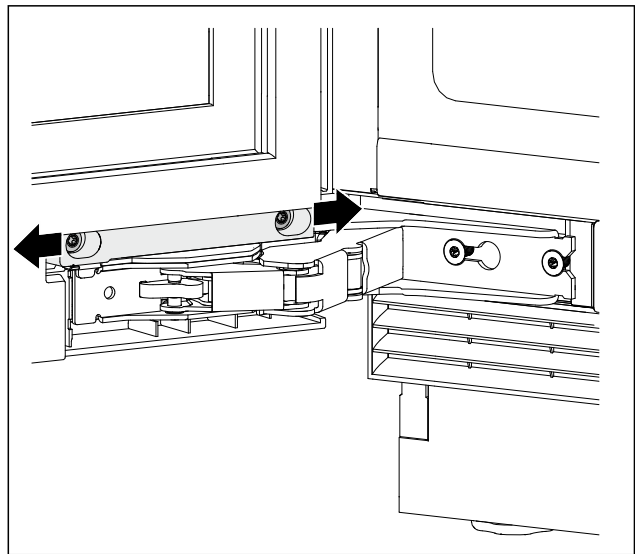


Fig. 33 Voorbeeldweergave

- Draai de schroeven iets los.
- Verschuif de deur met de scharnierbeugel naar rechts of links.
- Draai de schroeven tot aan de aanslag aan.
- Deur is uitgelijnd.

11 Nisinbouw

11.1 Gereedschap

Zorg ervoor dat het volgende gereedschap klaarligt:

- Torx® 20
- Platte schroevendraaier
- Meetlint
- Potlood
- Snoer
- Waterpas

Voordat u het apparaat in de nis inbouwt, bevestigingsmethode in acht nemen:

Zijdelingse bevestiging	Plafondbevestiging
Onderbouw onder hard werkblad als graniet	Geen granieten werkblad

Voordat u het apparaat in de nis inbouwt, bevestigingsmethode in acht nemen:

Zijdelingse bevestiging	Plafondbevestiging
Het apparaat staat lager dan het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.	Het apparaat staat iets onder het werkblad wanneer de stelvoetjes volledig zijn uitgeschoven.
Zijpaneel van het meubel is beschikbaar om vast te schroeven.	

11.2 Het apparaat voorbereiden

Controleer of aan de volgende voorwaarden zijn voldaan, voordat u het apparaat in een nis inbouwt:

- ❑ De deuraanslag is uitgevoerd. U kunt de deuraanslag alleen buiten de nis verwisselen, omdat u hiertoe voldoende plaats nodig hebt.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat.
- ▶ Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stop-contact.



Fig. 34

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verschuiven van het apparaat!

Als het apparaat wordt verschoven, kunt u de vloer beschadigen of de stelvoetjes van het apparaat kunnen afbreken.

Voor het verschuiven:

- ▶ Stelvoetjes volledig indraaien.
- ▶ Leg telkens een strook karton (bijv. van de verpakking) van ca. 100 mm x 600 mm onder de stelvoetjes.

Bij het verschuiven:

- ▶ Apparaat voorzichtig verschuiven.
- ▶ Bij oneffenheden in de vloer: Apparaat voorzichtig optillen.

Na het verschuiven:

- ▶ Strook karton verwijderen.

11.3 Apparaat aan het plafond bevestigen

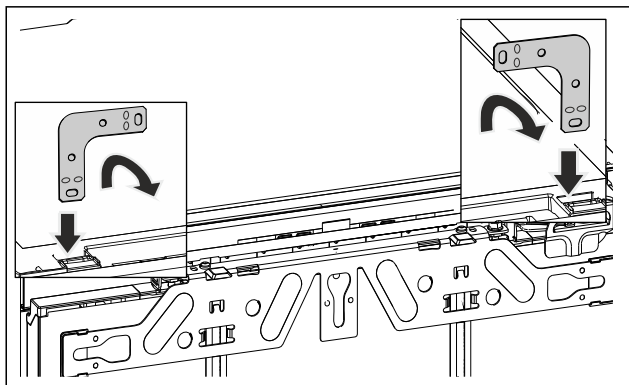


Fig. 35 Voorbeeldweergave

- ▶ Steek de beugel in de opening van de apparaatafdekking en buig hem naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- ▶ Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 11.5 Apparaat uitlijnen).

11.4 Apparaat zijdelingse bevestigen

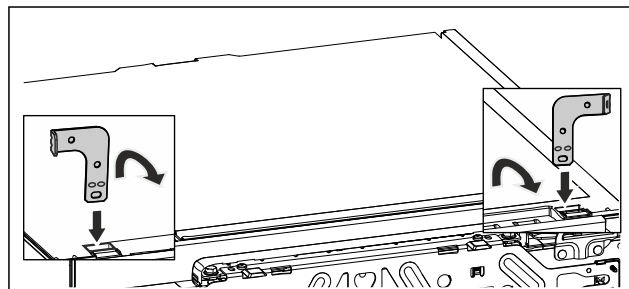


Fig. 36 Voorbeeldweergave

- ▶ Bij beide montagebeugels telkens een uiteinde ombuigen. Steek de rechte kant in de opening in de apparaatafdekking en buig deze naar voren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat in de nis schuift: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- ▶ Schuif het apparaat in de nis en lijn uit, zie punt (zie 11.5 Apparaat uitlijnen).

11.5 Apparaat uitlijnen

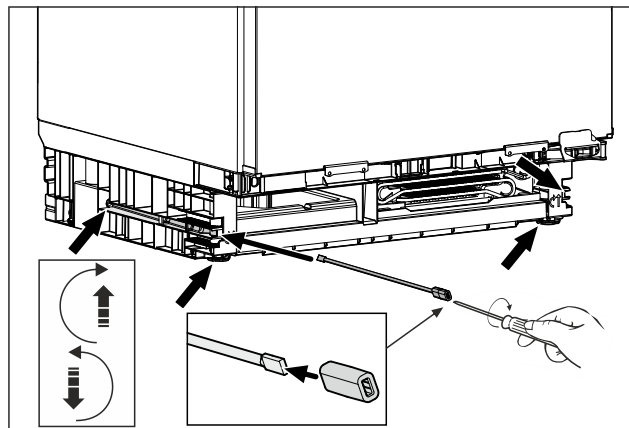


Fig. 37 Voorbeeldweergave

- ▶ Met de verstelbare poten het apparaat tot net onder het werkblad optillen.
- ▶ Apparaat met behulp van een waterpas uitlijnen terwijl deze voor de nis rechtop staat.
- ▶ Bewaar de stang met adapterstuk voor het demonteren van het apparaat.

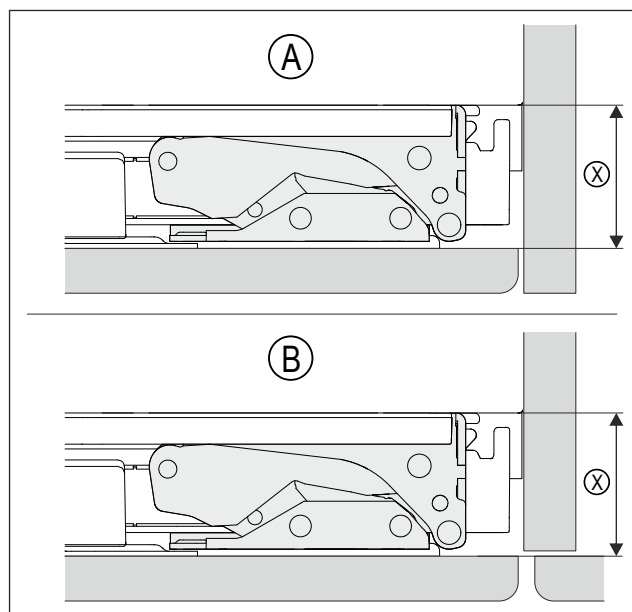


Fig. 38 Voorbeeldweergave

(A) Nis met muur

(X) is de afstand tussen de behuizing van het apparaat en de achterkant van het gemonteerde meubelfront

(B) Nis met aangrenzende meubel

- Controleer of de afstand (X) overeenkomt met de inbouw-situatie (A) of (B).

(X)	42 mm
Als er geen zijpaneel is, moet deze aan de hand van het werkblad worden uitgelijnd.	

- Schroef de stelvoeten om en om tot het maximum los. De maximale verstelling is 60 mm.
- Het apparaat is rechtop staande uitgelijnd.
- Het apparaat is in de nis, tussen de vloer en het werkblad, iets vastgeklemd.

11.6 Sokkel monteren

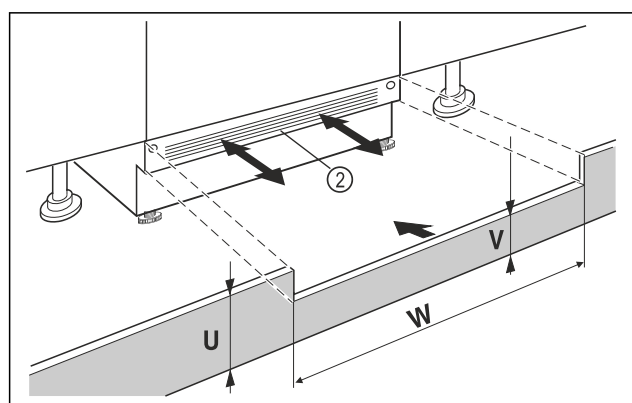


Fig. 39 Voorbeeldweergave

- Plaats de afdekking van de onderkant van het apparaat Fig. 39 (2) maar zet hem nog niet vast.
- Plaats de meubeldeur en de sokkelafdekking om te testen voor het positioneren
- Als de sokkelafdekking Fig. 39 (2) zichtbaar is, trek het dan naar voren totdat de voorkant van het ventilatie-ooster en de sokkelafdekking van het meubel gelijk zijn.

-of-

- Bij een verborgen sokkelafdekking Fig. 39 (2), deze gehele naar achteren schuiven.
- Controleer of de ventilatiesleuven volledig vrij zijn: Snijd indien nodig de hoogte van de sokkelafdekking Fig. 39 (U) op maat!
- Pas de hoogte van de balk onder de sokkelafdekking van het apparaat Fig. 39 (W) aan de breedte Fig. 39 (V) van de nis Fig. 39 (2) aan.

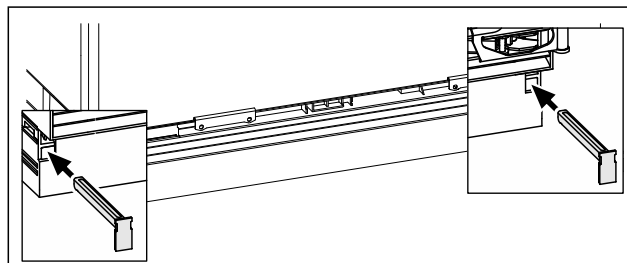


Fig. 40 Voorbeeldweergave

- Sokkelafdekking fixeren: Plaats de grendel, en zorg dat u de sokkelafdekking van het apparaat hierbij vasthoudt.
- Bevestig de sokkelafdekking.

11.7 Apparaat in de nis bevestigen

Plafondbevestiging:

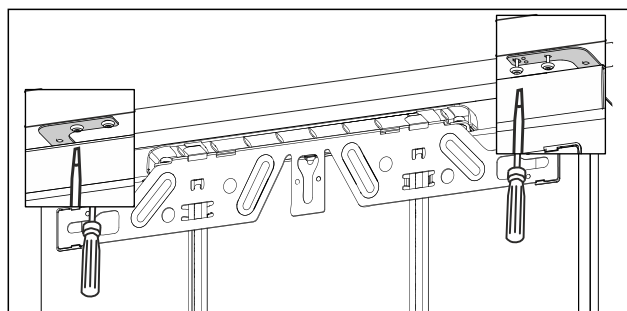


Fig. 41 Voorbeeldweergave

- Voor montage onder het werkblad schroeft u de montagebeugels met elk twee schroeven onder het werkblad vast.

Zijdelingse bevestiging:

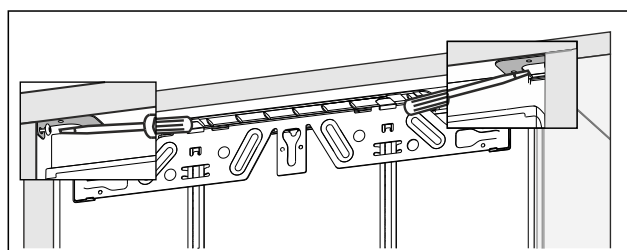


Fig. 42 Voorbeeldweergave

- Voor montage aan de zijkant schroeft u de montagebeugel in de nis met één schroef aan de rechterkant en één schroef aan de linkerkant.

12 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften ingebouwd. (zie 11 Nisbouw)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 2 Opstellingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden.
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

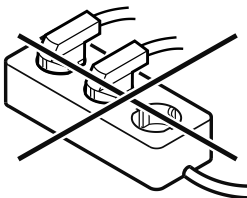

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.
- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- V-ZUG-logo verschijnt op het display.

- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.*
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

20260127 7083923-00
1306742-01

V-ZUG AG, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug
info@vzug.com, www.vzug.com

