




Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation

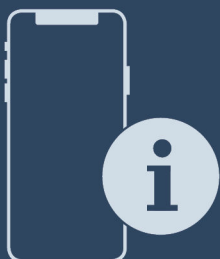

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
2	Plaatsingsvoorwaarden.....	3
2.1	Ruimte.....	3
2.2	Elektrische aansluiting.....	3
3	Afmetingen apparaat.....	3
4	Ventilatievereisten.....	4
5	Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....	4
6	Watersaansluiting*.....	5
6.1	Maten voor de watersaansluiting.....	5
6.2	Waterdruk.....	5
7	Apparaat transporteren.....	5
8	Apparaat uitpakken.....	5
9	Wandafstandshouder monteren*.....	5
10	Apparaat plaatsen.....	6
11	Apparaat uitlijnen.....	6
12	Na het plaatsen.....	6
13	Apparaat in een keukenblok integreren.....	6
14	Afvalverwerking van de verpakking.....	7
15	Deur en uittrekwagen uitlijnen.....	7
15.1	Koeldeel deur uitlijnen.....	7
15.2	Deur van het vriesgedeelte uitlijnen.....	8
15.3	Uittrekwagen uitlijnen.....	8
16	Apparaat op de watertoevoer aansluiten*.....	9
16.1	Slang aansluiten.....	9
16.2	Watersysteem controleren.....	9
17	Waterreservoir*.....	10
17.1	Waterreservoir gebruiken.....	10
18	Waterfilter*.....	10
18.1	Waterfilter aanbrengen.....	10
19	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	11

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbool	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:

Fig. Voorbeeld


Symbool	Uitleg
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op home.liebherr.com/fridge-manuals downloaden. Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:

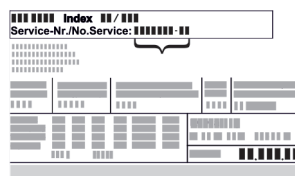

- Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
--	---------------	--

	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Plaatsingsvoorwaarden



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- ▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

2.1 Ruimte



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- ▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluftung.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gasluchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

2.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.

- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.*
- Het apparaat met de achterkant altijd direct tegen de wand plaatsen.*

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- ▶ Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- ▶ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- ▶ Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- ▶ Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

3 Afmetingen apparaat

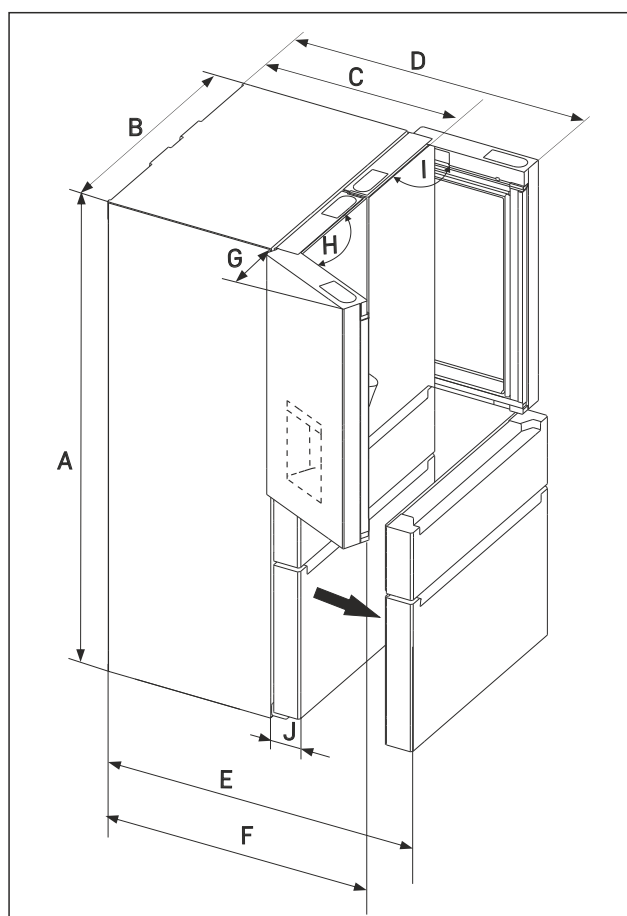


Fig. 1 Apparaat met twee uittrekwagens in het vriesvak

- | | |
|---------------------|--|
| (A) Apparaathoogte | (F) Apparaatdiepte met de deur 115° open |
| (B) Apparaatbreedte | (G) Vrije ruimte deur |
| (C) Apparaatdiepte | (H) Hoek deuropening |

Ventilatievereisten

- (D) Apparaatdiepte met de deur 90° open (I) Hoek deuropening
(E) Apparaatdiepte met geopende uittrek-wagen (J) Dikte voorkant

M.. 95.. / MB.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C ^x (mm)*	745
D ^x (mm)*	1109
E ^x (mm)*	1175
F ^x (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

**Bij gebruik van wandafstandhouders vergroot de maat zich met 15 mm. (zie 9 Wandafstandshouder monteren*)*

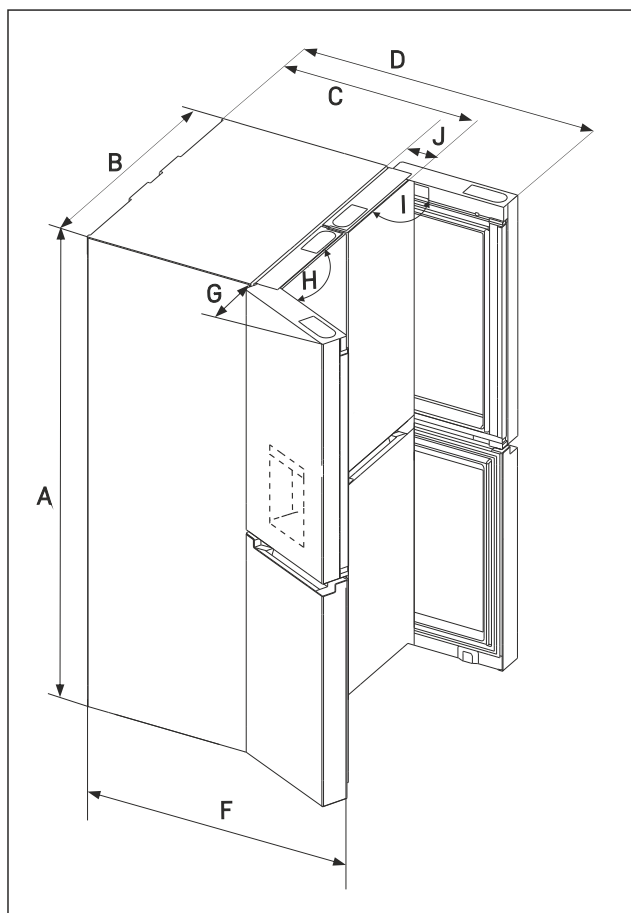


Fig. 2 Apparaat met tweedeurs vriesvak

- (A) Apparaathoogte (G) Vrije ruimte deur
(B) Apparaatbreedte (H) Hoek deuropening
(C) Apparaatdiepte (I) Hoek deuropening
(D) Apparaatdiepte met de deur 90° open (J) Dikte voorkant
(F) Apparaatdiepte met de deur 115° open

M.. 90.. / MB.. 90..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)*	745
D (mm)*	1109
F (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

**Bij gebruik van wandafstandhouders vergroot de maat zich met 15 mm. (zie 9 Wandafstandshouder monteren*)*

4 Ventilatievereisten

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- Let op voldoende ventilatie.
- Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- In principe geldt: hoe groter de ontluchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.
- Inbouwmaten in acht nemen. (zie 13 Apparaat in een keukenblok integreren)

5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ❑ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ❑ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 19 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

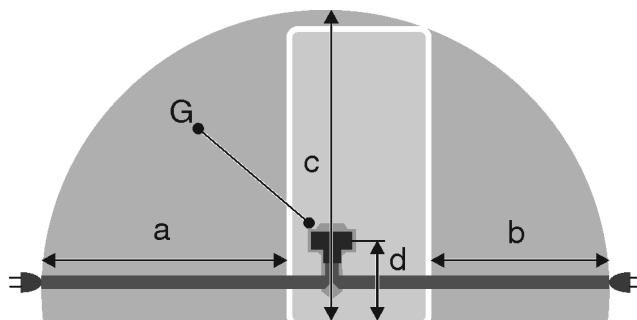


Fig. 3 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten

- (a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
- (d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
- (G) Apparaatstekker

Voor 906 mm brede apparaten:	
a	~ 2100 mm
b	~ 1370 mm
c	~ 540 mm
d	~ 148 mm
G	Apparaatstekker

6 Wateraansluiting*

Als uw apparaat een vaste wateraansluiting heeft, wordt bij het apparaat een bijpassende slang geleverd.

Aanwijzing

Een slang met een andere lengte kunt u als accessoire kopen.

Overzicht van de maten voor de wateraansluiting:	(zie 6.1 Maten voor de wateraansluiting)
Vereisten voor de waterdruk:	(zie 6.2 Waterdruk)
Wateraansluiting maken:	(zie 16 Apparaat op de watertoevoer aansluiten*)

6.1 Maten voor de wateraansluiting

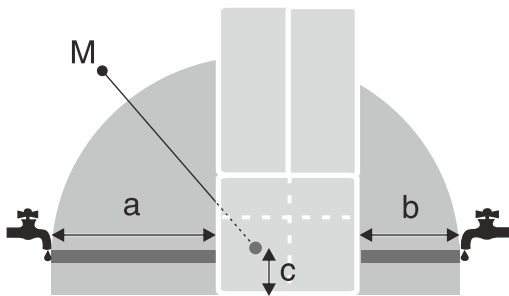


Fig. 4

- (a) Maximaal beschikbaar slanglengte
- (b) Maximaal beschikbaar slanglengte
- (c) Afstand magneetklep tot de bodem
- (M) Magneetklep

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

6.2 Waterdruk

De wateraansluitleiding en het magneetventiel van het apparaat zijn geschikt voor een waterdruk tot 1 MPa (10 bar). Om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed functioneert (debiet, grootte van de ijsblokjes, geluidsniveau), de volgende waterdruk in acht nemen:

Waterdruk:	
bar	MPa
1,5 tot 6,2	0,15 tot 0,62

Waterdruk bij gebruik van een waterfilter:*	
bar*	MPa*
2,8 tot 6,2	0,28 tot 0,62

- Als de druk hoger is dan 6,2 bar:
- Drukverminderaar voorschakelen.
- Wateraansluiting maken. (zie 16 Apparaat op de watertoevoer aansluiten*)

7 Apparaat transporteren

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- Apparaat rechtop transporteren.
- Apparaat met twee personen transporteren.

Bij eerste ingebruikname:

- Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- Apparaat leegmaken.
- Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

8 Apparaat uitpakken


Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

9 Wandafstandshouder monteren*

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.*

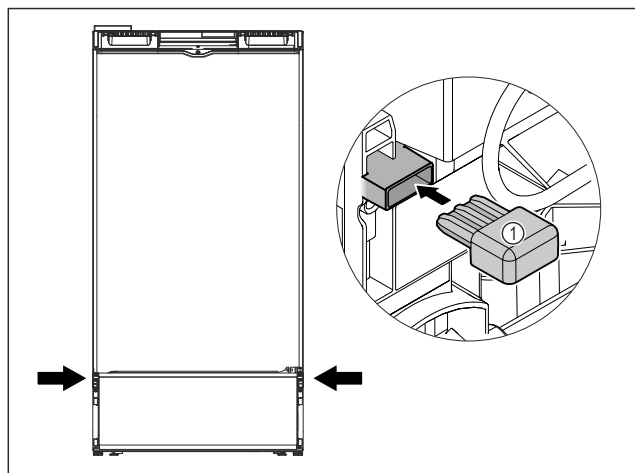

Apparaat plaatsen

Fig. 5 *

- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

10 Apparaat plaatsen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.
- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

11 Apparaat uitlijnen

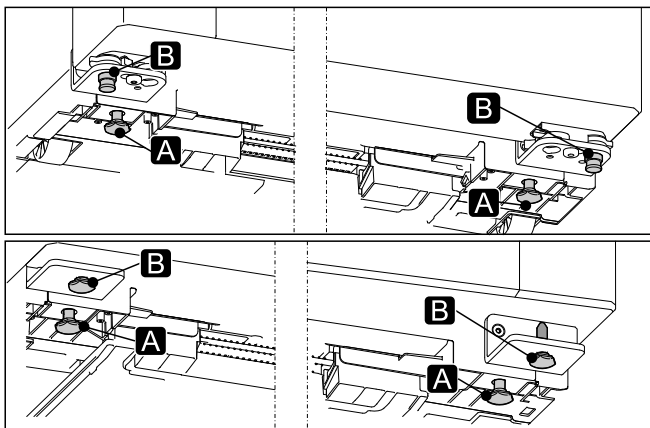


Fig. 6

- ▶ Stelvoetjes (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

- ▶ Schroef de extra stelvoet op het lagerbok volgens de aanwijzing los.

- ▶ Stelvoetjes (B) 90° verder draaien.
- ▶ Apparaat is uitgelijnd.

12 Na het plaatsen

- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de achterwand van roestvrijstaal lostrekken.*
- ▶ Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

13 Apparaat in een keukenblok integreren

U kunt het apparaat in een keukenblok integreren. (zie Fig. 7)

Plaats het apparaat hiervoor zodanig in een keukenblok dat het apparaat met de dikte van de voorkant uit het keukenblok steekt. (zie Fig. 8)

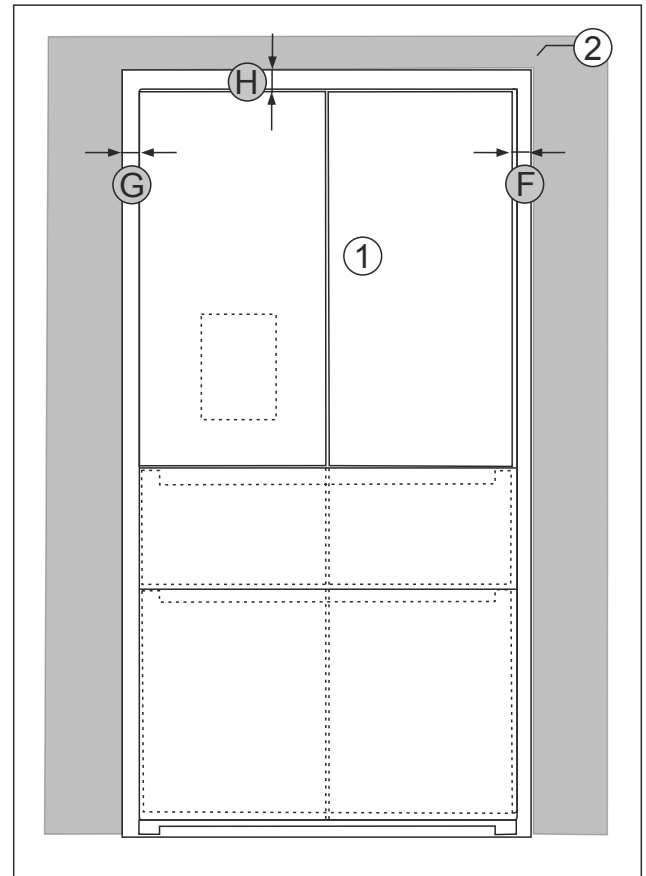


Fig. 7 Volledig omgeven door keukenmeubelen

(1) Apparaat

(G) Afstand tot de linker apparaatzijde

- (2) Keukenkast
(F) Afstand tot de rechter apparaatzijde
(H) Afstand tot bovenkant

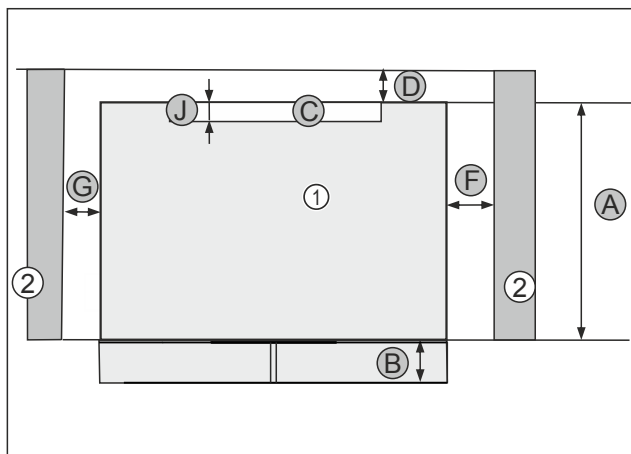


Fig. 8 Boven aanzicht

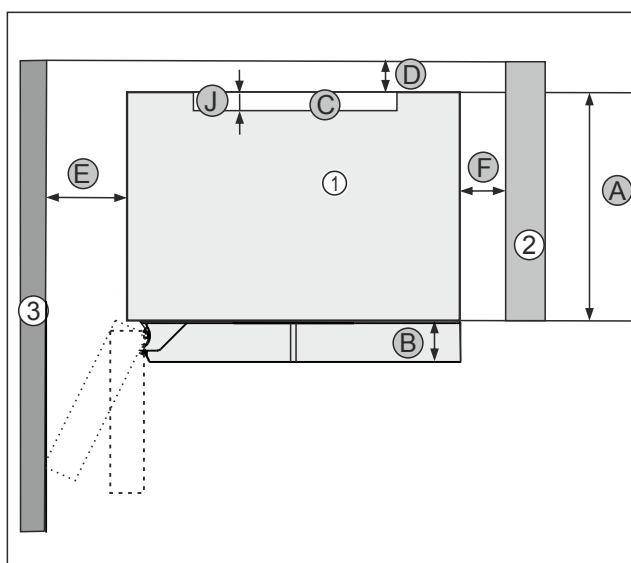


Fig. 9 Voorbeeldweergave met een muur aan de linkerkant

- (1) Apparaat
(2) Keukenkast
(3) Wand
(A) Apparaatdiepte
(B) Diepte deur
(C) Ventilatie doorsnede
(D) Afstand achterkant apparaat tot muur
(E) Afstand zijkant apparaat tot muur
(F) Afstand tot de rechter apparaatzijde
(G) Afstand tot de linker apparaatzijde
(J) Diepte van de ventilatie doorsnede

Opstelmaten	
A	635 mm
B	110 mm
C	min. 300 cm ²
D	25 mm
E	100 mm met 90° deuropeningshoek
E	220 mm met 115° deuropeningshoek bij apparaat met IceCenter*
E	230 mm tot een buitenmuur
F	min. 4 mm

Opstelmaten	
G	min. 4 mm
H	min. 25 mm
J	min. 50 mm



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.
- ☐ Er is rekening gehouden met aansluitmaten. (zie 19 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
- ☐ Er zijn wandafstandhouders gemonteerd. (zie 19 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
- Apparaat in een keukenblok schuiven.

14 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:



- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

15 Deur en uittrekwagen uitlijnen

De deuren zijn af fabriek uitgelijnd. Als u constateert dat de verticale deurspleet of de spleet tussen het koelgedeelte en het vriesgedeelte niet gelijkmatig is, adviseert Liebherr, de deuren achteraf uit te lijnen.

De deuren en de uittrekwagen zijn af fabriek uitgelijnd. Als u constateert dat de verticale deurspleet of de spleet tussen het koelgedeelte en het vriesgedeelte niet gelijkmatig is, adviseert Liebherr, de deuren achteraf uit te lijnen.

Gereedschap

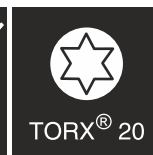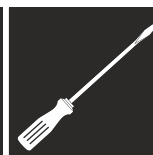

15.1 Koeldeeldeur uitlijnen

U kunt de deur uitlijnen aan de hand van de bovenste scharnierbeugel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat staat rechtop en is uitgelijnd. (zie 9 Wandafstandhouder monteren*)

Deur en uittrekwagen uitlijnen

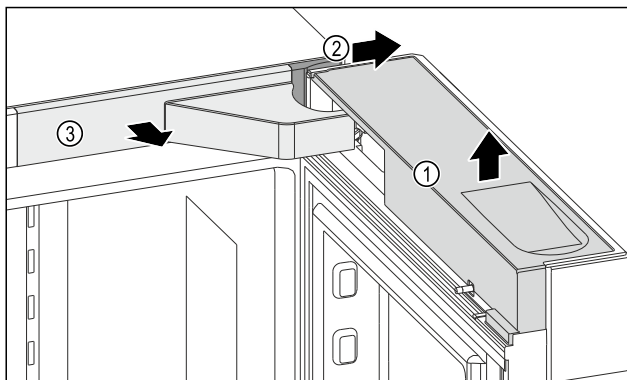


Fig. 10

- ▶ Deur openen.
- ▶ Afdekking Fig. 10 (1) wegnemen.
- ▶ Afdekking Fig. 10 (2) wegnemen.
- ▶ Afdekking Fig. 10 (3) wegnemen.



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door uitvallende deur!

Als u de schroeven op de scharnier volledig verwijdert, kan de deur er uitvallen. Dit kan tot ernstig letsel leiden.

- ▶ Schroeven losdraaien en niet volledig verwijderen.
- ▶ Deur vasthouden.

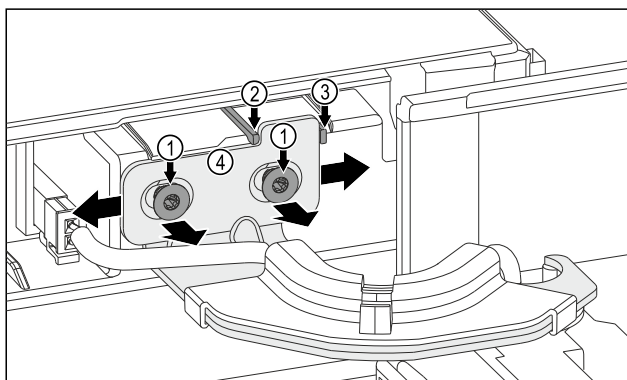


Fig. 11

- ▶ Beide schroeven Fig. 11 (1) losdraaien.
- ▶ Deur naar rechts verschuiven: Beveiligingsnop Fig. 11 (3) verwijderen.

-of-

- ▶ Deur naar links verschuiven: Beveiligingsnop Fig. 11 (2) verwijderen.

- ▶ Deur verschuiven.
- ▶ Eindpositie van de deur is bereikt: Beide schroeven Fig. 11 (1) vastdraaien.
- ▶ Deur is uitgelijnd.
- ▶ Afdekkingen aanbrengen.

15.2 Deur van het vriesgedeelte uitlijnen

U kunt de deur uitlijnen aan de hand van de onderste scharnierbeugel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat staat rechtop en is uitgelijnd. (zie 9 Wandafstandshouder monteren*)

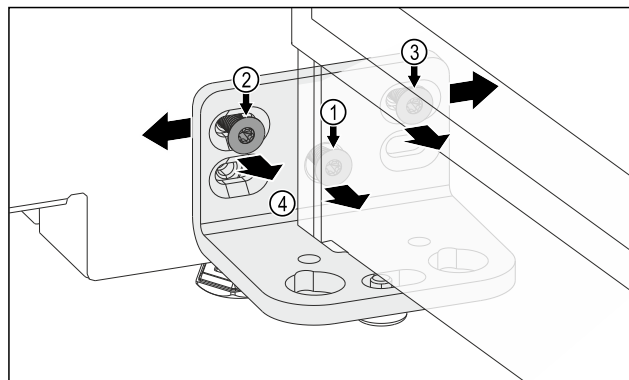


Fig. 12

- ▶ Deur openen.
- ▶ Schroef Fig. 12 (1) verwijderen.
- ▶ Schroef Fig. 12 (2) en schroef Fig. 12 (3) losdraaien. Voor schroef Fig. 12 (3) heeft u een korte inbussleutel nodig.
- ▶ Deur met scharnierbeugel Fig. 12 (4) naar links verschuiven.

-of-

- ▶ Deur met scharnierbeugel Fig. 12 (4) naar rechts verschuiven.

- ▶ Eindpositie van de deur is bereikt: Schroef Fig. 12 (2) en schroef Fig. 12 (3) vastschroeven.

- ▶ U heeft de schroef Fig. 12 (1) niet meer nodig.
- ▶ Deur is uitgelijnd.

15.3 Uittrekwagen uitlijnen

U kunt de uittrekwagen aan de beide bevestigingsbeugels uitlijnen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat staat rechtop en is uitgelijnd. (zie 9 Wandafstandshouder monteren*)

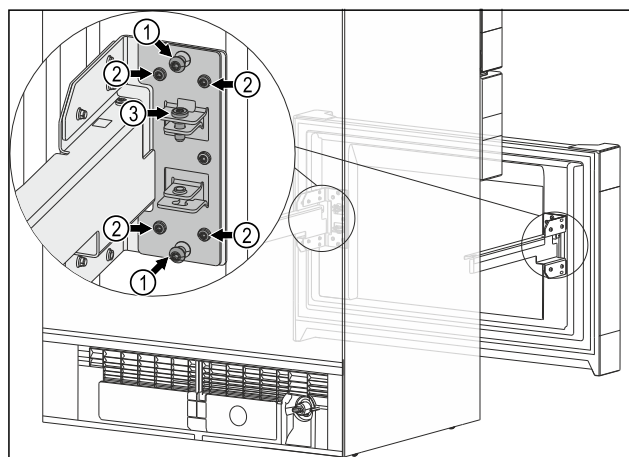


Fig. 13

- ▶ Uittrekwagen tot aan aanslag er uit trekken.
- ▶ Bak verwijderen.

Uittrekwagen horizontaal uitlijnen:

- ▶ Handelingsschappen eerst op de eerste en vervolgens op de tweede scharnierbeugel uitvoeren.

- ▶ Beide middelste schroeven Fig. 13 (1) verwijderen.
- ▶ Alle vier schroeven Fig. 13 (2) losdraaien.
- ▶ Uittrekwagen naar links verschuiven.

-of-

- ▶ Uittrekwagen naar rechts verschuiven.

- ▶ Uittrekwagen is horizontaal uitgelijnd.

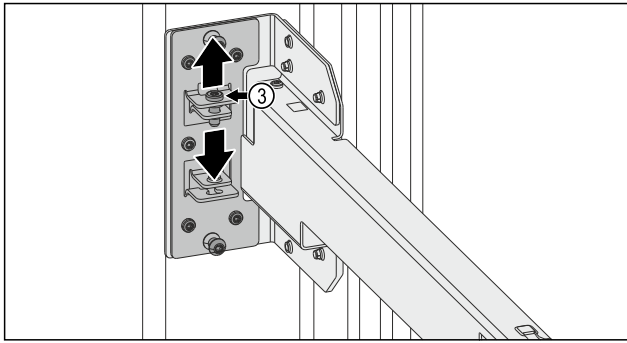


Fig. 14

Uittrekwagen verticaal uitlijnen:

- ▶ Handlingsstappen op de rechter en vervolgens op de linker scharnierbeugel uitvoeren.
- ▶ Schroef Fig. 14 (3) losmaken.
- of-
- ▶ Schroef Fig. 14 (3) vastdraaien.
- ▶ Uittrekwagen is verticaal uitgelijnd.
- ▶ Eindpositie van de uittrekwagen is bereikt: Alle vier schroeven Fig. 13 (2) vastdraaien.
- ▶ U heeft de middelste schroeven Fig. 13 (1) niet meer nodig.
- ▶ Uittrekwagen is uitgelijnd.

16 Apparaat op de watertoevoer aansluiten*

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Maten voor de aansluiting op de watertoevoer zijn bekend en worden in acht genomen.
- ☐ Waterdruk is in acht genomen.
- ☐ Watertoevoer naar het apparaat wordt uitgevoerd via de koudwaterleiding die de bedrijfsdruk uithoudt en op de drinkwatertoevoer is aangesloten.
- ☐ Alle apparaten en voorzieningen die voor de toevoer van water worden gebruikt, moeten aan de geldige voorschriften van het betreffende land voldoen.
- ☐ Achterzijde van het apparaat is toegankelijk zodat het apparaat op de drinkwatertoevoer kan worden aangesloten.
- ☐ Bijgevoegde slang wordt gebruikt. Oude slangen zijn weggegooid.
- ☐ In het aansluitstuk van de slang bevindt zich een zeef met afdichting.
- ☐ Tussen de slangleidingen en de wateraansluiting in het gebouw bevindt zich een waterkraan waarmee u, als dat nodig is, de watertoevoer kunt onderbreken.
- ☐ De waterkraan bevindt zich buiten het bereik aan de achterkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk. Zo kunt u het apparaat zo dicht mogelijk bij de muur zetten en indien nodig de kraan snel dichtdraaien.



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok door water!

- ▶ Vóór de aansluiting op de waterleiding: Apparaat van het stopcontact los koppelen.
- ▶ Vóór de aansluiting op watertoevoerleidingen: Watertoevoer afsluiten.
- ▶ Alleen gekwalificeerde specialisten moeten het apparaat op de drinkwatervoorziening aansluiten.



WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging door besmet water!

- ▶ Alleen op de drinkwatertoevoer aansluiten.

16.1 Slang aansluiten

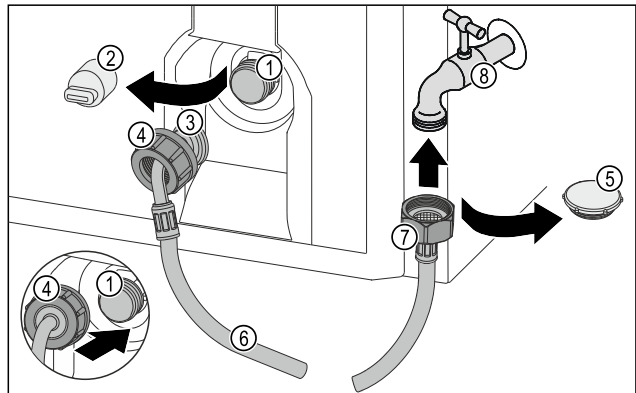


Fig. 15

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) Magneetklep: De magneetklep bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Het heeft een R3/4-aansluitschroefdraad. | (5) Sluitdop |
| (2) Afdekking | (6) Slang |
| (3) Afgeschuinde slang-einde | (7) Recht slangendeinde |
| (4) Moer | (8) Waterkraan |

LET OP

Beschadigingsgevaar door ondeskundige montage!

- ▶ Slang bij de montage niet beschadigen of knikken.
- ▶ Slang bij het opstellen van het apparaat niet beschadigen of knikken.

Slang op het apparaat aansluiten:

- ▶ Afdekking (2) eraf trekken.
- ▶ Moer (4) via het haakse slangendeinde (3) tot aan het uiteinde schuiven en vasthouden.

LET OP

Lekkend magneetventiel door beschadigde schroefdraad!

Als het magneetventiel lekt, kan er water uittreden.

- ▶ De volgende instructies voor de montage van de moeren op het magneetventiel in acht nemen.

- ▶ Moer (4) voorzichtig op het magneetventiel (1) plaatsen en vasthouden.
- ▶ Moer (4) met de hand recht op het schroefdraad draaien tot deze goed en veilig vast zit.
- ▶ Slang is op het apparaat aangesloten.

Slang op de waterkraan aansluiten:

- ▶ Sluitdop Fig. 15 (5) verwijderen.
- ▶ Rechte slangendeinde Fig. 15 (7) op de waterkraan Fig. 15 (8) plaatsen.
- ▶ Moer op het rechte slangendeinde Fig. 15 (7) rechtsom vastdraaien.
- ▶ Slang is op de waterkraan aangesloten.

16.2 Watersysteem controleren

Voordat u het apparaat volledig opstelt, adviseert Liebherr het watersysteem op lekkages te controleren.

- ▶ InfinitySpring-watertank aanbrengen. (zie 17 Waterreservoir*) *
- ▶ InfinitySpring-waterfilter aanbrengen. (zie 18 Waterfilter*) *

Waterreservoir*

- ▶ Watertank van de Water & Ice-center plaatsen. (zie 17 Waterreservoir*) *
- ▶ Waterfilter van de Water & Ice-center plaatsen. (zie 18 Waterfilter*) *
- ▶ Waterkraan langzaam openen.
- ▶ Controleren of slangen, watertoevoer en aansluitingen niet lekken.
- ▶ Watersysteem is op lekkages gecontroleerd.
- ▶ Watersysteem lekt niet: U kunt het apparaat volledig opstellen.

Aanwijzing

InfinitySpring: Voor het eerste gebruik moet u de InfinitySpring in bedrijf stellen. Daarvoor moet u het watersysteem ontluichten en reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)*

Water & Ice-Center: Voor het eerste gebruik moet u de Water & Ice-center in gebruik nemen. Hiervoor moet u het watersysteem ontluichten en reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)*

IceMaker: Voor het eerste gebruik moet u de IceMaker reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)*

17 Waterreservoir*

De watertank van de InfinitySpring bevindt zich achter de schuiflade aan de linkerkant van het koelgedeelte.*

De watertank van het Water & Ice-center bevindt zich achter de schuiflade links in het koelgedeelte.*

17.1 Waterreservoir gebruiken

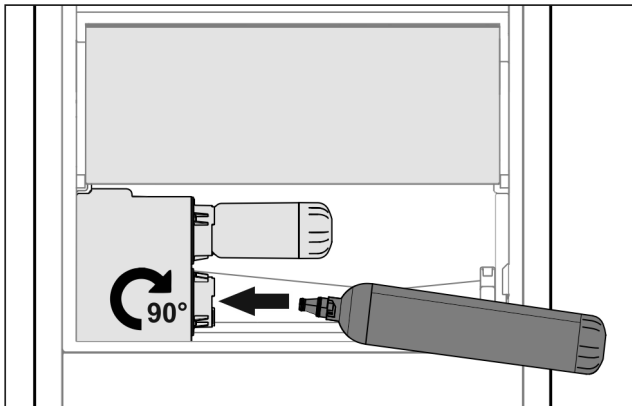


Fig. 16

- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Waterreservoir aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
- ▶ Controleer of het waterreservoir dicht is en er geen water uit loopt.
- ▶ Schuiflade aanbrengen.
- ▶ Watersysteem ontluichten. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)

In plaats van het waterfilter kan een extra waterreservoir worden gebruikt.*

Aanwijzing

Het waterreservoir is als reserveonderdeel verkrijgbaar.

18 Waterfilter*

Het waterfilter bevindt zich achter de schuiflade links in het koelgedeelte.

Deze neemt afzettingen in het water op en vermindert de chloorsmaak.

- ❑ Het waterfilter bij de aangegeven capaciteit uiterlijk iedere 6 maanden of als zich een duidelijke verlaging van de doorstromingsnelheid voordoet, vervangen.
- ❑ Het waterfilter bevat een actiefkoolfilter en kan bij het normale huisafval worden gegooit.

Aanwijzing

Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

18.1 Waterfilter aanbrengen

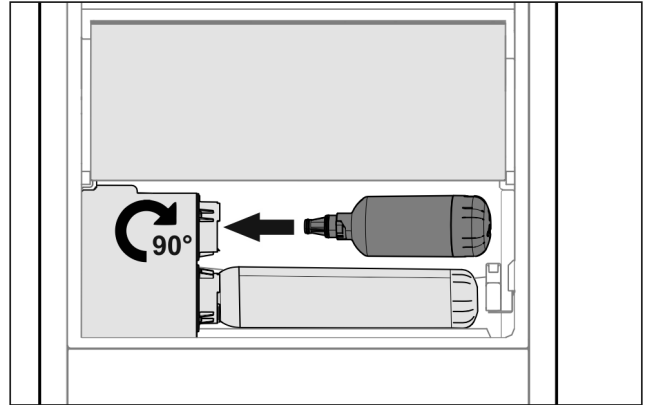


Fig. 17

- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Waterfilter aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
- ▶ Controleer of het filter dicht is en er geen water uit loopt.
- ▶ Schuiflade aanbrengen.



VOORZICHTIG

Infectiegevaar door mogelijk zwevende deeltjes in nieuwe waterfilters!*

Misselijkheid en braken.

- ▶ Na het vervangen van het filter: 3 l water op de InfinitySpring opzuigen en afvoeren.



VOORZICHTIG

Infectiegevaar door mogelijk zwevende deeltjes in nieuwe waterfilters!*

Misselijkheid en braken.

- ▶ Na het vervangen van het filter: 3 l water op het Water & Ice-centrum opzuigen en afvoeren.

- ▶ Waterfilter is nu gereed voor gebruik.

19 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 9 Wandafstandshouder monteren*)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 2 Plaatsingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

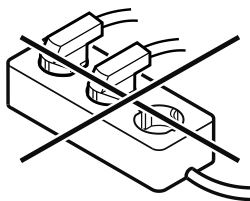


LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

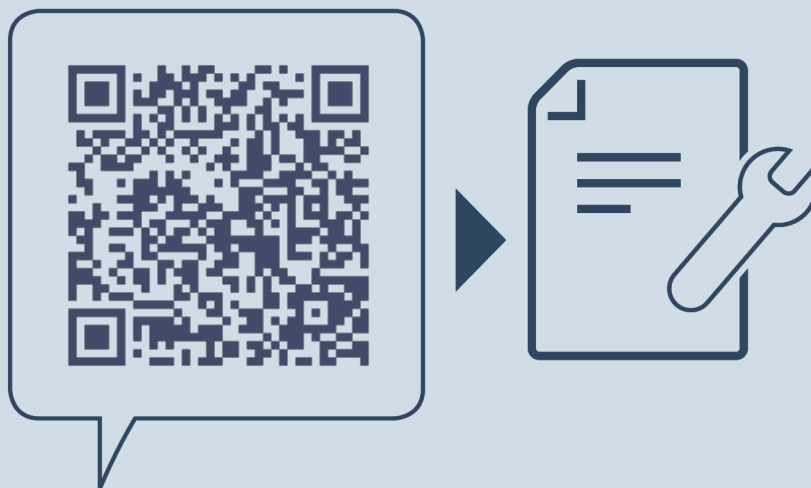

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Koel-vriescombinatie met BioFresh

Datum van uitgave: 20250724

Artikelnr.-index: 7086275-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien