

Gebraiksaanwijzing Instructions for use

»»» Combi-magnetron
Combi microwave

CMV825_---

NL Handleiding

NL 3 - NL 24

EN Instructions for use

EN 3 - EN 24

Gebuurkte pictogrammen - Pictograms used



Belangrijk om te weten - Important information



Tip

Uw combi-magnetron

Inleiding	4
Toestelbeschrijving	5
Bedieningspaneel	6

Eerste gebruik

Vóór het eerste gebruik	7
Plaatsing	7
De magnetron gebruiken	7
Richtlijnen voor magnetronkookgerei	8

Bediening

Let op!	10
De klok instellen	10
Het vermogen en de tijd instellen	11
Einde	11
Stoppen/Annuleren	12
Snelle start	12
Ontdooien op gewicht	12
Ontdooien op tijd	13
Hetelucht koken met voorverwarmen	13
Hetelucht koken zonder voorverwarmen	13
Koken met de grill	14
Combinatie koken	14
Fase koken	15
Kinderslot	15
Automatische programma's	16
De keukenwekker instellen	17

Kooktips

Opwarmen en koken / Ontdooien	18
Factoren die van invloed zijn op het kookproces	19
Basistechnieken	19
Koken van groente / Koken van vis	20

Onderhoud

Het toestel reinigen	21
----------------------	----

Storingen

Problemen oplossen	22
Vonken in de magnetron	22

Technische specificaties

Productspecificaties	23
----------------------	----

Milieuaspecten

Afvoer van het apparaat en de verpakking	24
--	----

Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor deze magnetron. In het ontwerp van dit product heeft eenvoudige bediening en optimale gebruiksvriendelijkheid centraal gestaan.

In deze handleiding leest u hoe u deze magnetron het best kunt gebruiken. Naast informatie over de bediening, vindt u hier ook achtergrondinformatie die u tijdens het gebruik van het apparaat van pas kan komen.



Lees eerst de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken!

Lees deze gebruikershandleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig gebruik.

Op onze website kunt u de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing vinden.






Toestelbeschrijving

1. Deurvergrendelingshaken
2. Binnenruit
3. Geleidering
4. Aandrijving
5. Bedieningspaneel
6. Glazen draaiplateau
7. Grillrek hoog en laag



Let op!

De magnetron mag niet gebruikt worden zonder geleidering en draaiplateau. Het draaiplateau moet met de uitsparing voor de aandrijving naar beneden geplaatst worden.

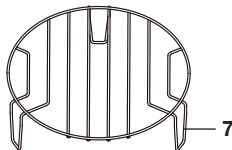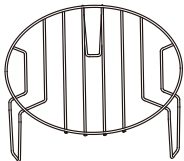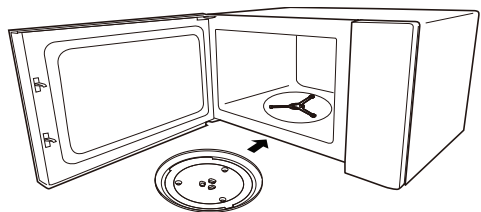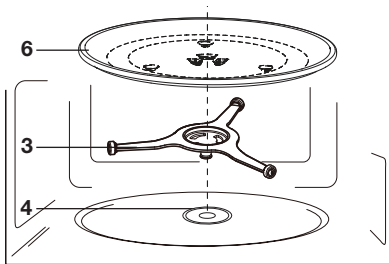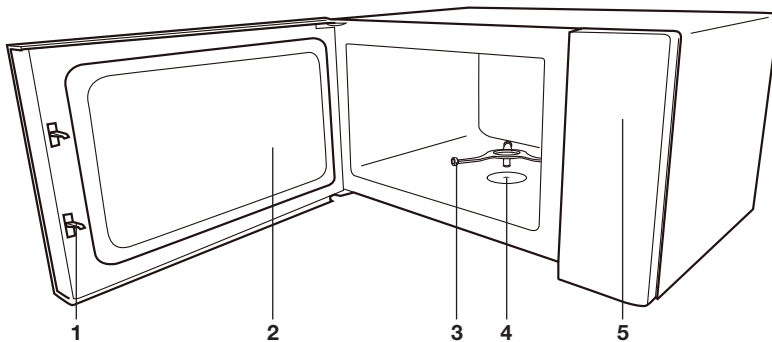


Let op!

Plaats het grillrek op het glazen draaiplateau.

Gebruik het grillrek niet voor magnetronfuncties!

Bedieningspaneel

1. Display
2. Magnetrontoets
3. Oventoets
4. Grill/Combitoets
5. Ontdooitoets
6. Keukenwekkertoets
7. Kloктоets
8. Instelknop (OK/Start/Tijd/Gewicht)
9. Auto-menutoets
10. Stoptoets

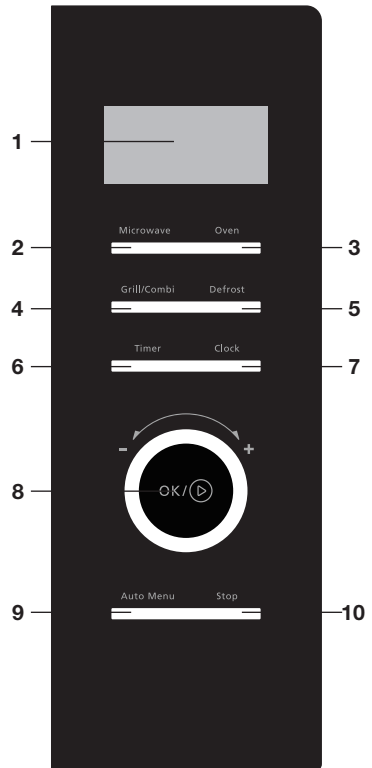

Instelknop

- Indrukken; een keuze bevestigen / starten.
- Draaien; tijd of gewicht instellen.



Tip

Tijdens het koken kan het vermogen/de temperatuur/de kookmodus 3 seconden in de display worden getoond door op de magnetrontoets/oventoets/grill/combitoets te drukken.

Vóór het eerste gebruik

- Open de deur, verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer de magnetron op beschadigingen.
- Gebruik de magnetron niet als deze beschadigd is, maar neem contact op met uw leverancier.
- Verwijder de beschermfolie van de ommanteling.
- Reinig de ovenruimte en het toebehoren met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddel of sterk geurende schoonmaakmiddelen.
- Leg eerst de geleidering en daarna het draaiplateau in het midden van de ovenruimte met de uitsparing voor de aandrijving naar beneden.



Let op!

De magnetron mag niet gebruikt worden zonder geleidering en draaiplateau.

Plaatsing

- Plaats de magnetron op een stevige en vlakke ondergrond.
- Zorg voor voldoende ventilatie rondom de magnetron. Houd aan de bovenzijde minimaal 20 cm ruimte vrij. Houd aan de achterzijde minimaal 10 cm en aan de zijkanten minimaal 5 cm ruimte vrij.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.

De magnetron gebruiken

Microgolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven. De energie maakt het mogelijk om een gerecht te garen of op te warmen zonder de vorm of kleur aan te tasten.

Kookprincipe

- De microgolven die door de magnetron worden gegenereerd, worden gelijkmatig verspreid door middel van een distributiesysteem. Het gerecht wordt zo gelijkmatig gegaard.
- De microgolven worden tot een diepte van ongeveer 2,5 cm door het gerecht geabsorbeerd. Het garen gaat dan door, omdat de warmte in het gerecht wordt verspreid.
- De bereidingstijden variëren en hangen af van de schaal die u gebruikt en de eigenschappen van het gerecht:
 - ▷ *Hoeveelheid en dichtheid*
 - ▷ *Watergehalte*
 - ▷ *Begintemperatuur (wel of niet gekoeld)*

EERSTE GEBRUIK



Let op!

Het gerecht wordt van binnen gegaard door middel van warmteverspreiding. Het garen gaat door, zelfs als u het gerecht uit de oven hebt gehaald. Rusttijden in recepten en in dit boekje moeten daarom worden aangehouden om te zorgen voor:

- Gelijkmatische verwarming tot binnen in het gerecht.
- Gelijke temperaturen in alle delen van het gerecht.

Richtlijnen voor magnetronkookgerei

Kookgerei dat u voor de magnetronfunctie gebruikt, mag de microgolven niet blokkeren. Metalen zoals roestvrij staal, aluminium en koper weerkaatsen microgolven. Gebruik daarom geen metalen kookgerei. Kookgerei waarop staat aangegeven dat het magnetronbestendig is, kan veilig worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over geschikt kookgerei de volgende richtlijnen.

- ✓ Aanbevolen
- ✓ X Voorzichtig
- X Onveilig

Kookgerei	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ X	Kan in kleine hoeveelheden worden gebruikt om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Vonkontlading kan voorkomen als de folie zich te dicht bij de ovenwand bevindt of als er te veel folie wordt gebruikt.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk, geglazuurd aardewerk en ivoorporselein zijn doorgaans geschikt, tenzij ze zijn voorzien van een metalen randje.
Wegwerpservies van polyester of karton	✓	Soms worden diepvriesmaaltijden verpakt in wegwerpservies.

EERSTE GEBRUIK

Kookgerei	Magnetron- bestendig	Opmerkingen
Fastfoodverpakkingen		
<ul style="list-style-type: none"> Polystyreenbekers 	✓	Kan worden gebruikt voor het verwarmen van voedsel. Bij oververhitting kan het polystyreen smelten.
<ul style="list-style-type: none"> Papieren zakken of krantenpapier 	✗	Kan vlam vatten.
<ul style="list-style-type: none"> Gerecycled papier of metalen randjes 	✗	Kan vonkontlading veroorzaken.
Glaswerk	✓	
<ul style="list-style-type: none"> Ovenschalen 		Kan worden gebruikt, tenzij voorzien van een metalen randje.
<ul style="list-style-type: none"> Fijn glaswerk 		Kan worden gebruikt voor het verwarmen van voedsel of vloeistoffen. Dun glas kan breken of barsten bij plotselinge verhitting.
<ul style="list-style-type: none"> Glazen potten 		Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor verwarmen.
Metaal	✗	Kan vonkontlading of brand veroorzaken.
Papier		
<ul style="list-style-type: none"> Borden, bekers, keukenpapier 	✓	Voor korte bereidingstijden en verwarmen. Voor het absorberen van overtollig vocht.
<ul style="list-style-type: none"> Gerecycled papier 	✗	Kan vonkontlading veroorzaken.
Kunststof	✓	Met name hittebestendig thermoplastisch materiaal. Andere soorten plastic kunnen kromtrekken of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamine plastic. Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag het voedsel niet aanraken. Wees voorzichtig wanneer u de folie verwijderd; er kan hete stoom ontsnappen. Alleen indien kook- of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Indien nodig inprikken met een vork.

Let op



Waarschuwing!

Verhitting van vloeistoffen in de magnetron kan resulteren in kookpuntvertraging. Dit houdt in dat de vloeistof pas na verwijdering uit de magnetron heftig kan gaan koken met het risico dat u zich brandt. Het effect van kookpuntvertraging kunt u opheffen door een kunststof of glazen lepeltje in de vloeistof te zetten alvorens de vloeistof op te warmen in de magnetron.



Waarschuwing!

Let op met babyvoeding:

- Schud of roer de inhoud van babyflesjes of potjes babyvoeding na verwarming.
- Controleer de temperatuur van de voeding zorgvuldig vóór consumptie om brandwonden te voorkomen.



Waarschuwing!

Bestek en serviesgoed kunnen heet zijn na gebruik van de magnetron.

De klok instellen

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, klinkt er een geluidssignaal en het display toont '0:00'.

1. Druk op de kloktoets.
2. Draai aan de instelknop om de uren in te stellen (0-23).
3. Druk op de kloktoets om de instelling te bevestigen.
4. Draai aan de instelknop om de minuten in te stellen (0-59).
5. Druk op de kloktoets om de instelling te bevestigen.



Tip

Alleen als de huidige tijd in de display staat (en de magnetron niet in werking is), kunt u deze aanpassen zoals hiervoor beschreven.



Tip

Het is mogelijk om meteen de magnetron te gaan gebruiken zonder vooraf eerst de huidige tijd in te stellen.

**Tip**

Tijdens het koken kan de huidige tijd in de display worden getoond door op de kloктоets te drukken. De tijd verschijnt gedurende 3 seconden in de display.

Het vermogen en de tijd instellen

In de tabel ziet u uit welke magnetronvermogens u kunt kiezen en waarvoor ze geschikt zijn.

Vermogen		Toepassing
100 %	900 Watt	Snelle bereiding
80 %	720 Watt	Normale bereiding
50 %	450 Watt	Langzame bereiding/stomen
30 %	270 Watt	Ontdooien
10 %	90 Watt	Warmhouden

1. Druk (meerdere keren) op de magnetrontoets om het vermogen in te stellen.
2. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
3. Draai aan de instelknop om de gewenste tijd in te stellen (max. 95 minuten).
4. Druk op de instelknop.
 - ▶ *De magnetron start en in de display is de aftellende tijd te zien.*

**Tip**

Tijdens het koken kunt u extra tijd toevoegen door (meerdere keren) op de instelknop te drukken.

**Tip**

Tijdens het koken kan het vermogen in de display worden getoond door op de magnetrontoets te drukken. Het vermogen verschijnt gedurende 3 seconden in de display.

Einde

Na afloop van elk kookproces verschijnt de huidige tijd in de display en de magnetron schakelt uit. U hoort vijf geluidssignalen, om u eraan te herinneren het voedsel uit de magnetron te halen.

Stoppen/Annuleren

- U kunt een kookproces stoppen door één keer op de stop-toets te drukken. Door daarna op de instelknop te drukken, wordt het kookproces weer hervat.
- U kunt het kookproces annuleren door twee keer op de stop-toets te drukken. De huidige tijd verschijnt in de display.

Snelle start

1. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start meteen op vol vermogen gedurende 30 seconden.*
2. Druk, indien gewenst, meerdere keren op de instelknop om de tijd te verhogen in stappen van 30 seconden.



Tip

U kunt ook eerst de instelknop linksom draaien om meteen de tijd in te stellen. Druk daarna op de instelknop om de magnetron te laten starten op vol vermogen.

Ontdooien op gewicht

1. Druk op de ontdooitoets.
 - *In de display verschijnt 'DEF1'.*
2. Draai aan de instelknop om het gewicht in te stellen (100g - 2000g).
3. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start en in de display is de aftellende tijd te zien.*



Let op!

Als u voedsel gaat ontdooien is het nodig om halverwege de ontdooitijd het voedsel om te draaien om zo een beter resultaat te krijgen. Er klinkt een geluidssignaal om u hieraan te herinneren. Als u geen actie onderneemt, zal de magnetron gewoon verder gaan met het ingestelde programma.

4. Open de deur; de magnetron schakelt uit.
5. Draai het voedsel om en sluit de deur.
6. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron gaat verder met het ingestelde programma.*

Ontdooien op tijd

1. Druk tweemaal op de ontdooitoets.
 - *In de display verschijnt 'dEF2'.*
2. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
3. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start en in de display is de aftellende tijd te zien.*



Let op!

Als u voedsel gaat ontdooien is het nodig om halverwege de ontdooitijd het voedsel om te draaien om zo een beter resultaat te krijgen. Er klinkt een geluidssignaal om u hieraan te herinneren. Als u geen actie onderneemt, zal de magnetron gewoon verder gaan met het ingestelde programma.

4. Open de deur; de magnetron schakelt uit.
5. Draai het voedsel om en sluit de deur.
6. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron gaat verder met het ingestelde programma.*

Hotelucht koken met voorverwarmen

1. Druk op de oventoets.
2. Draai aan de instelknop om de temperatuur in te stellen (van 150 tot 240 °C).
3. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
4. Druk nogmaals op de instelknop om het voorverwarmen te starten.
 - *Er klinkt een geluidssignaal wanneer de temperatuur is bereikt.*
5. Plaats het gerecht in de magnetron en sluit de deur.
6. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
7. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start met de gemaakte instellingen.*

Hotelucht koken zonder voorverwarmen

1. Druk op de oventoets.
2. Draai aan de instelknop om de temperatuur in te stellen (van 150 tot 240 °C).
3. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
4. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
5. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start met de gemaakte instellingen.*

Koken met de grill

1. Druk op de grill/combitoets.
 - *In de display verschijnt 'G-1'.*
2. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
4. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start met de gemaakte instellingen.*



Let op!

Er klinkt een geluidssignaal als de helft van de grilltijd verstreken is. Voor een beter grillresultaat is het aan te bevelen het gerecht op dit moment om te draaien. Als u geen actie onderneemt, zal de magnetron gewoon verder gaan met het ingestelde programma.

5. Open de deur; de magnetron schakelt uit.
6. Draai het voedsel om en sluit de deur.
7. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron gaat verder met het ingestelde programma.*

Combinatie koken

In de tabel ziet u uit welke combinaties u kunt kiezen.

Display	Magnetron	Grill	Hetelucht
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

1. Druk meerdere keren op de grill/combitoets.
 - *In de display verschijnt het gekozen combinatie programma.*
2. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
4. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start met de gemaakte instellingen.*

Fase koken

Met deze functie kunt u maximaal 2 verschillende instellingen achter elkaar in één en hetzelfde kookproces combineren. Als ontdooien een fase is, dan moet deze altijd als eerste komen. Er klinkt een geluidssignaal als de tweede fase gaat beginnen.

Voorbeeld

U wilt gedurende 1 minuut het voedsel grillen, daarna gedurende 7 minuten het voedsel koken op 720 Watt.

1. Druk op de grill/combitoets.
 - *In de display verschijnt 'G-1'.*
2. Draai aan de instelknop om 1 minuut in te stellen.
3. Druk twee keer op de magnetrontoets.
 - *In de display verschijnt het vermogen.*
4. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
5. Draai aan de instelknop om 7 minuten in te stellen.
6. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
 - *De magnetron start met de gemaakte instellingen.*

Kinderslot

1. Houd de stop-toets drie seconden ingedrukt.
 - *Een slotsymbool verschijnt in de display en er klinkt een geluidssignaal; het kinderslot is ingeschakeld.*
2. Houd nogmaals de stop-toets drie seconden ingedrukt.
 - *Het slotsymbool verdwijnt en er klinkt een geluidssignaal; het kinderslot is uitgeschakeld.*

BEDIENING

Automatische programma's

Met deze functie kunt u heel eenvoudig populaire gerechten bereiden. Kies het geschikte programma uit de tabel, passend bij het soort voedsel en het gewicht.

In de tabel ziet u uit welke automatische programma's met bijbehorende gewichten u kunt kiezen.

Menu	Gewicht/Hoeveelheid	Vermogen
A1 Opwarmen	150 g	900 W
	250 g	
	350 g	
	450 g	
	600 g	
A2 Aardappel	1 (230 g)	900 W
	2 (460 g)	
	3 (690 g)	
A3 Vlees	150 g	720 W
	300 g	
	450 g	
	600 g	
A4 Groente	150 g	900 W
	350 g	
	500 g	
A5 Vis	150 g	720 W
	250 g	
	350 g	
	450 g	
	650 g	
A6 Pasta	50 g (met 450 g koud water)	720 W
	100 g (met 800 g koud water)	
	150 g (met 1200 g koud water)	
A7 Soep	200 ml	900 W
	400 ml	
	600 ml	
A8* Cake	475 g	Convectie 160 °C met voorverwarmen

Menu	Gewicht/Hoeveelheid	Vermogen
A9 Pizza	200 g	C-4
	300 g	
	400 g	
A10** Kip	500 g	C-4
	750 g	
	1000 g	
	1200 g	

* Sla stap 3 en 4 over.

** Er klinkt een geluidssignaal halverwege de tijd om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien. Als u geen actie onderneemt, zal de magnetron gewoon verder gaan met het ingestelde programma.

De temperatuur, het gewicht en de vorm van het voedsel zullen het kookproces beïnvloeden. Voor het beste resultaat kunt u altijd na afloop van het automatische programma de magnetron weer inschakelen om het kookproces te verlengen.

1. Druk (meerdere keren) op de auto-menu-toets om het gewenste automatische programma te kiezen.
 - *Het ingestelde programma verschijnt in de display.*
2. Druk op de instelknop om het gekozen programma te bevestigen.
3. Draai aan de instelknop om het gewenste gewicht te kiezen.
 - *Het ingestelde gewicht verschijnt in de display.*
4. Druk op de instelknop.
 - *De magnetron start en in de display is de aftellende tijd te zien.*

De keukenwekker instellen

1. Druk op de keukenwekkertoets.
 - *Het display toont '00:00'.*
2. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen (max. 95 minuten).
3. Druk op de instelknop om de instelling te bevestigen.
 - *De tijd begint af te tellen. Als de ingestelde tijd is verstreken, hoort u vijf geluidssignalen. De huidige tijd verschijnt weer in de display.*

Opwarmen en koken

- De magnetron verwarmt altijd met dezelfde intensiteit. Hoe meer u in de magnetron plaatst, des te langer de kooktijd.
- Vlakke en platte gerechten zijn sneller warm dan smalle, hoge gerechten.
- Gerechten afdekken met magnetronfolie of een passende deksel voorkomt spetteren, verkort de gaartijd en helpt de vochtigheidsgraad te behouden. Na afloop de folie of het deksel voorzichtig verwijderen. Let op! De vrijkomende stoom kan zeer heet zijn!
- Gerechten die snel uitdrogen eventueel bevochtigen. Zet aardappels en groenten eerst even in koud water voordat u ze in de magnetron plaatst. Hiermee voorkomt u dat er zich een velletje op vormt.
- Voor een gelijkmatig resultaat kunt u het beste gerechten één- tot tweemaal roeren of keren.
- Kies voor het opwarmen van reeds bereide gerechten altijd de hoogste magnetronstand.
- Bij het koken hoeft u maar weinig water, zout en kruiden te gebruiken. Zout kunt u het beste na afloop toevoegen. Hiermee voorkomt u dat het vocht aan het gerecht wordt onttrokken.
- Nadat de magnetron is uitgeschakeld gaat het gerecht nog enige tijd na. Houd hier rekening mee door het gerecht niet te lang op te warmen.
- Als de lichtbron (LED-lamp) van dit toestel is ingeschakeld, verbruikt de lichtbron < 60 lm.



Let op!

Plaats, bij het opwarmen van kleine hoeveelheden poedervormige producten (zoals bij het drogen van kruiden), altijd een bekertje water in de magnetron. Anders bestaat er, door de geringe hoeveelheid, kans op zelfontbranding.

Ontdooien

- Ontdooi grote compacte stukken altijd met behulp van het ontdooiprogramma. Doordat het gerecht geleidelijk en gelijkmatig ontdooit, loopt u niet de kans dat de buitenkant uitdroogt terwijl de kern nog bevroren is.
- Om het ontdooiproces sneller te laten verlopen, wordt aanbevolen om het gerecht na enige tijd in stukken te verdelen.
- Las, bij grote stukken vlees en compacte gerechten, tweemaal een pauze in.
- Bij het ontdooien van onregelmatig gevormde gerechten kunt u dunne delen na de helft van de ontdooitijd afdekken of omwikkelen met aluminiumfolie.

Factoren die van invloed zijn op het kookproces

- De temperatuur van ingrediënten is van invloed op de bereidingstijd. Een koude maaltijd heeft een langere kooktijd nodig dan een maaltijd op kamertemperatuur.
- Lichte gerechten garen sneller dan zware en massieve gerechten, zoals stoofgerechten of rollades. Let op bij het bereiden van lichte, poreuze gerechten. De randen worden snel droog en taai.
- Kleine gerechten worden gelijkmatiger verwarmd als u ze los van elkaar, liefst cirkelvormig, in de magnetron plaatst.
- Botten en vet geleiden hitte beter dan vlees. Aluminiumfolie blokkeert de magnetrongolven. Door dunnere gedeelten van gerechten (zoals kippenpoten en -vleugeltjes) af te dekken voorkomt u dat ze te snel garen.
- Vetvrij papier voorkomt spetteren en helpt warmte vast te houden.

Basistechnieken

Plaatsen

Plaats dikkere stukken aan de buitenkant op het draaiplateau. Gerechten die aan de buitenkant op het draaiplateau geplaatst worden ontvangen de meeste microgolven.

Roeren

Door gerechten regelmatig te roeren verspreidt u de opgeslagen warmte. Roer altijd van buiten naar binnen, aangezien de buitenkant van het gerecht altijd het eerste warm wordt.

Omdraaien

Grote, dikke gerechten regelmatig omdraaien. Ze garen dan regelmatig en sneller.

Prikken

Gerechten met een vel of schaal, zoals eierdooiers, schaaldieren en fruit, barsten open in de magnetron. Voorkom dit door er van te voren enkele keren met een vork of satéprikker in te prikken.

Controleren

Gerechten garen snel. Controleer ze daarom regelmatig. Haal gerechten net voordat ze gaar zijn uit de magnetron.

Nagaren

Laat gerechten, nadat u ze uit de magnetron hebt gehaald, over het algemeen 3 tot 10 minuten afgedekt staan. De gerechten garen dan na. Gerechten met een droge korst, zoals cake, niet afdekken.

Invriezen

Bij het invriezen kunt u al rekening houden met het ontdooien in de magnetron, door geen aluminiumfolie of -bakjes te gebruiken en door plattere porties in te vriezen.

Koken van groente

- Gebruik indien mogelijk verse groenten. Als groenten al wat slap zijn geworden doordat ze te lang gelegen hebben kunt u ze een tijdje in koud water leggen, zodat ze zich weer vol kunnen zuigen.
- Gebruik voor het koken van groente een ruime schaal, zodat de schaalbodem bedekt wordt met een niet al te dikke laag.
- Kook groenten bij voorkeur met het reeds aanwezige water dat na het schoonspoelen overblijft.
- Dek de schaal altijd af met een deksel of magnetronfolie.
- Voeg geen zout toe. De van nature in de groente aanwezige zouten geven meestal voldoende smaak. Indien u toch zout toe wilt voegen, doe dat dan na het koken.
- Kook groente zo kort mogelijk. Houd rekening met het nagaren.
- Controleer met een satéprikker of vork of de groente gaar is.

Koken van vis

Vis moet geleidelijk gaar worden. Schakel daarom bij dunne vissen, vette vissen of kleine porties een laag vermogen in (ongeveer 30%). In andere gevallen kunt u het vermogen gerust iets hoger instellen. Houd wel rekening met nagaren. Vis is gaar als het ondoorschijnend is geworden.

Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselresten zich ophopen, met name op de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de deurafdichtingen.

- Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep. Veeg na met een schone, natte doek en droog de oppervlakken af.
- Zorg dat de afdekking van de microgolfdelers (rechterzijde van de ovenruimte) schoon is. Vervuiling van de afdekking kan leiden tot vonkvorming.
- Reinig de binnenzijde direct na gebruik. Verwijder overgekookt vocht en voedselresten met een vochtige doek. Achtergebleven kruimels en vocht absorberen microgolven en verlengen de kooktijd.
- Reinig het toebehoren regelmatig; gebruik een sopje van afwasmiddel met een borstel en maak het toebehoren met een droge doek goed droog. Het toebehoren mag ook in de vaatwasmachine.
- Geurtjes verdwijnen als u een glas azijn of water met citroen in de ovenruimte zet. Schakel de magnetron gedurende twee minuten in op vol vermogen. Daarna afnemen met een vochtige doek.



Belangrijk!

- Let erop dat er GEEN water in de ventilatieopeningen komt.
- Gebruik NOOIT schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
- Gebruik GEEN schuurmiddelen of metalen schrapers voor het reinigen van de glazen ovendeur. Het oppervlak raakt hierdoor bekrast, waardoor het glas kan barsten.
- Gebruik GEEN hogedruk- of stoomreiniger om de magnetron schoon te maken.
- Als de afdichting van de magnetron sterk is vervuild, sluit de deur niet goed. De aangrenzende voorzijden van meubels kunnen worden beschadigd. Houd de afdichting schoon.

STORINGEN

Problemen oplossen

Als de kookresultaten niet naar wens zijn, er vonken overspringen in de magnetron, de magnetron niet start etc., probeer dan eerst zelf de oorzaak van de storing te vinden voordat u de servicedienst belt.

Controleer:

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het vermogen en de bereidingsduur goed ingesteld?
- Staan er voorwerpen in de magnetron die er niet thuishoren?
- Is het juiste keukengerei gebruikt?
- Is het draaiplateau in de magnetron?
- Zijn de ventilatieopeningen niet geblokkeerd?
- Is het voedsel voldoende ontdooid?
- Is het voedsel tijdens de bereiding gekeerd of geroerd?

Probeer eveneens het volgende:

Plaats een mok met water (ongeveer 150 ml) in de magnetron, sluit zorgvuldig de deur en stel de tijd in op 1 minuut.

- Gaat de verlichting aan?
- Gaat de ventilator aan?
- Draait het draaiplateau?
- Is het water in de mok heet geworden?

Als op één van bovengenoemde vragen het antwoord 'NEE' is, controleer dan als laatste stap de zekering in de meterkast. Is hier niks mee aan de hand, neem dan contact op met de servicedienst.

Vonken in de magnetron



Let op!

Als u vonken in de magnetron ziet, schakel dan direct de magnetron uit. Vonken kunnen worden veroorzaakt door:

- metaal of aluminiumfolie dat de binnenkant van de magnetron aanraakt;
- aluminiumfolie dat niet correct om het voedsel is gewikkeld (punten die omhoog staan en als een antenne werken);
- metaal van een sluitstrip of servies met metaalhoudende sierrand;
- gerecycled papier dat kleine metalen deeltjes bevat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Op het gegevensplaatje worden de totale aansluitwaarde, de vereiste spanning en de frequentie aangegeven.

Dit toestel voldoet aan alle relevante CE richtlijnen.

Productspecificaties

Afmetingen toestel (bxdxh)	495 mm x 435 mm* x 290 mm
Aansluiting	230 V ~ 50 Hz
Magnetronvermogen input	1450 W
Magnetronvermogen output	900 W
Grill	1000 W
Convectie	2100 W
Maximale stroomverbruik	2100 W

* Diepte is inclusief de knop op de display en de handgreep van de deur.

ENERGIEVERBRUIK

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om toepasselijke spaarstand te bereiken.

Stand-bymodus	0,8 W
De maximale tijd die de oven nodig heeft om automatisch de stand of toestand voor laag energieverbruik te bereiken.	20 minuten

Afvoer van het apparaat en de verpakking

Dit product is gemaakt van duurzame materialen. Aan het einde van zijn nuttige leven moet het apparaat echter op een verantwoorde manier worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informeren.

De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled. Er is gebruikgemaakt van de volgende materialen:

- karton;
- polyethyleenfolie (PE);
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim).

Gooi deze materialen op een verantwoorde manier weg conform de wettelijke bepalingen.



Op het product staat een pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Dit geeft aan dat huishoudelijke apparatuur afzonderlijk moet worden afgevoerd. Het apparaat mag aan het einde van zijn nuttige leven dan ook niet worden verwerkt via de normale afvalstroom. U moet het inleveren bij een gemeentelijk afvalinzamelingspunt of bij een verkooppunt dat dit voor u aanbiedt.

Door huishoudelijke apparatuur afzonderlijk in te zamelen, wordt voorkomen dat het milieu en de volksgezondheid schade wordt berokkend. De materialen die bij de vervaardiging van dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden hergebruikt en dat betekent een aanzienlijke besparing in energie en grondstoffen.

Conformiteitsverklaring



Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn vermeld in de normen waar naar wordt verwezen.

CONTENTS

Your combi microwave

Introduction	4
Description of the appliance	5
Control panel	6

First use

Before first use	7
Positioning	7
Using the microwave	7
Guidelines for microwave cookware	8

Operation

Attention!	10
Clock setting	10
Setting the power level and cooking time	11
End	11
Stop/Cancel	12
Quick start	12
Defrost by weight	12
Defrost by time	13
Hot-air cooking with preheating	13
Hot-air cooking without preheating	13
Cooking using the grill	14
Combination cooking	14
Stage cooking	15
Child lock	15
Automatic programmes	16
Setting the kitchen timer	17

Cooking tips

Warming up and cooking / Defrosting	18
Factors that influence the cooking process	19
Basic techniques	19
Cooking vegetables / Cooking fish	20

Maintenance

Cleaning the appliance	21
------------------------	----

Faults

Solving problems	22
Sparks in the microwave	22

Technical specifications

Product specifications	23
------------------------	----

Environmental aspects

Disposal of packaging and appliance	24
-------------------------------------	----

YOUR COMBI MICROWAVE

Introduction

Congratulations on your choice of this microwave. This product was designed with simple operation and optimum comfort in mind.

This manual describes the best way to use this microwave. In addition to information on operation, you will also find background information that may come in handy when using the appliance.



Please read the separate safety instructions carefully before using the appliance!

Read this manual before using the appliance and keep it in a safe place for future use.

You can find the most recent version of the instructions for use on our website.

YOUR COMBI MICROWAVE






Description of the appliance

1. Door lock
2. Window
3. Guiding ring
4. Drive shaft
5. Control panel
6. Glass turntable
7. Higher and lower grill rack



Attention!

The microwave may not be used without the guiding ring and turntable. The turntable should be fitted with the opening for the drive shaft facing downwards.

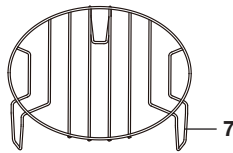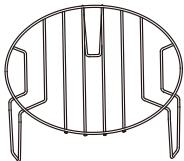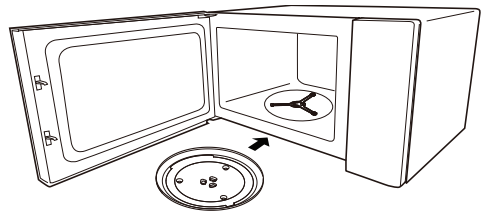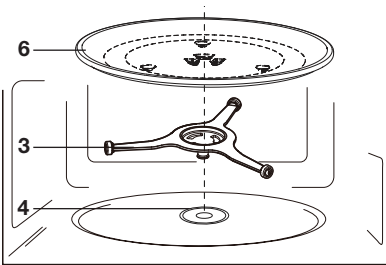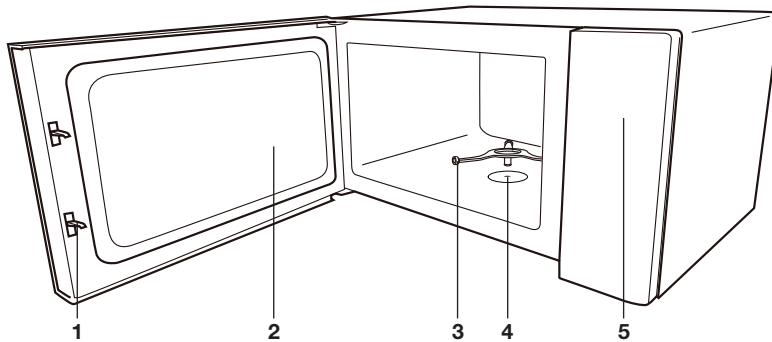

Attention!


Place the grill rack on the glass turntable.

Do not use the grill rack for microwave functions!

YOUR COMBI MICROWAVE

Control panel

1. Display
2. Microwave button
3. Oven button
4. Grill/Combi button
5. Defrost button
6. Kitchen timer button
7. Clock button
8. Setting knob (OK/Start/Time/Weight)
9. Auto menu button
10. Stop button

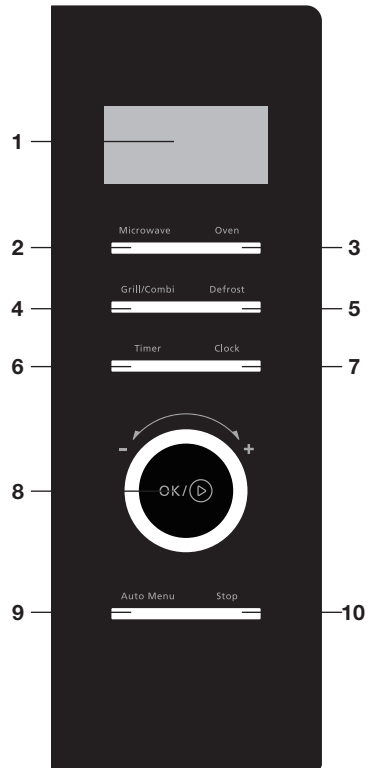

Setting knob

- Pressing; confirming / starting.
- Turning; setting the time or weight.



Tip

During cooking, you can display the power level/temperature/cooking mode for 3 seconds by pressing the microwave button/oven button/grill button/combi button.

FIRST USE

Before first use

- Open the door, remove the packaging and check the microwave for damage.
- Do not use the microwave if it is damaged, but contact your supplier.
- Remove the protective film from the casing.
- Clean the oven interior and accessories with a damp cloth. Do not use any abrasive cleaner or strong-smelling cleaning products.
- First, place the guiding ring and then the turntable in the centre of the oven cavity with the opening for the drive shaft facing downwards.



Attention!

The microwave may not be used without the guiding ring and turntable.

Positioning

- Place the microwave oven on a firm, flat surface.
- Make sure that there is sufficient ventilation around the microwave oven. Keep at least a 20 cm space free at the top. At the rear, keep at least 10 cm and at the sides keep at least 5 cm free.
- Do not cover the air vents.

Using the microwave

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The energy makes it possible to cook or warm up a dish without affecting the form or colour.

Cooking principle

- The microwaves which the microwave generates are spread evenly by a distribution system. This cooks the dish evenly.
- The food absorbs the microwaves to a depth of approximately 2.5 cm. Cooking then continues, because the heat is spread in the dish.
- The cooking times vary and depend on the dish you use and the properties of the food:
 - ▷ *Quantity and density*
 - ▷ *Moisture content*
 - ▷ *Starting temperature (whether or not it is cooled)*

FIRST USE



Attention!

The dish is cooked from the inside out by means of heat distribution. The cooking continues even when you take the dish from the oven. Standing times in recipes and in this book should therefore be adhered to, in order to ensure:

- Even heating into the middle of the dish;
- Equal temperatures in all parts of the dish.

Guidelines for microwave cookware

Cookware that you use for the microwave function should not block the microwaves. Metals such as stainless steel, aluminium and copper reflect microwaves. For that reason, do not use metal cookware. Cookware which is designated as microwave-safe can be used safely. For more information about suitable cookware, consult the following guidelines.

- ✓ Recommended
- ✓ X Careful
- X Unsafe

Cookware	Microwave safe	Remarks
Aluminium foil	✓ X	Can be used in small quantities to prevent certain parts of the food from overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Porcelain and earthenware	✓	Porcelain, earthenware, glazed earthenware and ivory porcelain are usually suitable, unless they have a metal edge.
Disposable crockery made from polyester or cardboard	✓	Frozen meals are sometimes packaged in disposable tableware.
Fast food packaging <ul style="list-style-type: none">• Polystyrene cups	✓	Can be used to warm up food. Polystyrene can melt if it overheats.
<ul style="list-style-type: none">• Paper bags or newspaper• Recycled paper or metal edges	X X	Can catch fire. Can cause arcing.

FIRST USE

Cookware	Microwave safe	Remarks
Glassware <ul style="list-style-type: none"> • Oven dishes • Fine glassware • Glass jars 	✓	Can be used, unless it has a metal edge. Can be used to warm up food or liquids. Thin glass can break or shatter with sudden heating. The lid must be removed. Only suitable for warming.
Metal	✗	Can cause arcing or fire.
Paper <ul style="list-style-type: none"> • Plates, cups, kitchen paper • Recycled paper 	✓	For short cooking times and warming. For absorbing excess moisture.
Plastic	✓	Especially heat-resistant thermoplastic material. Other types of plastic can warp or discolour at high temperatures. Do not use melamine plastic. Can be used to hold moisture. May not touch the food. Be careful when you remove the film; hot steam can escape. Only if boil-proof or ovenproof. Must not be airtight. If necessary, prick it with a fork.

OPERATION

Attention!



Attention!

Heating liquids in the microwave can result in delayed boiling. This means that the liquid may start to boil furiously after it is removed from the microwave, with the risk of scalding. You can offset the delayed boiling effect by placing a plastic or glass spoon in the liquid prior to heating it in the microwave.



Attention!

Take care with baby food:

- Shake or stir the content of babies' bottles or pots of baby food after heating.
- Check the temperature of the food carefully prior to consumption to prevent scalding injuries.



Attention!

Cutlery and tableware may become hot after using the microwave.

Clock setting

After plugging the appliance into the power outlet, a sound signal will be heard and the display will show "0:00".

1. Press the clock button.
2. Turn the setting knob to adjust the hours (0–23).
3. Press the clock button to confirm the setting.
4. Turn the setting knob to adjust the minutes (0–59).
5. Press the clock button to confirm the setting.



Tip

You can only adjust the time as described above when the current time is shown on the display (and the microwave is not operating).



Tip

It is possible to use the microwave immediately without setting the current time first.

OPERATION



Tip

During cooking, you can display the current time by pressing the clock button. The time will appear on the display for 3 seconds.

Setting the power level and cooking time

In the table you will see the microwave power settings you can use and for which these power settings are suitable.

Power		Use
100 %	900 Watt	Quick cooking
80 %	720 Watt	Normal cooking
50 %	450 Watt	Slow cooking/steaming
30 %	270 Watt	Defrosting
10 %	90 Watt	Keeping warm

1. Press the microwave button (several times) to set the desired power level.
2. Press the setting knob to confirm the setting.
3. Turn the setting knob to set the desired cooking time (maximum 95 minutes).
4. Press the setting knob.
 - *The microwave will start, and the countdown time will appear on the display.*



Tip

During cooking, you can add extra time by pressing the setting knob (several times).



Tip

During cooking, you can display the power level by pressing the microwave button. The power level will appear on the display for 3 seconds.

End

After each cooking process, the current time will appear on the display and the microwave will switch off. You will hear five beeps to remind you to remove the food from the microwave.

OPERATION

Stop/Cancel

- You can stop a cooking process by pressing the stop button once. Pressing the setting knob again will resume cooking.
- You can cancel the cooking process by pressing the stop button twice. The current time will appear on the display.

Quick start

1. Press the setting knob.
 - *The microwave will start immediately at full power for 30 seconds.*
2. If desired, press the setting knob several times to increase the time in 30-second increments.



Tip

You can also turn the setting knob counterclockwise to set the cooking time directly. Then press the setting knob to start the microwave at full power.

Defrost by weight

1. Press the defrost button.
 - *“dEF1” will appear on the display.*
2. Turn the setting knob to set the weight (100g – 2000g).
3. Press the setting knob.
 - *The microwave will start, and the countdown time will appear on the display.*



Note

When defrosting food, it is necessary to turn the food over halfway through the defrosting time to achieve better results. A sound signal will be heard to remind you. If no action is taken, the microwave will continue with the set program.

4. Open the door; the microwave will stop.
5. Turn the food over and close the door.
6. Press the setting knob.
 - *The microwave will continue with the set program.*

Defrost by time

1. Press the defrost button twice.
 - *"dEF2" will appear on the display.*
2. Turn the setting knob to set the desired time.
3. Press the setting knob.
 - *The microwave will start, and the countdown time will appear on the display..*



Note

When defrosting food, it is necessary to turn the food over halfway through the defrosting time to achieve better results. A sound signal will be heard to remind you. If no action is taken, the microwave will continue with the set program.

4. Open the door; the microwave will stop.
5. Turn the food over and close the door.
6. Press the setting knob.
 - *The microwave will continue with the set program.*

Hot-air cooking with preheating

1. Press the oven button.
2. Turn the setting knob to set the desired temperature (150 - 240 °C).
3. Press the setting knob to confirm the setting.
4. Press the setting knob again to start the preheating.
 - *A beep will sound when the temperature is achieved.*
5. Place the meal in the oven and close the door.
6. Turn the setting knob to set the desired time.
7. Press the setting knob.
 - *The microwave starts with the settings made.*

Hot-air cooking without preheating

1. Press the oven button.
2. Turn the setting knob to set the desired temperature (150 - 240 °C).
3. Press the setting knob to confirm the setting.
4. Turn the setting knob to set the desired time.
5. Press the setting knob.
 - *The microwave starts with the settings made.*

OPERATION

Cooking using the grill

1. Press the grill/combi button.
 - "G-1" will appear on the display.
2. Press the setting knob to confirm the setting.
3. Turn the setting knob to set the desired time.
4. Press the setting knob.
 - The microwave starts with the settings made.



Note

A beep sounds when half the grilling time has elapsed. For better grilling results, it is recommended to turn the dish at this point. If no action is taken, the microwave will continue with the set program.

5. Open the door; the microwave will stop.
6. Turn the food over and close the door.
7. Press the setting knob.
 - The microwave will continue with the set program.

Combination cooking

The table shows which combinations you can choose from.

Display	Microwave	Grill	Hot-air
C-1	●		●
C-2	●	●	
C-3		●	●
C-4	●	●	●

1. Press the grill/combi button several times.
 - The display shows the selected combination programme.
2. Press the setting knob to confirm the setting.
3. Turn the setting knob to set the desired time.
4. Press the setting knob.
 - The microwave starts with the settings made.

Stage cooking

This function allows you to combine up to two different settings in one single cooking process. If defrosting is one of the stages, it must always be set as the first stage. A sound signal will be heard when the second stage begins.

Example

You want to grill food for 1 minute, then cook it for 7 minutes at 720 Watt.

1. Press the grill/combi button.
 - *“G-1” will appear on the display.*
2. Turn the setting knob to set 1 minute.
3. Press the microwave button twice.
 - *The power level will appear on the display.*
4. Press the setting knob to confirm the setting.
5. Turn the setting knob to set 7 minutes.
6. Press the setting knob to confirm the setting.
 - *The microwave will start with the selected settings.*

Child Lock

1. Press and hold the stop button for three seconds.
 - *A lock symbol will appear on the display and a sound signal will be heard; the child lock is now activated.*
2. Press and hold the stop button again for three seconds.
 - *The lock symbol disappears and a sound signal will be heard; the child lock is now deactivated.*

OPERATION

Automatic programs

With this function you can prepare popular dishes very simply. Select the appropriate program from the table, suitable for the kind of food and the weight.

In the table you will see the automatic programs with the corresponding weight settings.

Menu	Weight/Quantity	Power
A1 reheat	150 g	900 W
	250 g	
	350 g	
	450 g	
	600 g	
A2 potato	1 (230 g)	900 W
	2 (460 g)	
	3 (690 g)	
A3 meat	150 g	720 W
	300 g	
	450 g	
	600 g	
A4 vegetables	150 g	900 W
	350 g	
	500 g	
A5 fish	150 g	720 W
	250 g	
	350 g	
	450 g	
	650 g	
A6 pasta	50 g (with 450 g cold water)	720 W
	100 g (with 800 g cold water)	
	150 g (with 1200 g cold water)	
A7 soup	200 ml	900 W
	400 ml	
	600 ml	
A8* cake	475 g	Convection 160 °C with preheating

OPERATION

Menu	Weight/Quantity	Power
A9 pizza	200 g	C-4
	300 g	
	400 g	
A10** chicken	500 g	C-4
	750 g	
	1000 g	
	1200 g	

* Skip steps 3 and 4.

** A beep will sound halfway through the time to remind you to turn the food. If you take no action, the microwave will simply continue with the set programme.

The temperature, weight and shape of the food will influence the cooking effect. At the end of the automatic program, you can start the microwave again to extend the cooking process for a better result.

1. Press the auto-menu button (several times) to select the desired automatic program.
 - *The selected program will appear on the display.*
2. Press the setting knob to confirm the chosen program.
3. Turn the setting knob to select the desired weight.
 - *The selected weight will appear on the display.*
4. Press the setting knob.
 - *The microwave will start, and the countdown time will appear on the display.*

Setting the kitchen timer

1. Press the kitchen timer button.
 - *The display will show "00:00".*
2. Turn the setting knob to set the desired time (up to 95 minutes).
3. Press the setting knob to confirm the setting.
 - *The timer will start counting down. When the set time has elapsed, you will hear five beeps. The current time will then reappear on the display.*

COOKING TIPS

Warming up and cooking

- The microwave always heats with the same intensity. The more you place in the microwave, the longer the cooking time.
- Flat, level dishes heat up more quickly than narrow, tall dishes.
- Covering dishes with microwave film or a fitting lid prevents spattering, reduces cooking time and helps retain moisture levels. After cooking remove the foil or lid carefully. Please note! The steam released can be extremely hot!
- Dishes that dry out quickly can be moistened. Place potatoes and vegetables in cold water briefly before you place them in the microwave. This prevents a skin forming.
- For an even result it is best to stir or turn a dish a few times.
- For warming up dishes which have already been cooked, always use the highest microwave setting.
- You don't need much water, salt or herbs for the cooking. Salt is best added after cooking. This prevents moisture from being withdrawn from the food.
- After the microwave is switched off, the dish continues cooking for a short time. Take this into account and don't heat up the dish for too long.
- When the light source (LED-lamp) of this unit is switched on, the light source consumes < 60 lm.



Please note!

When heating small quantities of powder-forming products (such as when drying herbs), always place a small cup of water in the microwave. Self-combustion is possible if small quantities are heated.

Defrosting

- Always use the defrost programme to defrost large compact items. Because the dish is defrosted gradually and evenly, you don't run the risk that the outside dries out while the core is still frozen.
- To accelerate the defrosting process, it is advised to separate the item into sections after a certain amount of time.
- For large pieces of meat and compact dishes, have two breaks in the process.
- When defrosting an irregularly-formed dish you can cover thin areas halfway through the defrosting process or wrap them with aluminium foil.

Factors that influence the cooking process

- The temperature of the ingredients influences the preparation time. A cold meal needs more cooking time than a meal at room temperature.
- Lighter dishes cook faster than heavier and solid dishes, such as stews or rolled meats. Take care in preparing light, porous dishes. The edges will quickly become dry and tough.
- Smaller dishes are warmed more evenly if you place them in the microwave separate from each other, preferably in a circle.
- Bones and fat conduct heat better than meat. Aluminium foil blocks the microwaves. By covering thinner areas of dishes (such as chicken legs and wings) you prevent them from cooking too quickly.
- Grease-proof paper prevents spattering and helps retain the heat.

Basic techniques

Placement

Place thicker pieces on the outside of the turntable. Dishes placed on the outside of the turntable receive the most microwaves.

Stirring

Stirring dishes regularly distributes the stored heat. Always stir from the outside in, since the outside of the dish always heats up first.

Turning over

Large, thick dishes should be turned over regularly. They then cook more evenly and quickly.

Pricking

Food with a skin or shell bursts open in the microwave, such as egg yolks, seafood and fruit. Prevent this by pricking it before cooking a few times with a fork or satay stick.

Checking

Dishes cook quickly. That's why you should check them regularly. Take them out of the microwave just before they're ready.

COOKING TIPS

Continued cooking

In general, allow dishes to stand covered for 3 to 10 minutes after removing them from the microwave. The dishes continue to cook. Don't cover dishes with a dry crust, such as cake.

Freezing

When freezing food you should take defrosting in the microwave into account, by not using aluminium foil or trays and by freezing in flat portions.

Cooking vegetables

- If possible, always use fresh vegetables. If vegetables have become a little limp because they've been left for too long, you can place them in cold water for a while so that they absorb moisture.
- Use a large dish to cook vegetables, so that the layer covering the dish base is not too thick.
- Do not add any more water to vegetables than that remaining after rinsing.
- Always cover the dish with a lid or microwave film.
- Do not add salt. The salts present naturally in the vegetables should give sufficient flavour. If you still wish to add salt, you can do this after cooking.
- Cook vegetables for the shortest time possible. Take into account the fact that the vegetables will continue to cook.
- Check with a satay stick or fork whether the vegetables are ready.

Cooking fish

Fish needs to cook evenly. For thin fish, oily fish or small portions set the power low (about 30%). In other cases you can set the power somewhat higher. Take continued cooking into account. Fish is ready when it becomes opaque.

Cleaning the appliance

Clean the appliance regularly to prevent fat and food particles from accumulating, especially on the surfaces of the interior and the exterior, the door and the seal.

- Clean the interior and outer casing regularly; use some washing-up liquid and water and dry the oven well with a dry cloth.
- Ensure that the cover of the microwave distributor (right of the oven cavity) is clean. Dirt in the cover can lead to spark formation.
- Clean the interior immediately after use. Remove condensation, boiled over liquid and food remnants with a damp cloth. Remnants of crumbs and moisture absorb microwaves and increase cooking time.
- Clean the accessories regularly; use some washing-up liquid and water with a brush and dry the accessories well with a dry cloth. The accessories are also dishwasher-safe.
- Smells will disappear if you place a glass of vinegar or water with lemon in the oven cavity. Switch the microwave on at full power for two minutes. Then rub down with a damp cloth.



Attention!

- Make sure that no water enters the vents.
- NEVER use abrasive cleaning materials or chemical solvents.
- DO NOT USE any abrasive cleaners or metal scrapers to clean the glass door. This will scratch the surface which may cause the glass to break.
- DO NOT USE high pressure cleaners or steam cleaners to clean the microwave.
- If the seal of the microwave is very dirty, the door won't close properly. The front of adjacent furniture can become damaged. Keep the seal clean.

FAULTS

Solving problems

If you are uncertain about whether your appliance is functioning properly, this does not automatically mean there is a defect. Try to deal with the problem yourself first by checking the points mentioned below. If the recommendations below do not solve your problem, call our service department.

Check:

- Is the plug in the socket?
- Is the door closed properly?
- Is the fuse in the fuse box faulty?
- Are the power settings and times set properly?
- Are there objects in the microwave that shouldn't be there?
- Did you use the correct kitchen utensils?
- Are the ventilation openings blocked?
- Has the food been defrosted sufficiently?
- Did you turn over or stir the food during preparation?

Also try the following:

Place a cup with water (approx. 150 ml) in the microwave, close the door securely and set the time at 1 minute.

- Does the oven lamp light?
- Does the cooling fan work?
- Does the turntable rotate?
- Has the water in the cup become hot?

If 'NO' is the answer to one of the questions above, please check the fuse in your meter box. If it is functioning properly, then contact your service agent.

Sparks in the microwave



Attention!

If you see sparks in the microwave, turn the microwave off immediately. Sparks can be caused by:

- metal or aluminium foil that touches the interior of the microwave;
- aluminium foil that is not correctly covering the food (points that stick up act as an antenna);
- metal from a closing strip or tableware with metallic edges;
- recycled paper that contains small metal particles.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The data plate indicates the total nominal load, the required voltage and the frequency.

This appliance meets all relevant CE guidelines.

Product specifications

Appliance dimensions (w x d x h)	495 mm x 435 mm* x 290 mm
Connection	230 V ~ 50 Hz
Microwave power input	1450 W
Microwave power output	900 W
Grill	1000 W
Convection	2100 W
Maximum power consumption	2100 W

* *Depth includes the knob on the dashboard and the door grip.*

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

ENVIRONMENTAL ASPECTS

Disposal of packaging and appliance

Sustainable materials have been used during manufacture of this appliance. This appliance must be disposed of responsibly at the end of its service life. Ask your local authorities for more information about how to do this.

The appliance packaging is recyclable. The following materials may have been used:

- cardboard;
- polyethylene film (PE);
- CFC-free polystyrene (PS rigid foam).

Dispose of these materials in a responsible manner and in accordance with government regulations.



The product has been marked with a crossed-out dustbin symbol to remind you of the obligation to dispose of electrical household appliances separately. This means that the appliance may not be included with normal domestic refuse at the end of its service life. The appliance must be taken to a special municipal centre for separated waste collection or to a dealer providing this service.

Separate collection of household appliances helps to prevent any potential negative impact on the environment and on human health caused by improper disposal. It ensures that the materials of which the appliance is composed can be recovered to obtain significant savings in energy and raw materials.



Declaration of Conformity

We hereby declare that our products satisfy the applicable European Directives, Orders and Regulations, as well as the requirements stated in the referenced standards.

Op onze website kunt u de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing vinden.
You can find the most recent version of the instructions for use on our website.

www.etna.nl
www.etna.be



969925

969925 / VER 1 / 06-01-2026

 **ETNA®**